



T|x  
HANDHELD



# Introducción

## Copyright y marca registrada

© 2005 Palm, Inc. Todos los derechos reservados.

Palm, Addit, Blazer, Graffiti, HotSync, Palm Powered, Palm OS, el logotipo de Palm y VersaMail son algunas de las marcas comerciales o marcas registradas propiedad de o con licencia para Palm, Inc. Todas las demás marcas y nombres de productos son o pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se utilizan para identificar productos o servicios de los mismos.

Wi-Fi es una marca de certificación registrada de Wi-Fi Alliance. Este producto contiene el software explorador de Internet NetFront 3.0 de ACCESS Co. Copyright © 1996-2004 ACCESS Co., Ltd. y ACCESS Systems America, Inc. NetFront es la marca comercial o marca registrada de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países, salvo en los Estados Unidos de América. NetFront es una marca comercial registrada de NetFront Communications, Inc. en los Estados Unidos de América y se utiliza bajo licencia. Una parte de este software incluye módulos de software desarrollados por Independent JPEG Group. RealNetworks es el propietario de los derechos, títulos e intereses de las marcas y logotipos de RealNetworks. Ninguna persona o entidad podrá bajo ninguna circunstancia reproducir ni utilizar (o autorizar la reproducción o uso de) las marcas ni logotipos de RealNetworks a menos que se obtenga una autorización expresa de RealNetworks. El uso no autorizado de las marcas y logotipos de RealNetworks está totalmente prohibido.

## Renuncia y limitación de la responsabilidad

Palm, Inc. no asume ninguna responsabilidad ante daños o pérdidas que resulten del uso de esta guía.

Palm, Inc. no asume ninguna responsabilidad ante pérdidas o reclamaciones efectuadas por terceros que resulten del uso de este software. Palm, Inc. no asume ninguna responsabilidad ante daños o pérdidas causados por la eliminación de datos como resultado de un funcionamiento incorrecto, pila o batería agotada o reparaciones. Asegúrese de hacer copias de seguridad de todos los datos importantes en otros medios para protegerse contra la pérdida de datos.

**[ ! ] IMPORTANTE** Antes de utilizar los programas de software adjuntos, sería conveniente leer el acuerdo de licencia de software para el usuario final que se incluye con este producto. La utilización de cualquier parte de este software indica que el usuario ha aceptado los términos del acuerdo de licencia de software para el usuario final.

Número de referencia: 406-10430-02

# Contenido

<b>Acerca de esta guía .....</b>	<b>vii</b>
Sugerencias para ver esta guía .....	vii
¿Qué incluye esta guía?.....	viii
 <b>Capítulo 1: La computadora de mano .....</b>	<b>1</b>
¿Qué incluye la computadora de mano? .....	2
¿De qué software dispongo? .....	6
Uso de la barra de estado .....	12
Rotación de la pantalla .....	13
Abrir aplicaciones .....	14
Uso del navegador de cinco direcciones .....	16
Introducción de información en la computadora de mano .....	18
Introducir información usando el software de escritorio .....	20
Usar menús .....	23
Más información .....	24
Recomendaciones y prohibiciones .....	25
Funciones avanzadas.....	28
 <b>Capítulo 2: Intercambio de información entre la computadora de mano y el equipo .....</b>	<b>29</b>
¿Por qué se debe sincronizar la información? .....	30
¿Qué información se sincroniza? .....	31
Cómo sincronizar .....	32
Instalación de aplicaciones en la computadora de mano .....	33
Funciones avanzadas.....	35
 <b>Capítulo 3: Organizador de fotos y vídeos .....</b>	<b>36</b>
Copia de fotos y vídeos .....	37
Visualización de fotos y vídeos .....	38
Organización de fotos y vídeos en álbumes.....	41

Envío de una foto o vídeo mediante la tecnología Bluetooth® .....	44
Funciones avanzadas.....	45
<b>Capítulo 4: Reproductor MP3 .....</b>	<b>46</b>
Configuración de Windows Media Player para MP3 .....	47
Transferencia de archivos MP3 a la computadora de mano.....	51
Reproducir música en la computadora de mano.....	55
Funciones avanzadas.....	56
<b>Capítulo 5: Administrador de archivos de Microsoft Office .....</b>	<b>57</b>
Creación y administración de archivos de Office.....	58
Abrir archivos en Documentos .....	59
Funciones avanzadas.....	60
<b>Capítulo 6: Organizador de información personal.....</b>	<b>61</b>
Organizar la información personal .....	62
Administración de los contactos .....	63
Administración del calendario.....	67
Administración de tareas .....	71
Funciones avanzadas.....	74
<b>Capítulo 7: Memos y notas .....</b>	<b>75</b>
Organización de memos y notas .....	76
Administrar los memos.....	77
Administrar las notas .....	79
Funciones avanzadas.....	81
<b>Capítulo 8: Conexiones inalámbricas.....</b>	<b>82</b>
¿Qué me ofrece la tecnología inalámbrica incorporada? .....	83
¿Cuándo se debe utilizar la tecnología Wi-Fi o Bluetooth? .....	83
Configuración de una conexión de red Wi-Fi .....	85
Acceso al correo electrónico y a la Web con la funcionalidad Wi-Fi® ..	90
Introducción de los valores básicos de Bluetooth® .....	92

Configuración de una conexión telefónica Bluetooth®.....	93
Acceso al correo electrónico y a la Web con la tecnología inalámbrica Bluetooth®.....	96
Configuración de una conexión para sincronización Bluetooth .....	98
Funciones avanzadas.....	102
<b>Capítulo 9: Correo electrónico .....</b>	<b>103</b>
Configurar una cuenta.....	104
Obtener y leer correo electrónico .....	111
Enviar un mensaje de correo electrónico .....	112
Trabajar con archivos adjuntos .....	113
Trabajar con Microsoft Exchange ActiveSync.....	117
Funciones avanzadas.....	118
<b>Capítulo 10: Herramienta de mensajería de texto .....</b>	<b>119</b>
Enviar un mensaje de texto .....	120
Ver un mensaje de texto .....	121
Funciones avanzadas.....	122
<b>Capítulo 11: Explorador Web .....</b>	<b>123</b>
Acceder a una página Web .....	124
Funciones avanzadas.....	125
<b>Capítulo 12: Almacenamiento ampliable .....</b>	<b>126</b>
¿Qué tipo de tarjetas de expansión puedo utilizar? .....	127
¿Para qué me sirven las tarjetas de expansión? .....	127
Extraer una tarjeta de expansión.....	128
Insertar una tarjeta de expansión.....	129
Funciones avanzadas.....	130
<b>Capítulo 13: Valores personales .....</b>	<b>131</b>
Cambiar entradas en Favoritos.....	132
Impedir que la computadora de mano se encienda por accidente .....	133
Conservar la batería.....	134

Establecimiento de fecha y hora .....	136
Cambiar las fuentes de pantalla .....	138
Cambiar el fondo de la pantalla.....	139
Corregir problemas con los toques.....	140
Seleccionar opciones de sonido.....	141
Funciones avanzadas.....	142
<b>Capítulo 14: Preguntas habituales .....</b>	<b>143</b>
Funciones avanzadas.....	148
<b>Información reguladora acerca del producto .....</b>	<b>149</b>
<b>ÍNDICE .....</b>	<b>155</b>

# Acerca de esta guía


## [ ! ] Antes de empezar...

Complete los pasos incluidos en *Información importante* del paquete de la computadora de mano para configurar la computadora de mano e instalar el software en el equipo y en la computadora de mano.

La presente guía contiene todo lo que necesita saber para comenzar a utilizar la computadora de mano: desde las funciones que utilizará todos los días, hasta aquéllas que convierten a la computadora de mano en un instrumento útil y divertido.

## Sugerencias para ver esta guía

A continuación, se incluyen algunas sugerencias útiles para facilitar la lectura y búsqueda de información en esta guía al visualizarla con Adobe® Reader®:

- Para ampliar la página, haga clic en la lupa , mueva el cursor (que ahora es una lupa) por la página y haga clic repetidamente. Para volver a la vista original, haga clic en Vista anterior (◀ o ⏮ según la versión de Reader).
- Para ir directamente a una sección de la guía, haga clic en la entrada correspondiente del Contenido o Índice.
- Si ha cambiado de página al hacer clic en un enlace, para volver a la página en la que se encontraba antes de hacer clic en el enlace, haga clic en Vista anterior (◀ o ⏮ según la versión de Reader).
- Al seleccionar la(s) página(s) para imprimir, asegúrese de utilizar el número de página que se muestra en la parte inferior de la pantalla y no el número de la página impresa. Por ejemplo, para imprimir la primera página del capítulo La Computadora de mano , seleccione la página 10 (la página del archivo), no la página 1 (la página impresa).

## ¿Qué incluye esta guía?

La información de esta guía incluye instrucciones detalladas, enlaces a referencias y barras laterales.

### Instrucciones detalladas

Aquí encontrará información de uso. Busque estas indicaciones en las instrucciones:

 **Continuación**

Indicación de que el procedimiento continúa en la página siguiente.

 **Hecho**

Indicación que señala el final del procedimiento. Ha terminado.

**[ ! ] IMPORTANTE**

Un paso que debe seguir; de lo contrario, podría producirse un error o, incluso, perderse información.

**[ & ] OPCIONAL**

Un paso que le puede resultar útil.

 **NOTA**

Información que se aplica únicamente en ciertos casos o que proporciona más detalles sobre un paso del procedimiento.

**SÓLO WINDOWS**

Un procedimiento o texto que se aplica únicamente a una plataforma. En la mayoría de los casos, al ver uno de los encabezados, compruebe las secciones anteriores o siguientes para ver el otro. A veces, no existe el equivalente de un procedimiento o texto de Windows para Mac, lo que indica que esta característica no está disponible para usuarios de Mac.

**SÓLO MAC**

### Enlaces

Las palabras que sirven de enlaces aparecen subrayadas dentro de esta guía. Los enlaces en el texto del cuerpo o en las barras laterales permiten acceder a otras secciones de esta guía. La lista **En este capítulo**, que se encuentra en la primera página de cada capítulo, contiene enlaces que conectan con una sección específica.



## \* Sugerencia

Para acceder a la *Guía del usuario*, necesita estar conectado a Internet.

## Barras laterales

### [ ! ] Antes de empezar...

Cosas que hay que completar antes de poder seguir los pasos descritos en un procedimiento o grupo de procedimientos.

## \* Sugerencia

Una recomendación sobre cómo utilizar una función de manera más completa; un método abreviado; un indicador de una función relacionada.

## + ¿Sabía que...?

Un hecho interesante sobre el tema descrito; puede incluir un enlace para obtener más información.

## » Término clave

Un término técnico relacionado con el tema que se está describiendo. El término puede aparecer en esta guía o sólo en la computadora de mano.

### Guía del usuario

Un indicador a la *Guía del usuario* de la Web en la que puede obtener información sobre más funciones de la aplicación.

### Sugerencias y trucos

Un indicador a un sitio Web donde puede compartir información con otros usuarios de la computadora de mano y conocer las últimas sugerencias, trucos y mucho más.

### Asistencia técnica

Un indicador a la Web donde puede encontrar ayuda si le surgen problemas con las funciones descritas en el capítulo o con la computadora de mano.

# La computadora de mano

## En este capítulo

[¿Qué incluye la computadora de mano?](#)

[¿De qué software dispongo?](#)

[Uso de la barra de estado](#)

[Abrir aplicaciones](#)

[Uso del navegador de cinco direcciones](#)

[Introducción de información en la computadora de mano](#)

[Introducir información usando el software de escritorio](#)

[Usar menús](#)

[Más información](#)

[Recomendaciones y prohibiciones](#)

[Funciones avanzadas](#)

Al igual que un buen asistente personal, la computadora de mano le ayuda a mantenerse al tanto de su programación, sus contactos personales y profesionales, la lista de tareas e incluso los archivos de Microsoft Office y multimedia.

Mantenga su productividad llevando consigo más archivos y documentos importantes. Conéctese con acceso inalámbrico a correo electrónico, mensajes de texto y la Web. Visualice álbumes digitales de fotos y vídeos o escuche su música favorita (los usuarios de Mac necesitan una tarjeta de expansión, que se vende por separado, para escuchar música en la computadora de mano). Y no se preocupe por perder información: aunque la batería se agote por completo, la información permanece en la memoria de la computadora de mano. Para volver a acceder a ella, sólo tiene que recargar.



## Ventajas


- Llevar más información importante y trabajar con ella mientras se está de viaje.
- Ahorrar tiempo y mantenerse organizado.
- Ligera para viajar.
- No perder nunca información importante.
- Mantenerse en contacto mediante conexión inalámbrica.

**\* Sugerencia**


La aplicación Favoritos ofrece varias páginas de favoritos. Al pulsar Inicio una vez, se abre la primera página de Favoritos; utilice los botones de la esquina superior derecha de la pantalla Favoritos para acceder a las demás páginas.

## ¿Qué incluye la computadora de mano?

### Vista frontal

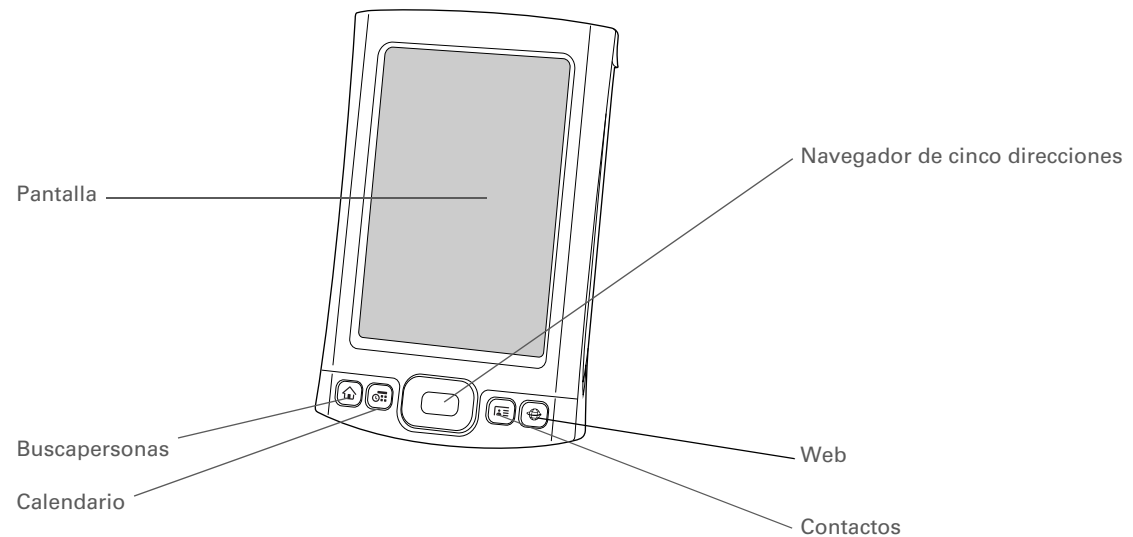**Pantalla**

Muestra las aplicaciones y la información de la computadora de mano. La pantalla es táctil.

Para mostrar el área de escritura toque en el icono de Entrada  de la **barra de estado**. Utilice el área de entrada para introducir información con la **escritura de Graffiti® 2** o el **teclado en pantalla**.

**Botón de acceso rápido Inicio**

Pulse una vez este botón para abrir la vista Favoritos, que le permite crear una lista de los elementos a los que desea acceder rápidamente. La vista Favoritos puede incluir aplicaciones y enlaces a la Web. Pulse el botón dos veces si desea abrir la vista Aplicaciones, que muestra todas las aplicaciones de la computadora de mano.

**Botón de acceso  
rápido Calendario**

Pulse este botón para encender la computadora de mano y acceder al programa del día.

**Botón de acceso  
rápido Contactos**

Pulse este botón para encender la computadora de mano y acceder a su lista de contactos.

**Botón de acceso  
rápido Web**

Pulse este botón para encender la computadora de mano y acceder a su página de inicio en el explorador Web.


**Navegador de cinco  
direcciones**

Le permite desplazarse y mostrar información en la pantalla. Pulse Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha para resaltar diferentes elementos y el botón Centro para seleccionar el elemento resaltado.

### + ¿Sabía que...?

La transmisión le permite compartir rápidamente citas, direcciones, números de teléfono, archivos, fotos y mucho más.

## Vista superior

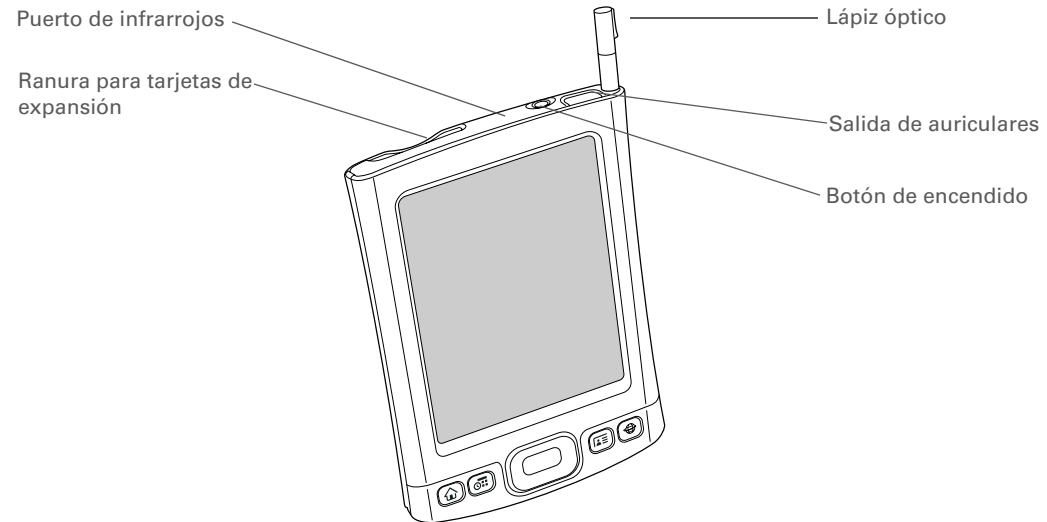

**Ranura para tarjetas de expansión**  
**Puerto de infrarrojos**

Le permite insertar tarjetas de expansión (se venden por separado) para realizar copias de seguridad de la información y agregar memoria, aplicaciones y accesorios a la computadora de mano.

**Lápiz óptico**

Transmite información entre una computadora de mano y otros dispositivos que disponen de un puerto de infrarrojos. La transmisión utiliza tecnología de infrarrojos para enviar información entre dos puertos de infrarrojos (IR) que se encuentren a unos cuantos centímetros de distancia.

**Salida de auriculares**


Le permite introducir información en la computadora de mano. Para utilizar el lápiz óptico, extráigalo de la ranura y sosténgalo como si se tratara de un lápiz o un bolígrafo.

**Botón de encendido**

Permite conectar auriculares estéreo estándar de 3,5 mm (se venden por separado) a la computadora de mano para escuchar música y otras aplicaciones de sonido.

Enciende y apaga la computadora de mano y le permite activar la función **Bloquear teclas** (si está seleccionada). Cuando Bloquear teclas está activado, la computadora de mano no responde si se presionan los botones de acceso rápido o se tocan los iconos.

## Vista posterior

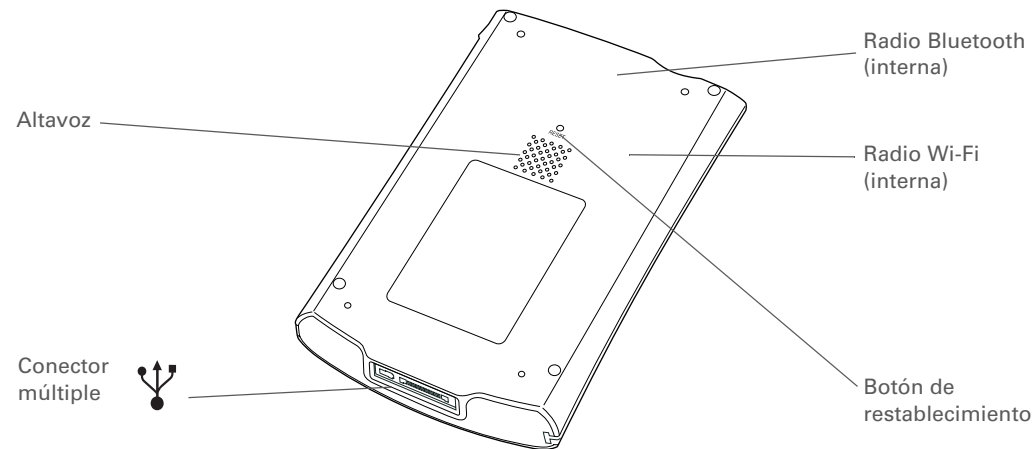

### Conector múltiple

Permite conectar al equipo el cable de sincronización (incluido) o una base (se vende por separado) o bien conectar el cargador de CA a una toma de corriente. Conecte el cable de sincronización para poder sincronizar o intercambiar información. Conecte el cargador de CA para mantener cargada la batería de la computadora de mano.

### Altavoz

Escuche sonidos del sistema, alarmas, juegos y música.

### Radio Bluetooth® (interna)

Permite a la computadora de mano conectarse a otros dispositivos (vendidos por separado) que utilicen **tecnología inalámbrica Bluetooth**. De este modo, puede marcar directamente números de teléfono desde Contactos, enviar y recibir correos electrónicos y mensajes de texto y explorar la Web, entre otras funciones.

### Radio Wi-Fi® (interna)

Permite a la computadora de mano conectarse a una **red Wi-Fi** para acceder mediante conexión inalámbrica al correo electrónico, explorar la Web y efectuar sincronizaciones.

### Botón de restablecimiento

Restablece la computadora de mano si se bloquea (no responde). Para realizar un restablecimiento automático, utilice la punta del lápiz óptico para presionar ligeramente el botón de restablecimiento situado dentro del orificio del panel posterior de la computadora de mano.

**\* Sugerencia**

Consulte la [Guía del usuario](#) en la Web para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo utilizar muchas de las aplicaciones incluidas en la computadora de mano.

## ¿De qué software dispongo?

La computadora de mano se entrega con muchas aplicaciones instaladas y listas para usar. El CD de instalación de software incluido con la computadora de mano contiene software de escritorio para el equipo y software adicional para la computadora de mano. Al configurar la computadora de mano, puede instalar algunas o todas las aplicaciones. Después de haber configurado la computadora de mano, también puede instalar estas aplicaciones en cualquier momento.

### Información personal

Estas aplicaciones le permiten organizar sus contactos y citas del calendario, entre otras cosas, y mantener la información actualizada entre la computadora de mano y el equipo. Ya se encuentran instaladas en la computadora de mano.

**Calendario**

Administre la programación a partir de entradas individuales, como la comida con un amigo, hasta eventos prolongados, como conferencias y vacaciones. Asigne códigos de color a la programación por categorías.

**Contactos**

Almacene nombres y direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y de sitios Web; incluso agregue una alarma de cumpleaños o la foto de un contacto.

**Tareas**

Mantenga al día la lista de tareas. Introduzca las tareas pendientes, asígneles prioridades, establezca alarmas y, después, supervise los plazos.

**Memos**

Apunte información como notas de reuniones, listas de libros para leer, películas para ver, recetas y cualquier cosa que necesite escribir.

**Notas**

Escriba a mano en la pantalla o dibuje un esquema.

**Gastos**

Realice un seguimiento de los gastos de negocio o de viaje e imprima informes de gastos después de sincronizar la computadora de mano con el equipo.

**HotSync®**

Sincronice la información de la computadora de mano con la del equipo.

**\* Sugerencia**

¿No puede encontrar alguna aplicación en la computadora de mano? Toque primero en el icono Inicio del área de escritura y seleccione Todas en la lista de selección de categorías de la esquina superior derecha para ver todas las aplicaciones de la computadora de mano (excepto las aplicaciones inalámbricas, Wi-Fi y Bluetooth, a las que debe acceder desde la barra de estado). Si no aparece la aplicación que busca, es posible que deba instalarla desde el CD.

**Productividad**

Estas aplicaciones le permiten llevar siempre consigo su oficina, de tal modo que pueda trabajar con información crucial sobre la marcha. Es posible que deba instalarlas desde el CD si aún no se encuentran instaladas en la computadora de mano.

**Documentos**

Cree, vea y edite archivos compatibles con Microsoft Word y Excel. Vea y gestione archivos de PowerPoint.

**Calculadora**

Resuelva cálculos matemáticos básicos, como dividir la cuenta del restaurante o calcular la propina.

**Adobe® Reader® para Palm OS**

Vea archivos compatibles con PDF adaptados a la pantalla de la computadora de mano.

**Multimedia y entretenimiento**

Este software le permite relajarse y divertirse. Es posible que deba instalar estas aplicaciones desde el CD si aún no se encuentran instaladas en la computadora de mano.

**Multimedia**

Vea y organice fotos y vídeos.

**Pocket Tunes™**

Lleve música, cree listas de reproducción y escuche música con la computadora de mano. Esta aplicación trabaja con la aplicación de escritorio Windows Media Player que se puede instalar desde el CD. (Sólo Windows; es necesario descargar Windows Media Player.) Tanto los usuarios de Mac como los de Windows pueden utilizar Pocket Tunes en la computadora de mano. (Los usuarios de Mac necesitan una tarjeta de expansión, que se vende por separado, para escuchar música en la computadora de mano.)

**Handmark Solitaire**

Disfrute de horas de entretenimiento con este juego del solitario.

**eReader de Power by Hand**

Compre y descargue libros electrónicos de Internet para poder leerlos cuando y donde quiera.



**\* Sugerencia**

Para instalar software adicional desde el CD, inserte el CD en la unidad y realice una de las siguientes acciones:

**Windows:** en la pantalla Descubra su dispositivo, haga clic en Agregue software al dispositivo.

**Mac:** haga doble clic en el icono de la carpeta Software esencial.

**AudiblePlayer**

Escuche noticias, libros de audio, emisoras de radio y mucho más. (Sólo Windows; se requiere conexión a Internet y puede requerir pago adicional.)

## Conectividad

Estas aplicaciones le permiten permanecer conectado y explorar la Web o consultar el correo electrónico, entre otras funciones. Es posible que deba instalarlas desde el CD si aún no se encuentran instaladas en la computadora de mano.

**Controles Wi-Fi**

Configure conexiones inalámbricas con una red Wi-Fi para enviar y recibir información. Acceda a estos controles desde la **barra de estado**.

**Controles Bluetooth**

Configure conexiones inalámbricas con un teléfono móvil, una red o un equipo para enviar y recibir información. Acceda a estos controles desde la **barra de estado**.

**VersaMail®**

Envíe, reciba y administre mensajes de correo electrónico sin cables utilizando las funciones de conexión inalámbrica de la computadora de mano o mediante la sincronización con un equipo Windows.

**Web**

Explore sus sitios Web favoritos mediante las funciones de conexión inalámbrica de la computadora de mano.

**SMS**

Envíe y reciba mensajes cortos de texto (SMS) mediante las funciones de conexión inalámbrica de la computadora de mano.

**WiFile™**

Acceda a una red inalámbrica para descargar imágenes, documentos y otros archivos que se encuentren en carpetas compartidas en un equipo en red.

**Marcador**

Marque números de teléfono directamente desde la computadora de mano.

**\* Sugerencia**

Después de instalar una aplicación y descubrir su utilidad, asegúrese de agregarla a Favoritos.

**\* Sugerencia**

Utilice el enlace Software de empresa para buscar el nuevo software disponible en el sitio Web de empresa de Palm.

**Personalización**

Estas aplicaciones le permiten personalizar la computadora de mano para que sea exclusiva. Es posible que deba instalarlas desde el CD si aún no se encuentran instaladas en la computadora de mano.

**Favoritos**

Personalice una lista de aplicaciones y páginas Web favoritas para poder localizarlas y abrirlas rápidamente.

**Pref.**

Personalice los niveles de sonido, color, seguridad, etc. de la computadora de mano.

**+it Addit™**

Reciba notificaciones de actualizaciones y parches e instálelos en la computadora de mano; obtenga rápidamente noticias personalizadas y otras informaciones, así como sugerencias para usuarios; consulte, pruebe y adquiera software para la computadora de mano. (Sólo Windows para las descargas mediante el cable de sincronización; los usuarios de Windows y Mac pueden descargar software mediante las funciones de conexión inalámbrica de la computadora de mano. Se requiere conexión a Internet.)

**Enlace Software de empresa**

Acceda al sitio Web de empresa de Palm, en el que podrá adquirir software corporativo, como por ejemplo un cliente de VPN; software que proporciona una seguridad robusta para proteger la autenticación y conexión Wi-Fi a una red; y software de JVM (Java Virtual Machine, máquina virtual Java) para ejecutar aplicaciones de Java en el dispositivo. (La descarga requiere conexión a Internet; puede requerir pago adicional.)

**Reloj mundial**

Ajuste la hora de su ciudad y de dos ubicaciones más y establezca una alarma para despertarse.

**Info. tarjeta**

Visualice información sobre la tarjeta de expansión insertada en la ranura de la tarjeta de expansión.

### + ¿Sabía que...?

Durante la instalación del CD, puede elegir si desea sincronizar la información de Contactos, Calendario, Tareas y Memos de la computadora de mano con los datos de Contactos, Calendario, Tareas y Notas de la aplicación Microsoft Outlook de su equipo (sólo Windows). El resto de aplicaciones se sincronizan con el software Palm Desktop.

### >> Término clave

**HotSync®** Tecnología que le permite sincronizar la información de la computadora de mano con la información del equipo.

## Escritorio

El software de escritorio le permite utilizar el equipo para crear y administrar información para las aplicaciones de la computadora de mano. Puede instalar este software desde el CD.



### Software Palm® Desktop

Vea, introduzca, administre y realice copias de seguridad para Calendario, Contactos, Tareas, Multimedia, Memos y Gastos en el equipo (Gastos y Multimedia sólo están disponibles en Windows). También puede ver, administrar y realizar copias de seguridad de la información de Notas. Al sincronizar la computadora de mano con el equipo, la información se actualiza en ambos. El Software Palm Desktop se instala automáticamente durante el proceso inicial de instalación del CD.

Palm Desktop incluye el software HotSync® Manager, que permite personalizar los valores de la sincronización. Puede acceder a HotSync Manager seleccionando su icono en la barra de tareas de la parte inferior de la pantalla del equipo.

HotSync Manager



### Instalación rápida (sólo Windows)



### Droplet Enviar a la computadora de mano (sólo Mac)

Instale aplicaciones y transfiera archivos desde el equipo Windows a la computadora de mano o a una tarjeta de expansión (que se vende por separado) insertada en la ranura correspondiente. La Instalación rápida se instala automáticamente durante el proceso inicial de instalación del CD.

Instale aplicaciones y transfiera archivos desde el equipo Mac a la computadora de mano o a una tarjeta de expansión (que se vende por separado) insertada en la ranura correspondiente. El droplet Enviar a la Computadora de mano se instala automáticamente durante el proceso de instalación inicial del CD.



### Documents To Go

Software de escritorio complementario para la aplicación Documentos de la computadora de mano. Permite transferir archivos de Microsoft Word, Excel y PowerPoint a la computadora de mano, así como crear y editar archivos.

**+ ¿Sabía que...?**

Algunas aplicaciones se asignan automáticamente a una categoría al instalarlas. Para asignar una aplicación a una categoría, vaya a **Aplicaciones** y seleccione Categoría en el menú Aplicación. Elija la lista de selección situada junto al nombre de la aplicación y, a continuación, seleccione una categoría.

**Enlace de Windows Media Player/enlace de Direct X (sólo Windows)**

Funciona con la aplicación de escritorio Multimedia. Estas aplicaciones son necesarias para que Multimedia pueda preparar los vídeos que se reproducirán en la computadora de mano. (La descarga requiere conexión a Internet).

Además, Windows Media Player es el complemento de escritorio para la aplicación de música Pocket Tunes de la computadora de mano (sólo Windows). Transfiera archivos de música MP3 desde su equipo a la computadora de mano o a una tarjeta de expansión (que se vende por separado) y copie música desde los CD en el equipo.

**NOTA** Es aconsejable que utilice los enlaces para descargar las versiones actualizadas de Windows Media Player y Direct X, aunque ya disponga de Windows Media Player en el equipo. Estas versiones contienen todos los componentes necesarios para preparar vídeos y reproducirlos en la computadora de mano.

**Plugin de Pocket Tunes (sólo Windows)**

Funciona con Windows Media Player para convertir archivos de música a un formato compatible con la computadora de mano de tal modo que pueda reproducirlos con la aplicación Pocket Tunes de la computadora de mano. (La descarga de Windows Media Player requiere conexión a Internet.)

El plugin se instala automáticamente durante el proceso de instalación inicial del CD. Se incluye en el CD por si alguna vez necesita volver a instalarlo manualmente.

\* **Sugerencia**

Utilice el cuadro de diálogo **Buscar** para localizar información específica en la computadora de mano (por ejemplo, un nombre o un número de teléfono).

+ **¿Sabía que...?**


El icono de Información del sistema muestra la hora actual en la barra de estado.

\* **Sugerencia**

Las barras de potencia de la señal de los controles Wi-Fi muestran un signo de exclamación (!) si la funcionalidad Wi-Fi está activada pero el usuario no se encuentra conectado a una red.

## Uso de la barra de estado

La barra de estado situada en la parte inferior de la pantalla de la computadora de mano proporciona acceso a herramientas muy útiles y se puede acceder a ella en todas las vistas.

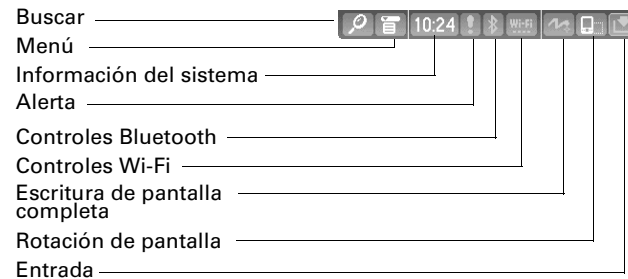**Buscar**

Toque para abrir el cuadro de diálogo **Buscar**.

**Menú**

Toque para **abrir los menús** de la pantalla actual.

**Información del sistema**

Toque para abrir el cuadro de diálogo de información del sistema. El cuadro de diálogo muestra la fecha y hora, la memoria disponible y el nivel de la batería; además, permite activar y desactivar los sonidos del sistema, así como ajustar el brillo de la pantalla.

**Alerta**

Toque para mostrar la pantalla **Recordatorios**.

**Controles Bluetooth**

Toque para mostrar el cuadro de diálogo **Bluetooth**, donde se puede activar o desactivar la función Bluetooth, así como establecer una conexión con otro dispositivo Bluetooth. El color del icono cambia de gris a blanco cuando la función Bluetooth está activada.

**Controles Wi-Fi**

Toque para mostrar el cuadro de diálogo **Wi-Fi**, donde puede crear una conexión inalámbrica a una red Wi-Fi. El icono muestra el término "Wi-Fi" si la funcionalidad Wi-Fi está desactivada y barras de potencia de la señal si se encuentra activada.

**Escritura de pantalla completa**

Toque para activar y desactivar la **escritura de pantalla completa**. Si está activada, puede escribir caracteres de Graffiti® 2 en cualquier parte de la pantalla.

**Rotación de pantalla**


Toque para cambiar entre vista **horizontal y vertical**.


**Entrada**

Toque para cambiar entre mostrar y ocultar el **área de escritura**. Toque y no suelte para mostrar el menú de selección del área de escritura.

- + ¿Sabía que...?
- Puede personalizar el modo de rotación de la pantalla en modo horizontal seleccionando rotación a la derecha o a la izquierda.

## Rotación de la pantalla

Puede cambiar entre la vista horizontal y vertical tocando Rotación de pantalla  en la barra de estado. La vista horizontal resulta útil para ver hojas de cálculo, mensajes de correo electrónico, páginas Web y fotos.

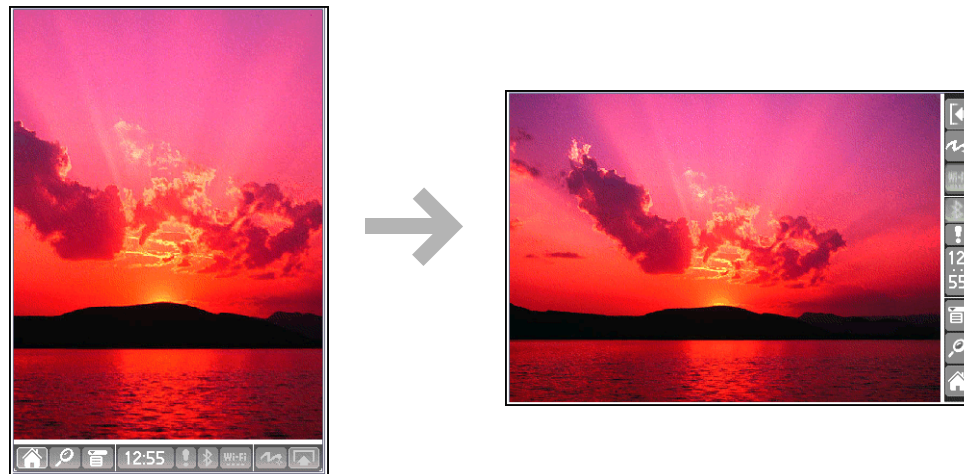

**\* Sugerencia**

Pulse Inicio una vez para abrir Favoritos; pulse Inicio dos veces para abrir Aplicaciones. Cambie entre Favoritos y Aplicaciones pulsando Inicio.

**+ ¿Sabía que...?**

Puede utilizar sus fotografías favoritas como fondo para la vista Favoritos o Aplicaciones.

**\* Sugerencia**


Mantenga pulsado el botón Inicio para ver una lista de las aplicaciones usadas recientemente.


## Abrir aplicaciones

La computadora de mano permite visualizar dos vistas para ver y abrir rápidamente los archivos y aplicaciones más utilizados. Favoritos le permite crear una lista de los elementos a los que desea acceder rápidamente, mientras que Aplicaciones muestra todas las aplicaciones de la computadora de mano (excepto las aplicaciones inalámbricas, Wi-Fi y Bluetooth, a las que debe acceder desde la barra de estado).

## Uso de la vista Favoritos

La vista Favoritos puede incluir aplicaciones y enlaces a la Web. Ciertos elementos se incluyen en Favoritos de manera predeterminada, pero puede personalizar la lista para que incluya cualquier elemento que desee.

Para acceder a un elemento de Favoritos, pulse Inicio  y seleccione un elemento de la lista. Utilice el navegador de cinco direcciones o seleccione los números de la esquina superior derecha de la pantalla para desplazarse a otra página de Favoritos.

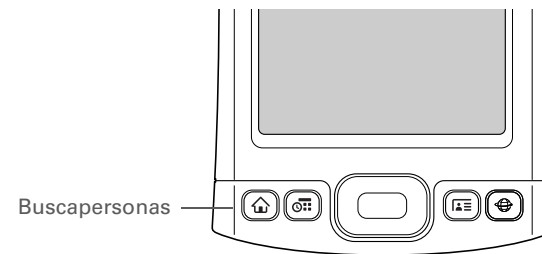

Seleccione estos botones para desplazarse a otras páginas de Favoritos.



\* **Sugerencia**


Puede abrir aplicaciones individuales pulsando los **botones de acceso rápido** de la parte frontal de la computadora de mano o los iconos del **área de escritura**. Tenga en cuenta que también puede acceder a la vista Aplicaciones tocando en el icono Inicio.


\* **Sugerencia**

Pulse el botón Centro del navegador de cinco direcciones para desplazarse por las categorías de aplicaciones.

## Uso de la vista Aplicaciones

La vista Aplicaciones le permite acceder a todas las aplicaciones de la computadora de mano, excepto a las aplicaciones inalámbricas, Wi-Fi y Bluetooth, a las que puede acceder desde la **barra de estado** y que están disponibles desde cualquier pantalla. Utilice la lista de selección de categorías de la esquina superior derecha de la pantalla para ver las aplicaciones por categoría o para ver todas las aplicaciones.

Para acceder a un elemento de Aplicaciones, pulse Inicio  dos veces y seleccione un icono.

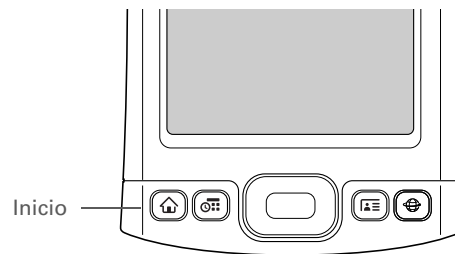




\* **Sugerencia**  
Consulte la [Guía del usuario](#) en la Web para obtener información completa acerca de cómo usar el navegador de cinco direcciones en diferentes tipos de pantalla.

\* **Sugerencia**  
Algunos elementos que aparecen en la pantalla de la computadora de mano sólo se pueden activar tocándolos con el lápiz óptico, como por ejemplo los iconos del área de escritura y de la barra de estado.

## Uso del navegador de cinco direcciones

El navegador de cinco direcciones permite acceder a información rápidamente con una mano y sin el lápiz óptico. El navegador realiza varias funciones, según el tipo de pantalla en la que se encuentre y el elemento de la pantalla que esté resaltado en ese momento. Para utilizar el navegador de cinco direcciones, pulse Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha o Centro.

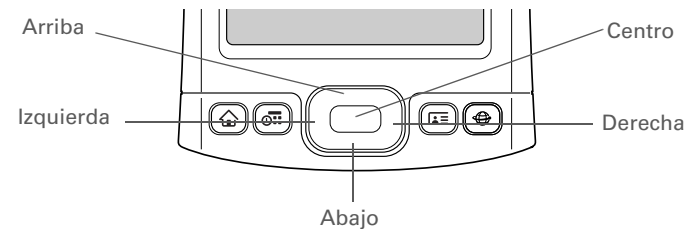

En la mayoría de las pantallas un elemento (un botón, una entrada de lista o una pantalla entera) aparece resaltado de forma predeterminada. El resaltado identifica el elemento que se verá afectado por su próxima acción. Utilice el navegador de cinco direcciones para mover el resaltado de un elemento a otro.

\* **Sugerencia**

Cuando se resalta una pantalla entera, sólo aparece resaltado el borde superior y el inferior; el borde izquierdo y el derecho no se resaltan.

El resaltado puede adoptar tres formas distintas en función de cuál sea el elemento resaltado:

**Borde resaltado** Sirve para resaltar elementos de la interfaz de usuario como botones de comandos, listas de selección y flechas.

Botón con  
borde  
resaltado

Detalles del contacto ⓘ

Mostrar: ▼ Trabajo

Categoría: ▼ Sin archivar

Confidencial: ☐

OK Cancelar Eliminar... ⓘ

**Resaltado inverso (texto en blanco sobre fondo oscuro)** Sirve para resaltar una entrada en una pantalla de lista o un número de teléfono, una dirección de correo electrónico o un enlace Web en una página Web o en un mensaje.

Entrada de la  
lista de  
contactos con  
resaltado  
inverso

Contactos ▼ Todas

Accesorios	www.palmone.com	P ⓘ
Asistencia téc	www.palmone.com...	P ⓘ
Espada, María		
<b>Fernández, Roberto</b>	<b>948 500 627 T</b>	
Flores, Ricardo	951 861 527 T	
Fuentes, Pablo	948 246 852 T	
Fuertes, Laura	948 624 954 T	
García, Alberto	951 524 851 T	
Gómez, Alejandro	616 814 217 T	

Buscar: ..... Nuevo ⓘ

**Cursor parpadeante** El cursor parpadeante indica que puede introducir texto en ese punto.

Cursor  
parpadeante

Contactos ▼ Todas

Asistencia técnica		
Lima, José	302 555 951 M	
Márquez, Antonio	415 555 777 T	
Moreno, J.C.	jcm@jcm.com	
Navarro, María	555 3434 T	
Navas, Daniel	d_navas@ejemplo....	
Salas, Silvia	954 555 123 P	
Sánchez, Laura	831 555 753 M	
Tello, David	650 555 927 T	
Valenzuela, Raúl	raul@unisp.com	
Velasco, Cristina	555 2367 T	

Nuevo Buscar: ..... ⓘ

**\* Sugerencia**

Escriba letras en el lado izquierdo del área de entrada y números en el derecho. Las letras mayúsculas van en el centro.

**\* Sugerencia**

Vea la pantalla de ayuda de Graffiti 2 en cualquier momento. Sólo tiene que dibujar un trazo desde la parte inferior del área de entrada hasta la parte superior de la pantalla de la computadora de mano.


## Introducción de información en la computadora de mano

Existen varias maneras de introducir información directamente en la computadora de mano. Los métodos más conocidos son el uso de la escritura Graffiti 2 o el teclado en pantalla desde el **área de escritura**. También puede **introducir información directamente en el equipo** y transferirla a la computadora de mano mediante la **sincronización**.

### Utilizar la escritura de Graffiti® 2

La escritura de Graffiti 2 está compuesta por un conjunto especial de letras, números y símbolos que se pueden utilizar para escribir directamente en la pantalla. En sólo unos minutos, puede aprender a utilizar la escritura de Graffiti 2. Además, la ayuda está a un solo toque de distancia.

**1**

**Acceda a Aplicaciones** y seleccione **Visita rápida** .

**2**

Seleccione **Sugerencias de escritura**. Desplácese por las pantallas para aprender la escritura de Graffiti 2.



Hecho

## » Término clave

**Entrada** Información introducida en una aplicación como un contacto en Contactos o una cita en el Calendario.

## \* Sugerencia

Puede introducir texto cada vez que vea un cursor parpadeando en la pantalla.

## Utilizar el teclado en pantalla


Puede utilizar el teclado en pantalla en cualquier aplicación de la computadora de mano en la que necesite introducir texto, números o símbolos.

**1**

Abra una entrada:

- Abra una aplicación.**
- Seleccione una entrada o toque en Nuevo.

**2**

Si el área de escritura está oculta, seleccione Entrada  en la barra de estado para abrirla.

**3**

Toque en abc o 123 para abrir el teclado alfabético o numérico respectivamente.

➤ **Continuación**




Toque para abrir los teclados

- \* **Sugerencia**  
Si tiene que introducir mucha cantidad de información, un accesorio de teclado inalámbrico portátil facilita y acelera la introducción de datos.

4

[ & ] **OPCIONAL** Seleccione entre cuatro teclados diferentes.

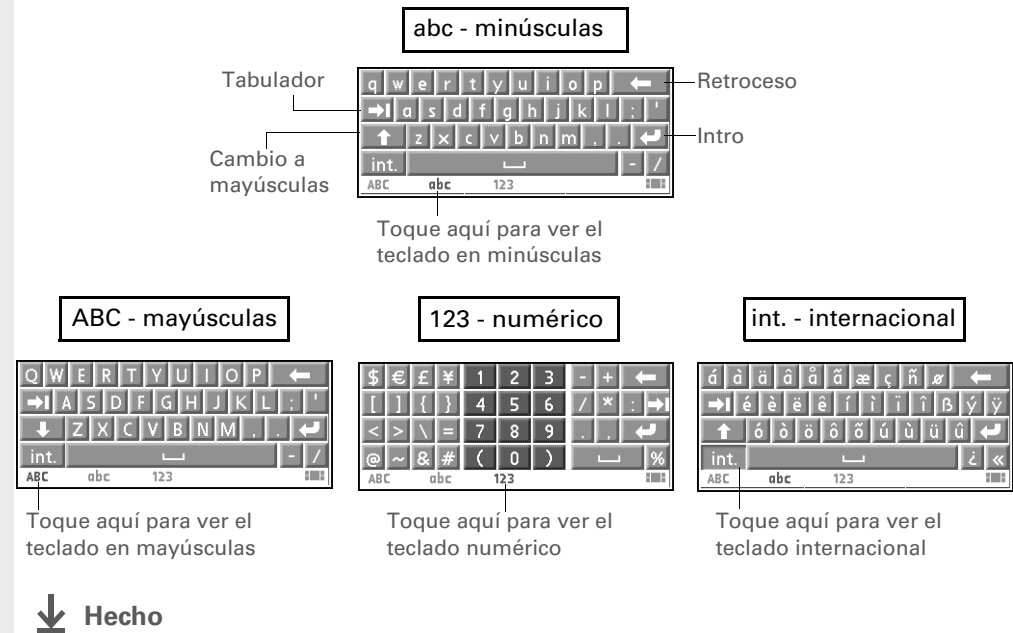

## Introducir información usando el software de escritorio


Utilice Palm Desktop o Microsoft Outlook (sólo Windows) para introducir información en el equipo en aplicaciones como Calendario, Contactos, Tareas y Memos. La información se transfiere a la aplicación correspondiente de la computadora de mano al sincronizar. La información introducida en estas aplicaciones en la computadora de mano se sincroniza igualmente con la aplicación correspondiente del software de escritorio.

## \* Sugerencia

La Ayuda en pantalla de Palm Desktop dispone de mucha información sobre cómo usar el Software Palm Desktop. Abra el menú Ayuda y seleccione Ayuda de Palm Desktop.


## SÓLO WINDOWS

Haga doble clic en el icono de Palm Desktop en el escritorio del equipo y, a continuación, haga clic en los iconos de la barra de Inicio para acceder a las distintas aplicaciones.

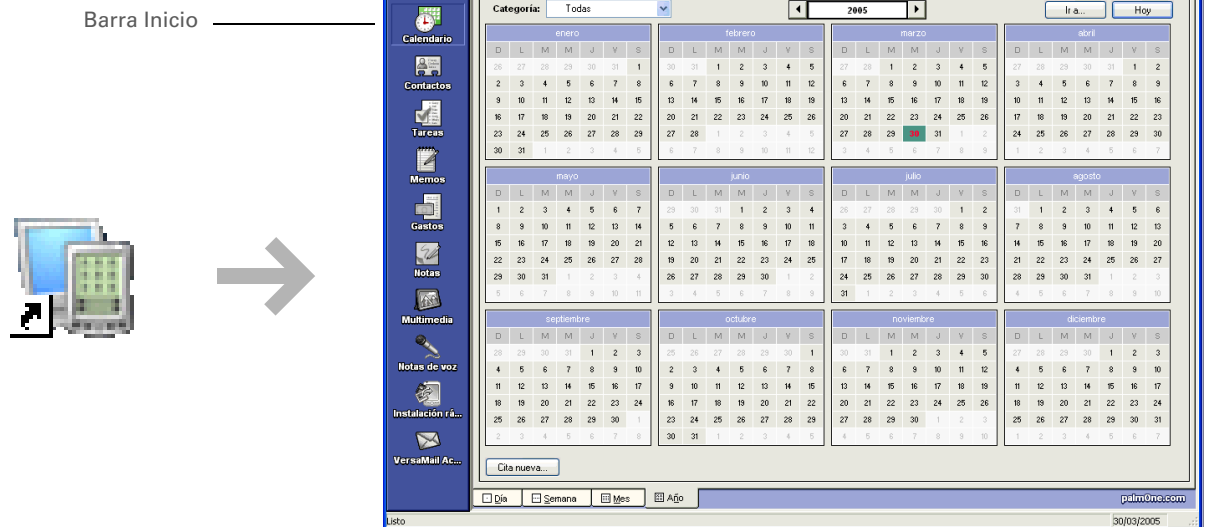

**SÓLO MAC**

Haga doble clic en el icono Palm Desktop de la carpeta Palm del equipo y, a continuación, haga clic en los iconos de la barra Inicio para acceder a las distintas aplicaciones.

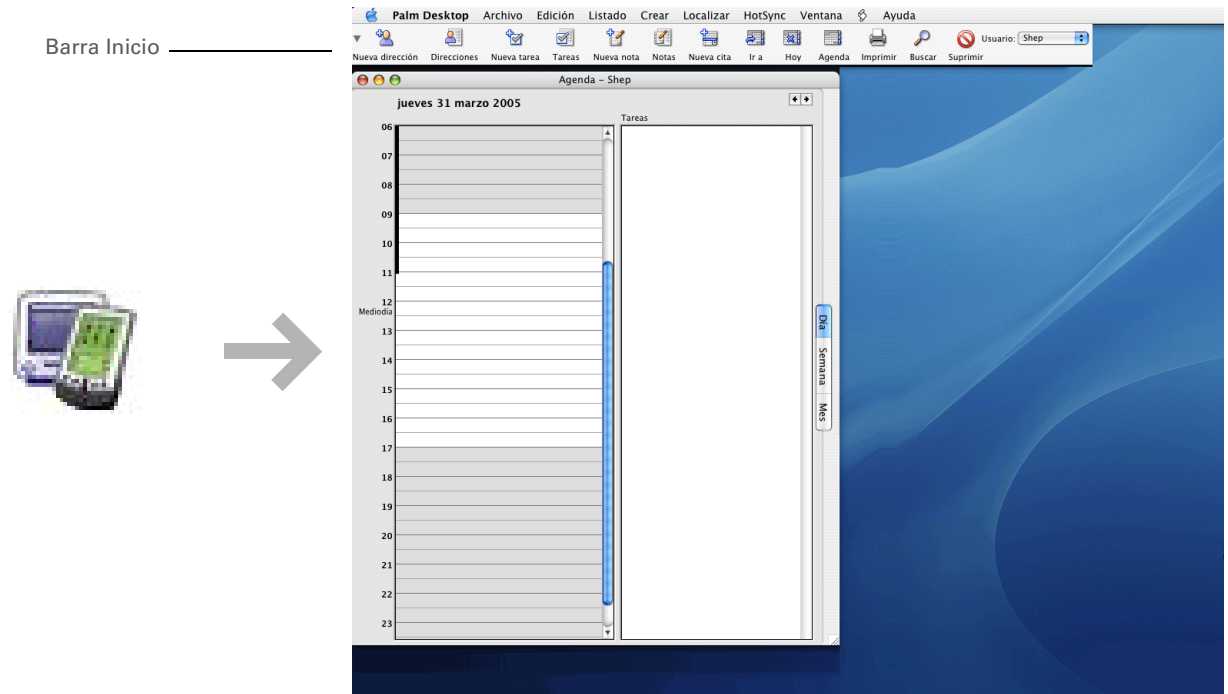

**\* Sugerencia**

También puede abrir los menús tocando en el nombre de la aplicación situado en la esquina superior izquierda de la pantalla.

**\* Sugerencia**

Cuando los menús están abiertos, puede usar el navegador de cinco direcciones para seleccionar menús y elementos del menú.

## Usar menús

Los menús le permiten acceder a comandos y ajustes adicionales. Son fáciles de utilizar y, una vez que aprenda a utilizarlos en una aplicación, sabrá cómo funcionan en todas las demás.

**1**

**Abra una aplicación.**

**2**

Toque en Menú  en la barra de estado.

**3**

Seleccione un menú y, a continuación, seleccione un elemento del menú.



Hecho



**\* Sugerencia**

Si es un usuario de Windows, puede acceder a la ayuda de la T|X Computadora de mano desde el menú Inicio. Acceda a Programas y, después, al grupo de programas de Palm y seleccione la ayuda de la Palm T|X. Los usuarios de Windows también pueden descargar el PDF de la *Guía de introducción* de [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support).

## Más información

Las siguientes herramientas están disponibles para ayudarle a utilizar la computadora de mano y muchas de la aplicaciones que contiene.

**Guía del usuario** Para saber todo lo que necesita sobre la computadora de mano (todo lo que se incluye en esta guía y mucho más), visite [www.palm.com/TX-manual](http://www.palm.com/TX-manual).

**Tutorial** Aprenda a utilizar las funciones más populares de su computadora de mano. El tutorial incluye una visita por la computadora de mano e instrucciones detalladas. Acceda a él desde el CD.

**Visita rápida**

Aprenda más sobre la computadora de mano y cómo introducir información. Seleccione el icono Visita rápida de la vista Aplicaciones.

**Sugerencias e ideas**

Haga que su computadora de mano sea única. Para obtener sugerencias, software, accesorios, etc., visite [www.palm.com/](http://www.palm.com/).

**Asistencia técnica**

Si tiene problemas con algún elemento de la computadora de mano, visite [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support).

**Manual**

Instale una versión de la información que está leyendo en la computadora de mano. Instálela desde el CD de instalación del software.

En un equipo Windows, es la ayuda de la Computadora de mano T|X. En un equipo Mac, es el archivo Acrobat (PDF) llamado *Guía de Introducción*.

**NOTA** La información para Windows y para Mac es idéntica, sólo se presenta en formatos diferentes.

## Recomendaciones y prohibiciones

Para proteger su computadora de mano de daños y asegurar un rendimiento fiable, siga estas directrices.

### Recomendaciones

- Use sólo el lápiz óptico para tocar la pantalla; no utilice bolígrafos, lápices, clips ni objetos afilados.
- Utilice sólo el cargador de CA suministrado para cargar la computadora de mano.
- **Mantenga la batería cargada.**
- Mantenga la pantalla limpia de polvo (o de cualquier otro elemento que pudiera ensuciarla).
- Para la limpieza general, utilice un paño suave humedecido. Si la superficie de la pantalla se ensucia, límpiela con un paño suave humedecido con limpiacristales líquido diluido.
- Utilice únicamente auriculares estéreo de 3,5 mm (se venden por separado) en el enchufe de auriculares de la computadora de mano.
- Antes de conectar la computadora de mano a cualquier cable o accesorio, asegúrese de haber **eliminado cualquier acumulación de electricidad estática existente.**
- **Sincronice** con frecuencia para mantener una copia de seguridad de la información importante en el equipo.

## Prohibiciones

**[ ! ] IMPORTANTE** No abra la computadora de mano por ningún motivo. No contiene piezas que pueda reparar el usuario.

- No deje caer, golpee ni cause ningún otro tipo de impacto fuerte a la computadora de mano.
- No lleve la computadora de mano en el bolsillo trasero del pantalón; si se sienta sobre ella, podría dañarla.
- No permita que le entre humedad a la computadora de mano; no la deje nunca en un sitio húmedo.
- No exponga la computadora de mano a temperaturas extremas, no la deje cerca de calefactores, ni en el maletero de un vehículo o junto a una ventana bajo la luz directa del sol.
- No lleve ni utilice la computadora de mano a gran altitud, salvo que esté en un avión.

**\* Sugerencia**

Recargue la computadora de mano durante tres horas completas si no se enciende al pulsar el botón de encendido.

**Conservar la batería**

Si ve una alerta en la pantalla con un aviso de que la batería está baja, recargue la computadora de mano. Asimismo, vuelva a cargar la computadora de mano si no se enciende al pulsar el botón de encendido.

**NOTA** La memoria de la computadora de mano está diseñada para almacenar información aunque se agote la batería hasta el punto de no poder encender la computadora de mano. Al recargar la computadora de mano, reaparecerá toda la información existente.

Para preservar la vida de la batería puede realizar lo siguiente:

- **Ajustar el brillo de la pantalla**
- **Reducir el valor de Apagado automático**
- **Utilizar Bloquear teclas para evitar que la computadora de mano se encienda accidentalmente**
- Detener la reproducción de **música** o **vídeo** cuando no se utilice
- **Responder o cancelar las alertas** inmediatamente
- **Desactivar la tecnología Bluetooth y la función Wi-Fi** cuando no las utilice
- **Minimizar el uso de la ranura de expansión**

**Guía del usuario**

Para saber todo lo que necesita sobre la computadora de mano (todo lo que se incluye en esta guía y mucho más), visite [www.palm.com/TX-manual](http://www.palm.com/TX-manual).

**Asistencia técnica**

Si tiene algún problema con la computadora de mano, visite [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support).

## Funciones avanzadas

Consulte la *Guía del usuario* en la Web para obtener más información sobre estos temas relacionados:

<b>Introducir información</b>	Introducir información con caracteres de Graffiti 2
<b>Desplazamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Usar Favoritos y Aplicaciones</li><li>• Buscar información en la computadora de mano</li></ul>
<b>Desplazamiento de información</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Agregar aplicaciones a la computadora de mano</li><li>• Eliminar aplicaciones de la computadora de mano</li><li>• Ver información de las aplicaciones</li></ul>
<b>Categorías</b>	Organizar las aplicaciones e información por categorías
<b>Confidencialidad</b>	Mantener confidencial la información activando las opciones de seguridad
<b>Compartir</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transmitir información y aplicaciones a otros dispositivos Palm Powered™</li><li>• Enviar información y aplicaciones a otros dispositivos Bluetooth utilizando la tecnología Bluetooth de la computadora de mano</li></ul>
<b>Mantenimiento</b>	Cuidar la computadora de mano

# Intercambio de información entre la computadora de mano y el equipo

## En este capítulo

[¿Por qué se debe sincronizar la información?](#)

[¿Qué información se sincroniza?](#)

[Cómo sincronizar](#)

[Instalación de aplicaciones en la computadora de mano](#)

[Funciones avanzadas](#)

Si habitualmente sincroniza la computadora de mano con el equipo, ya sabrá que la sincronización es una potente herramienta para transferir, actualizar y realizar copias de seguridad de grandes cantidades de información de la computadora de mano.

La sincronización significa simplemente que la información que haya introducido o actualizado en un lugar (la computadora de mano o el equipo) se actualiza automáticamente en el otro. No es necesario introducir la información dos veces.



## Ventajas

- Introducir y actualizar rápidamente la información en el equipo y en la computadora de mano.
- Instalar aplicaciones.
- Proteger la información.
- Enviar fotos y vídeos a la computadora de mano desde el equipo de escritorio.



\* **Sugerencia**

Sincronice archivos de Microsoft Word, PowerPoint o Excel desde el equipo y ábralos con la aplicación **Documentos** de la computadora de mano para verlos y modificarlos como desee.

## ¿Por qué se debe sincronizar la información?

**Introducir y actualizar rápidamente la información.** La sincronización actualiza e intercambia información entre la computadora de mano y el **software Palm® Desktop** del equipo. Por ejemplo, puede introducir rápidamente una lista de contactos en el equipo y enviarla a la computadora de mano, en lugar de tener que volver a introducir la información.

**NOTA** Durante la instalación del CD, puede elegir **sincronizar la computadora de mano con Microsoft Outlook** en el equipo (sólo Windows).

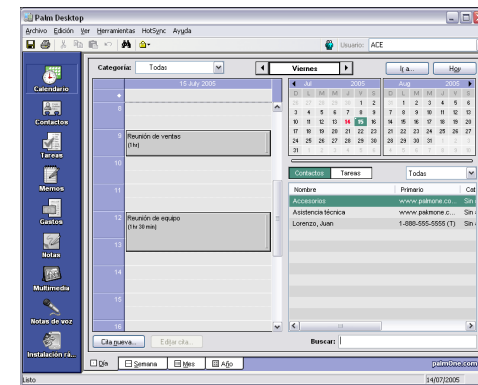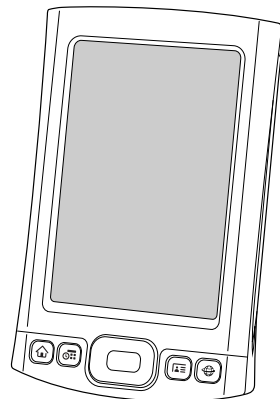

**Instalar aplicaciones.** Con sólo unos clics, puede utilizar **Instalación rápida** (Windows) o el **droplet Enviar a la computadora de mano** (Mac) para instalar aplicaciones en la computadora de mano o copiar determinados tipos de archivo a la computadora de mano.

**Proteger la información.** No hay nada peor que perder información importante. Al sincronizar información, se crea una copia de seguridad. Si le ocurre algo a la computadora de mano o al equipo, la información no se perderá; con un toque podrá restaurarla en ambos sitios.

**[ ! ] IMPORTANTE** Asegúrese de sincronizar la información con frecuencia para disponer siempre de una copia de seguridad actualizada de la información importante.

**[ ! ] Antes de empezar...**

Complete lo siguiente:

- Realice la configuración inicial de la computadora de mano.
- Instale el Software Palm Desktop y el software adicional desde el CD.

Si desea conocer los procedimientos de instalación y configuración, consulte *Información importante*, que se incluye en el paquete de la computadora de mano.

**» Término clave**

**Conducto** El software de sincronización que enlaza una aplicación del equipo con la misma aplicación de la computadora de mano.

**\* Sugerencia**

Puede establecer una sincronización inalámbrica entre la computadora de mano y el equipo utilizando la tecnología Wi-Fi® o Bluetooth® incorporada en la computadora de mano.

## ¿Qué información se sincroniza?

Al instalar el Software Palm Desktop del CD, se instala un conducto a las siguientes aplicaciones del equipo. Este conducto permite transferir información entre la aplicación de la computadora de mano y la aplicación correspondiente del Software Palm Desktop al realizar la sincronización:



**NOTA** La información de las aplicaciones Gastos y Multimedia sólo se puede sincronizar en equipos Windows.

Durante la instalación del CD, puede elegir sincronizar la computadora de mano con Microsoft Outlook en el equipo (sólo Windows). Si lo hace así, la información de Contactos, Calendario, Tareas y Memos se sincroniza con la información de la misma aplicación de Outlook (Memos se llama Notas en Outlook). Pero la información de Gastos, Notas y Multimedia permanecerá sincronizada con la aplicación correspondiente del Software Palm Desktop. Si no seleccionó la sincronización con Outlook durante la instalación inicial, puede insertar el CD en cualquier momento y seleccionar esta opción.

**NOTA** También puede configurar la aplicación Versamail® para sincronizar con Outlook.

Puede sincronizar más de una computadora de mano con el equipo. Por ejemplo, cada miembro de una familia puede sincronizar su propia computadora de mano con la misma copia del Software Palm Desktop. Sólo tiene que asegurarse de que cada computadora de mano tenga su propio nombre de usuario; el software lee el nombre de usuario y reconoce la computadora de mano durante la sincronización. Si se comparte el mismo nombre de usuario, se puede perder la información.



**\* Sugerencia**

Si aparece el cuadro de diálogo Seleccionar usuario durante la sincronización, seleccione el usuario cuya información quiere sincronizar y haga clic en Aceptar.


**\* Sugerencia**

Si necesita ayuda con la sincronización, consulte [¿Qué hago si no logro sincronizar con el equipo?](#)

## Cómo sincronizar

**1**


Conecte el cable de sincronización USB al puerto USB de la parte posterior del equipo y, a continuación, inserte el otro extremo en la computadora de mano.

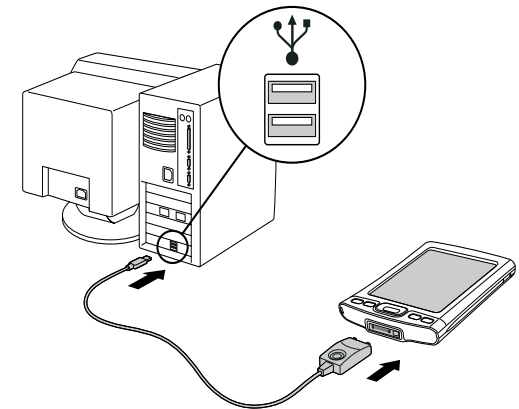**2**

Sincronice la computadora de mano con el equipo:

- Pulse el botón de sincronización del cable de sincronización USB.
- Cuando se haya completado la sincronización, aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla de la computadora de mano y, entonces, podrá desconectar la computadora de mano del conector.

↓ Hecho

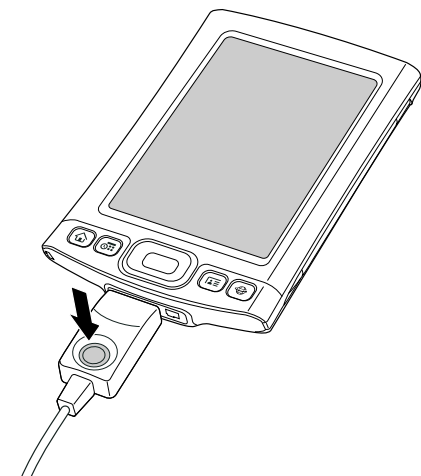

**\* Sugerencia**

Un cuadro de diálogo de confirmación muestra si los elementos se copiarán en la computadora de mano o en la tarjeta de expansión. Elija qué computadora de mano recibirá los elementos; para ello, seleccione el nombre de usuario en el cuadro desplegable Usuario de la esquina superior derecha.

**+ ¿Sabía que...?**

Puede mover varias aplicaciones a la ventana Instalación rápida para tenerlas listas la próxima vez que realice una sincronización.

## Instalación de aplicaciones en la computadora de mano

Utilice Instalación rápida (Windows) o el droplet Enviar a la Computadora de mano (Mac) para instalar aplicaciones en la computadora de mano.

### Usar Instalación rápida

#### SÓLO WINDOWS

**1**

Haga clic en el icono Instalación rápida del escritorio.

**2**

Copie la aplicación:

- Arrastre y suelte la aplicación en la ventana de Instalación rápida.
- Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, confirme el nombre de usuario, el nombre de la aplicación y el destino y, a continuación, haga clic en Aceptar.

**3**

**Realice la sincronización para instalar la aplicación en la computadora de mano.**



Hecho

**\* Sugerencia**

Utilice también el droplet Enviar a la Computadora de mano para copiar fotos, vídeos y archivos de música de un equipo Mac a la computadora de mano.

**\* Sugerencia**

En Mac OS X, puede hacer que el droplet Enviar a la Computadora de mano esté siempre visible en el escritorio; para ello, arrastre el droplet hasta la Base. Después, simplemente arrastre las fotos y otros archivos que quiera transferir a la computadora de mano a la Base.

**Uso del droplet Enviar a la Computadora de mano****SÓLO MAC****1**

Seleccione la aplicación que desea instalar.

- Arrastre y suelte la aplicación en el droplet Enviar a la Computadora de mano de la carpeta Palm.
- En el cuadro de diálogo Enviar a la Computadora de mano, seleccione su nombre de usuario y haga clic en OK.

**2**

**Realice la sincronización para instalar la aplicación en la computadora de mano.**

↓ Hecho

**Guía del usuario**

Para saber todo lo que necesita sobre la computadora de mano (todo lo que se incluye en esta guía y mucho más), visite [www.palm.com/TX-manual](http://www.palm.com/TX-manual).

**Asistencia técnica**

Si tiene problemas con la sincronización o con otro elemento de la computadora de mano, visite [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support).

## Funciones avanzadas

Consulte la *Guía del usuario* en la Web para obtener más información sobre estos temas relacionados:

**Desplazamiento de información**

- Sincronizar información entre la computadora de mano y Microsoft Outlook en el equipo.
- Sincronizar mediante el puerto de infrarrojos de la computadora de mano.
- Usar la red de la empresa para sincronizar información.
- Seleccionar si desea sincronizar información para una aplicación específica.

**Wi-Fi**

Sincronizar de forma inalámbrica con las funciones Wi-Fi incorporadas de la computadora de mano.

**Bluetooth**

Sincronizar de forma inalámbrica con la tecnología Bluetooth incorporada de la computadora de mano.

# Organizador de fotos y vídeos

## En este capítulo

[Copia de fotos y vídeos](#)

[Visualización de fotos y vídeos](#)

[Organización de fotos y vídeos en álbumes](#)

[Envío de una foto o vídeo mediante la tecnología Bluetooth®](#)

[Funciones avanzadas](#)

Una imagen vale más que mil palabras pero... ¿qué sucede cuando tiene montones de fotografías o vídeos que intenta mantener organizados? O quizá sólo algunos que son significativos y a los que quiere poder acceder rápidamente en cualquier momento.

Solucione ambos problemas con la aplicación Multimedia. Multimedia permite visualizar y organizar fácilmente fotografías y vídeos. Puede guardar sus fotografías favoritas en la computadora de mano, **seleccionar una foto como fondo** para las vistas de Favoritos y Aplicaciones y la vista de Agenda en el Calendario e incluso **agregar una foto a una entrada de Contactos**.



## Ventajas

- Tener siempre cerca a sus personas o lugares queridos.
- Simplificar la organización de fotos y vídeo.
- Almacenar varios vídeos y centenares de fotos.

**[ ! ] Antes de empezar...**

Debe **sincronizar** la computadora de mano con el equipo para poder copiar fotos y vídeos en la computadora de mano.

**\* Sugerencia**

También se pueden copiar fotos y vídeos a una tarjeta de expansión y, a continuación, verlas en la computadora de mano.

## Copia de fotos y vídeos

Puede copiar fotos y vídeos en la computadora de mano de las siguientes maneras:

- En un equipo Windows, abra la **aplicación Multimedia desde el software Palm® Desktop**, arrastre las fotografías o vídeos a la aplicación y, a continuación, realice la sincronización.
- En un equipo Mac, arrastre las fotografías o vídeos al icono del **droplet Enviar a la computadora de mano** y, a continuación, realice la sincronización.

En un equipo Windows, cuando se copia una foto en la computadora de mano con un formato conocido -como JPG, BMP, TIFF (sin comprimir) y GIF-, la foto se guarda en la computadora de mano con el formato original. Si copia una foto en un formato distinto, se guarda en la computadora de mano en formato JPG.

En un equipo Mac, todas las fotos que se copian mediante el icono del droplet Enviar a la computadora de mano se guardan en formato JPG en la computadora de mano.

Cuando se copia un vídeo de un equipo Windows o Mac, éste se convierte a un formato que la computadora de mano pueda reproducir y se optimiza para su visualización en la computadora de mano. Tenga en cuenta, sin embargo, que existen numerosos formatos de vídeo y no todos los tipos se pueden convertir a un formato que se pueda ver en la computadora de mano. Para probar un vídeo en un equipo Windows, intente abrirlo en la aplicación Multimedia. Si no consigue verlo en el equipo tampoco podrá hacerlo en la computadora de mano.

- \* **Sugerencia**  
 Seleccione Presentación de diapositivas para mostrar todas las fotos y vídeos de un álbum automáticamente, uno detrás de otro. Toque en una fotografía o vídeo para detener la presentación.



## Visualización de fotos y vídeos

1

Toque en Multimedia  en el área de escritura.

2

Vaya al álbum donde se encuentra la foto o el vídeo:

- a. Seleccione computadora de mano  o Tarjeta de expansión .

**NOTA** Los iconos Computadora de mano y Tarjeta de expansión aparecen únicamente si se inserta una tarjeta de expansión en la ranura de la computadora de mano.

- b. Elija la lista de selección de ubicación de la parte superior de la pantalla y, a continuación, seleccione la ubicación del vídeo o la foto que desee ver. Seleccione Todos los álbumes para ver todas las fotos y vídeos de la computadora de mano o tarjeta de expansión.

➤ **Continuación**



**\* Sugerencia**

Si está viendo una foto, también puede pulsar Centro para volver a la pantalla de selección.

**3**


Seleccione la fotografía o vídeo que quiera ver. Toque en cualquier lugar de la fotografía o vídeo para volver a la pantalla de selección.



Seleccione la foto o vídeo que desea ver



Toque en la fotografía o vídeo para volver a la pantalla de selección

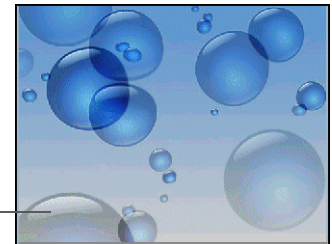

↙ Continuación



\* **Sugerencia**

Si un vídeo aparece cortado en la vista vertical, toque en el vídeo para volver a la pantalla de selección, **gire la pantalla** a la vista horizontal y, a continuación, vuelva a seleccionar el vídeo para ver la vista a pantalla completa.

+ **¿Sabía que...?**

El área de escritura se oculta automáticamente mientras se ve un vídeo.

## 4

**[ & ] OPCIONAL** Controles de acceso:

- En el caso de las fotos, pulse Arriba en el navegador de cinco direcciones para ampliarlas. Pulse Abajo para acceder a los controles de fotos.
- Para los vídeos, pulse Centro para acceder a los controles de vídeos.

**Fotografía****Vídeo**

Rotar  
Enviar

Reproducir o  
Pausa

Vista a pantalla completa

Hecho  
Volumen

Indicador de progreso  
Enviar

↓ Hecho

**\* Sugerencia**


Si una foto está guardada en la computadora de mano, sólo puede agregarla a un álbum de la computadora de mano. De la misma manera, si una foto está guardada en la tarjeta de expansión, sólo puede agregarla a un álbum que se encuentre en la misma tarjeta.

## Organización de fotos y vídeos en álbumes

**1**

Toque en Multimedia  en el área de escritura.

**2**

Seleccione Administrar álbumes .

➤ Continuación




\* **Sugerencia**

Si desea agregar o quitar fotos o vídeos de un álbum, seleccione Administrar álbumes de las vistas Miniatura o Lista y, a continuación, seleccione OK. Siga las instrucciones del paso 4 para agregar o quitar elementos de un álbum.

**3**

Cree un álbum:

- Seleccione si desea crear el álbum en la computadora de mano (dispositivo) o en una tarjeta de expansión insertada en la ranura correspondiente (tarjeta).
- Seleccione Nuevo, escriba el nombre del álbum nuevo y, a continuación, seleccione OK.
- Seleccione OK en la pantalla Administrar álbumes.

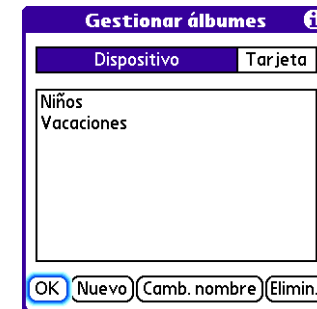**4**

Agregue fotos o vídeos al álbum que acaba de crear:

- Seleccione las fotos y vídeos que desee agregar al álbum. Aparecerá un signo más (+) junto a los elementos seleccionados. Para quitar una foto o vídeo del álbum, vuelva a seleccionarlos y el signo más desaparecerá.
- Seleccione Hecho.



➤ **Continuación**

**5**

Mueva fotos o vídeos dentro de álbumes:

- a. Elija la lista de selección de ubicaciones de la parte superior de la pantalla y, a continuación, el álbum al que desee mover las fotos o los vídeos.
- b. Toque en la fotografía que quiera mover y, a continuación, arrastre con el lápiz óptico la fotografía o vídeo a la ubicación deseada.

 **NOTA** No es posible mover fotos o vídeos en la vista Todos los álbumes.



Hecho

[ ! ] **Antes de empezar...**  
**Configure una conexión Bluetooth®** en la computadora de mano.

+ **¿Sabía que...?**  
Existen otras formas de enviar fotos y vídeos mediante conexión inalámbrica: **puede adjuntar los elementos** a un mensaje de correo electrónico, **transmitir los elementos** a otros dispositivos Palm Powered™ o copiar los elementos en una **tarjeta de expansión** e insertarla en otro dispositivo.

\* **Sugerencia**  
Para enviar una foto a un dispositivo con el que se haya **asociado** anteriormente, seleccione la lista de selección  
Mostrar y elija Dispositivos de confianza en la pantalla Resultado de la detección.

## Envío de una foto o vídeo mediante la tecnología Bluetooth®


Puede compartir fácilmente fotografías con familiares y amigos. **Utilice la tecnología inalámbrica Bluetooth incorporada de la computadora de mano** para enviar fotos y vídeos a otros dispositivos inalámbricos dentro de su radio de alcance. El envío de un archivo mediante la tecnología inalámbrica puede tardar algún tiempo, así que tenga paciencia.

**1**

Toque en Multimedia  en el área de escritura.

**2**

Envíe una fotografía o vídeo:

- Elija la lista de selección de la parte superior de la pantalla y seleccione el álbum con las fotos y vídeos que desee enviar.
- Resalte la fotografía o vídeo que quiera enviar.
- Seleccione Enviar .
- Seleccione Bluetooth y, a continuación, seleccione OK.
- Seleccione el dispositivo al que desea enviar la fotografía o vídeo y, después, seleccione OK. El archivo se envía automáticamente.



↓ Hecho

**Guía del usuario**

Para saber todo lo que necesita sobre la computadora de mano (todo lo que se incluye en esta guía y mucho más), visite [www.palm.com/TX-manual](http://www.palm.com/TX-manual).

**Asistencia técnica**

Si tiene problemas con Multimedia o con otro elemento de la computadora de mano, visite [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support).

## Funciones avanzadas

Consulte la *Guía del usuario* en la Web para obtener más información sobre estos temas relacionados:

**Multimedia**

- Ver fotos y vídeos como miniaturas, listas, álbumes y presentaciones de diapositivas
- Copiar fotos y vídeos en otras aplicaciones o tarjetas de expansión
- Eliminar fotos y vídeos

**Compartir**

Enviar información mediante la tecnología inalámbrica de la computadora de mano

**Correo electrónico**

Enviar fotos y vídeos como archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico

# Reproductor MP3

## En este capítulo

[Configuración de Windows Media Player para MP3](#)

[Transferencia de archivos MP3 a la computadora de mano](#)

[Reproducir música en la computadora de mano](#)

[Funciones avanzadas](#)

¿Está cansado de escuchar conversaciones triviales durante los viajes diarios en tren o autobús? ¿Necesita algo más pequeño que un reproductor de CD cuando sale a pasear o va al gimnasio? No es necesario que se compre un reproductor MP3 caro. Puede transportar numerosas canciones en la computadora de mano y reproducirlas con Pocket Tunes™. Sólo tiene que transferir canciones a la computadora de mano o a una tarjeta de expansión y, después, escucharlas a través del altavoz incorporado o de los auriculares estéreo (se venden por separado).

**NOTA** Los usuarios de Mac no pueden transferir archivos de música directamente a la computadora de mano; deben insertar la tarjeta de expansión en la ranura de la computadora de mano, transferir los archivos de música a la tarjeta y, a continuación, escucharlos desde la tarjeta.



## Ventajas

- Guardar y escuchar canciones en el popular formato MP3.
- No requiere ningún reproductor de MP3, CD o mini-disc independiente.
- Organizar sus canciones favoritas en listas de reproducción en la computadora de mano.

**[ ! ] Antes de empezar...**

(Sólo Windows) Realice lo siguiente:

- Instale Windows Media Player en el equipo. Inserte el CD del software de instalación y seleccione el enlace de Windows Media Player para descargar e instalar el software.
- Después de instalar el software, **sincronice** la computadora de mano con el equipo para que Windows Media Player reconozca la computadora de mano.
- Los usuarios que dispongan de equipos con Windows Media Player 9 y Windows 2000 pueden elegir entre un gran número de aplicaciones disponibles para copiar archivos MP3.

## Configuración de Windows Media Player para MP3


### SÓLO WINDOWS

La configuración de Windows Media Player debe cambiarse para que sea compatible con Pocket Tunes y admita la reproducción de MP3.

**NOTA** El siguiente procedimiento funciona con la versión de Windows Media Player que puede descargar del enlace que aparece en el CD de instalación del software. Es aconsejable instalar esta versión aunque ya tenga instalada otra en el equipo. Si decide utilizar otra versión, los pasos del procedimiento pueden ser ligeramente diferentes.

**1**

Prepare el equipo y la computadora de mano:

- a. **Conecte la computadora de mano y el equipo al cable de sincronización USB.**
- b. En la computadora de mano, **vaya a Favoritos** y seleccione Música .

➤ **Continuación**




## 2

Configure el valor de formato de Windows Media Player en el equipo:

- Abra la aplicación Windows Media Player.
- Haga clic en el icono de pantalla completa en la esquina superior derecha de la ventana para maximizarla.
- Haga clic en Herramientas y, a continuación, en Opciones.
- Haga clic en la ficha Copiar música desde CD.
- Seleccione MP3 en la lista desplegable Formato.
- Haga clic en Aceptar.

➤ **Continuación**

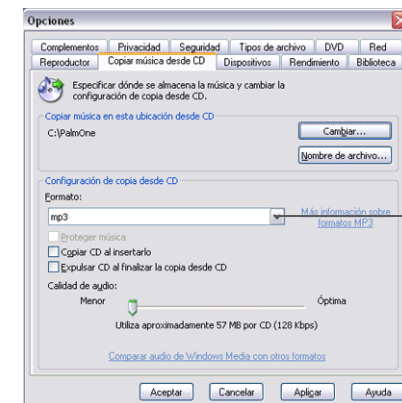


Seleccionar  
mp3

## 3

Configure el valor de calidad de Windows Media Player:


- a. Haga clic en Herramientas y, a continuación, en Opciones.
- b. Haga clic en la ficha Dispositivos.
- c. Seleccione la computadora de mano de la lista Dispositivos y haga clic en Propiedades.
- d. Haga clic en la ficha Calidad.
- e. Desactive la casilla Convertir archivos según lo precise este dispositivo (recomendado).
- f. Haga clic en Aplicar.
- g. Haga clic en Aceptar, y a continuación, vuelva a hacer clic en Aceptar.

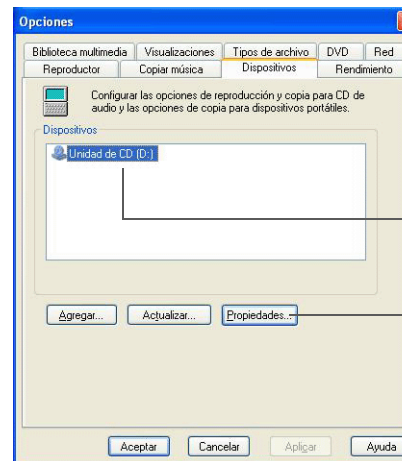

Desactivar  
la casilla

Seleccionar  
el  
dispositivo

Hacer clic en  
Propiedades

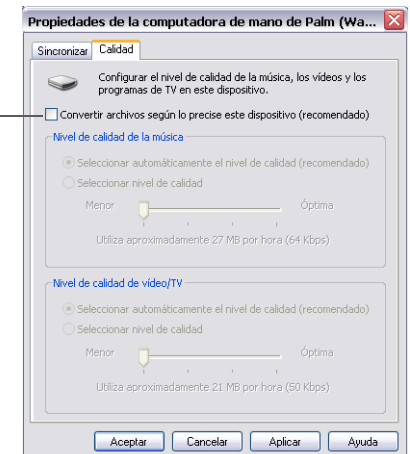

Hecho

Ha configurado Windows Media Player para transferir archivos MP3 a la aplicación Pocket Tunes de la computadora de mano.

[ ! ] **Antes de empezar...**  
(Sólo Windows) Debe configurar **Windows Media Player para transferir archivos MP3.**


## Transferencia de archivos MP3 a la computadora de mano

El software Pocket Tunes que acompaña a la computadora de mano es compatible con el popular formato de archivos de sonido MP3. Si los archivos MP3 ya se encuentran en el disco duro del equipo, tendrá que transferirlos a la computadora de mano para poder escucharlos en la computadora de mano.

### SÓLO WINDOWS

**1**

Prepare el equipo y la computadora de mano:

- a. **Conecte la computadora de mano y el equipo al cable de sincronización USB.**
- b. En la computadora de mano, **vaya a Favoritos** y seleccione Música .

➤ **Continuación**

\* **Sugerencia**

También puede utilizar un lector de tarjetas (se vende por separado) para transferir archivos MP3 desde el equipo a la computadora de mano.

\* **Sugerencia**


Si Computadora de mano de Palm no aparece en la lista desplegable en el paso 2, cierre Windows Media Player, instale el plug-in de Pocket Tunes del CD y vuelva a abrir Windows Media Player.

**2**

Seleccione el dispositivo:

- Abra Windows Media Player en el equipo.
- Seleccione la ficha Sincronizar.
- Seleccione Computadora de mano de Palm en la lista desplegable de dispositivos.

Iniciar  
sincronización

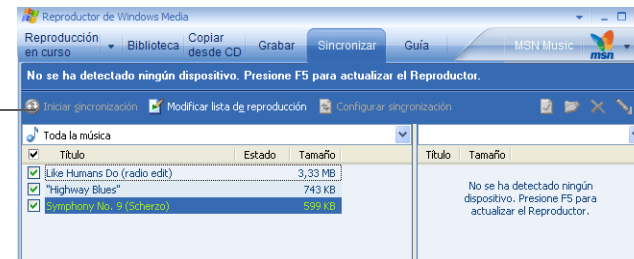

Seleccionar  
Computadora  
de mano de  
Palm

**3**

Seleccione Iniciar sincronización. Los archivos se transfieren a la computadora de mano.

**[ ! ] IMPORTANTE** No pulse el botón de sincronización del cable. Windows Media Player está transfiriendo los archivos, así que no tiene que realizar ninguna acción.

↓ Hecho

**\* Sugerencia**

También puede utilizar un lector de tarjetas (se vende por separado) para transferir archivos MP3 desde el equipo a una tarjeta de expansión.

**SÓLO MAC**

Los usuarios de Mac deben transferir los archivos de música a la tarjeta de expansión de la computadora de mano.

**1**

**Conecte la computadora de mano y el equipo al cable de sincronización USB.**

**2**

Inserte una **tarjeta de expansión** en la ranura de la computadora de mano.

**3**

Seleccione los archivos MP3 que quiera transferir:

- a. Arrastre y suelte los archivos MP3 en el droplet Enviar a la Computadora de mano de la carpeta Palm.
- b. En el cuadro de diálogo Enviar a la Computadora de mano , seleccione su nombre de usuario y haga clic en OK.



**4****Sincronice la computadora de mano con el equipo.**

**NOTA** Tenga paciencia, la transferencia de música a una tarjeta de expansión puede tardar algunos minutos.

↓ Hecho

## + ¿Sabía que...?


Pocket Tunes continúa reproduciendo las canciones de la lista hasta alcanzar el final de la misma o hasta que se toque en Detener, incluso aunque la pantalla de la computadora de mano esté apagada.

## \* Sugerencia

Puede actualizar Pocket Tunes a una versión que admita flujos de música y formatos de archivo de música adicionales, como WMA, e incluya funciones adicionales como ecualizadores gráficos y marcadores. Para obtener más información, visite [www.pocket-tunes.com/palm](http://www.pocket-tunes.com/palm).

## Reproducir música en la computadora de mano

1

**Vaya a Favoritos** y seleccione Música .

2

Seleccione una canción para reproducir:

- Para reproducir la canción actual, toque en Reproducir.
- Para reproducir una canción diferente, toque en Elegir canción y seleccione una de la lista.



3

Cuando haya terminado de escuchar, toque en Detener.

↓ Hecho

**Guía del usuario**

Para saber todo lo que necesita sobre la computadora de mano (todo lo que se incluye en esta guía y mucho más), visite [www.palm.com/TX-manual](http://www.palm.com/TX-manual).

**Asistencia técnica**

Si tiene problemas con Pocket Tunes, visite [www.pocket-tunes.com](http://www.pocket-tunes.com).

## Funciones avanzadas

Consulte la *Guía del usuario* en la Web para obtener más información sobre estos temas relacionados:

**Pocket Tunes**    Crear listas de reproducción mediante la selección de canciones y el orden de reproducción



# Administrador de archivos de Microsoft Office

## En este capítulo

Creación y administración de archivos de Office

Abrir archivos en Documentos

Funciones avanzadas

Gracias a su capacidad para almacenar información importante, la computadora de mano le permite llevarse la oficina consigo, incluso sus archivos de Microsoft Office. Con la aplicación Documentos puede llevar, crear, ver y editar archivos de Microsoft Word y Excel directamente en la computadora de mano, así como crear archivos que puede guardar en formato original de Word o Excel. También puede ver, llevar y administrar archivos de PowerPoint en la computadora de mano.

Puede mantener copias actualizadas de los archivos en la computadora de mano y en el equipo para poder trabajar con ellos en cualquier momento y lugar.



## Ventajas

- Administrar archivos de Word, Excel y PowerPoint en la computadora de mano.
- Mejorar la productividad llevando documentos, hojas de cálculo y presentaciones importantes mientras se desplaza.

**\* Sugerencia**

Para obtener información completa sobre la aplicación Documents To Go, haga clic en el icono de la aplicación en el equipo y, a continuación, en Ayuda, o bien visite [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).

## Creación y administración de archivos de Office

La aplicación Documentos proporciona potentes funciones de edición y administración de archivos de Office en la computadora de mano. Además, Documentos permite compartir archivos fácilmente entre el equipo y la computadora de mano.

La aplicación Documentos dispone de una aplicación complementaria en el equipo denominada Documents To Go. Utilice Documents To Go para transferir archivos a la computadora de mano cuando realice la sincronización.

Estas son algunas de las funciones de Documentos:

**NOTA** La aplicación Documentos no admite algunas funciones de edición, como el uso de varios tamaños de fuente y la revisión ortográfica.

- Ver archivos de Word, Excel o PowerPoint (DOC, XLS o PPT).
- Crear o editar un documento compatible con Word o una hoja de cálculo compatible con Excel en la computadora de mano y guardarlos en su formato original DOC o XLS.
- Crear una presentación de PowerPoint en su equipo, utilizar la aplicación de escritorio Documents To Go para convertirla a un formato optimizado a fin de visualizarla en la computadora de mano y, a continuación, realizar una sincronización para transferir el archivo a la computadora de mano. Luego puede ver o editar el archivo en la computadora de mano y realizar una nueva sincronización para transferir los cambios al archivo PowerPoint original de su equipo.
- Abrir archivos de Office recibidos como datos adjuntos en **mensajes de correo electrónico** y adjuntar archivos a mensajes que vaya a enviar.

**\* Sugerencia**

Cuando trabaje con un archivo, guárdelo en la computadora de mano o en una tarjeta de expansión seleccionando Menú, Archivo, Guardar como y, a continuación, la ubicación donde desee guardar el archivo.

## Abrir archivos en Documentos

En la aplicación Documentos, puede ver y abrir cualquier archivo de Word, Excel o PowerPoint en la computadora de mano.


**1**

Toque en Documentos  en el área de escritura.

**2**

Seleccione el archivo que desee de la lista.

↓ Hecho

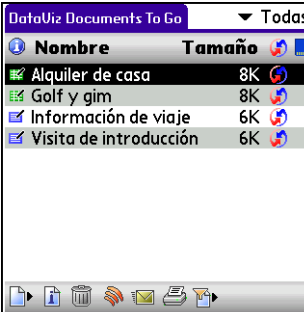

Nombre	Tamaño
Alquiler de casa	8K
Golf y gim	8K
Información de viaje	6K
Visita de introducción	6K

**Guía del usuario**

Para saber todo lo que necesita sobre la computadora de mano (todo lo que se incluye en esta guía y mucho más), visite [www.palm.com/TX-manual](http://www.palm.com/TX-manual).

**Asistencia técnica**

Si tiene algún problema con Documentos, haga clic en el icono Documents To Go del equipo y, a continuación, en Ayuda o visite [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).

## Funciones avanzadas

Consulte la *Guía del usuario* en la Web para obtener más información sobre estos temas relacionados:

**Correo electrónico**

Enviar y recibir archivos de Office como archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico

# Organizador de información personal

## En este capítulo

[Organizar la información personal](#)

[Administración de los contactos](#)


[Administración del calendario](#)

[Administración de tareas](#)

[Funciones avanzadas](#)

Despídase de las agendas y calendarios en papel. Libérese de la carga de realizar búsquedas frenéticas de direcciones o números de teléfono que no están donde deben estar. Deshágase de las listas de tareas a medio hacer que nunca se terminan.

La computadora de mano es todo lo que necesita para organizar su información personal y tenerla a su disposición vaya donde vaya. Nunca perderá la información, aunque la batería se agote por completo. Se efectúa una copia de seguridad de toda su información personal cada vez que se sincroniza y se mantiene confidencial gracias a las funciones de seguridad de la computadora de mano. Asimismo, puede compartir fácilmente información con otros de forma electrónica.

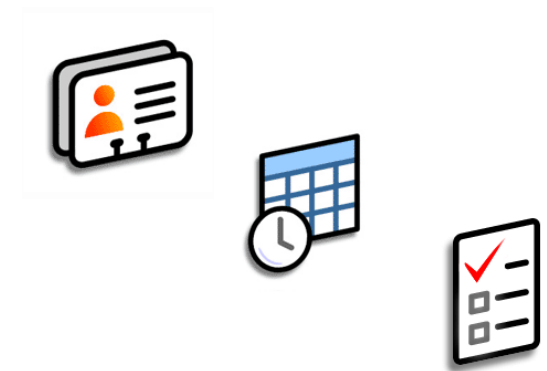

## Ventajas

- Tener a mano toda la información de contactos personales y comerciales.
- Realizar un seguimiento de las citas actuales, pasadas y futuras.
- Crear listas de tareas pendientes.
- Configurar recordatorios para citas, cumpleaños, tareas importantes, etc.

## Organizar la información personal

Dispone de tres potentes herramientas que le ayudarán a organizar su información personal. Estas aplicaciones se pueden sincronizar con el Software Palm® Desktop o Microsoft Outlook.

### Contactos



Introduzca información como nombres, direcciones, cumpleaños y números de teléfono. Incluso puede agregar las fotografías de sus contactos, amigos y seres queridos directamente en la información de contacto. Vea, actualice y organice rápidamente la información de contacto. Puede compartir información con otra computadora de mano y marcar números de teléfono o enviar mensajes directamente desde una entrada de contacto mediante la tecnología inalámbrica incorporada de la computadora de mano.

### Calendario



Planifique su programa mediante la creación de citas, configuración de alarmas y detección de conflictos en Calendario. Puede ver el calendario por día, semana o mes, o bien como una lista tipo agenda que combina la lista de tareas y notificaciones por correo electrónico con las citas. Programe reuniones repetitivas o reserve un bloque de tiempo para vacaciones mediante la creación de una cita configurada para repetirse según el intervalo que especifique. Asigne códigos de color a las citas por categoría y agregue notas con información útil.

### Tareas



Cree listas de tareas que tiene que llevar a cabo y asigne prioridades a las tareas. Haga un seguimiento de los plazos y permanezca atento mediante la configuración de alarmas. Ésta es una forma sencilla de mantener al día su lista de tareas.

\* **Sugerencia**

Si introduce un asterisco (\*) o un símbolo similar como primer carácter en el campo Apellidos o Compañía, el registro aparecerá siempre en la parte superior de la lista de contactos. Esta opción resulta útil para crear una entrada como “En caso de pérdida, llamar a [su número de teléfono]”.

+ **¿Sabía que...?**

También puede introducir uno o más contactos en su equipo de escritorio y, después, copiarlos a la computadora de mano mediante la **sincronización**.

## Administración de los contactos

Introduzca y organice toda la información de contacto para acceder fácilmente a ella y compartirla con otras personas.

### Agregar un contacto


1

Pulse Contactos .

2

Agregue la información de contacto:

a. Seleccione Nuevo.

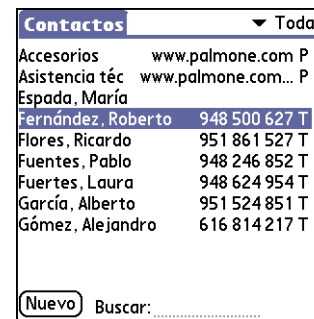

Editar contacto Sin archivar

Apellidos: García  
 Nombre: Alberto  
 Imagen:

Compañía: SDL  
 Título:  
 ▼ Trabajo: 951 524 851  
 ▼ Particular:  
 ▼ Móvil:  
 ▼ Correo:

Hecho Detalles...

b. Seleccione los campos en los que desea introducir información y escribala. Toque en las flechas de desplazamiento para ver más campos.

➤ **Continuación**

## + ¿Sabía que...?

Si quiere un recordatorio de un cumpleaños, seleccione la casilla de verificación Recordatorio, introduzca cuántos días antes del cumpleaños quiere ver el recordatorio y pulse OK.

## \* Sugerencia

Los cumpleaños introducidos en Contactos aparecen como citas sin hora en el Calendario. Si actualiza el cumpleaños en Contactos, se actualiza automáticamente también en el Calendario.

3

[ & ] **OPCIONAL** Agregue una fotografía:

- Seleccione el cuadro Imagen.
- Seleccione y agregue una foto desde la aplicación Multimedia.

Toque aquí

4

[ & ] **OPCIONAL** Agregue un cumpleaños:

- Seleccione el cuadro Cumpleaños.
- Seleccione el año, mes y día de nacimiento.

Toque aquí

5

Una vez que haya finalizado la introducción de toda la información, seleccione Hecho.

↓ Hecho

Eso es todo. La computadora de mano guarda el contacto automáticamente. Asegúrese de que dispone de una copia de seguridad actualizada. Sincronice con frecuencia.



## + ¿Sabía que...?

**Buscar teléfono** en el menú Opciones de muchas de las aplicaciones le permite agregar información de contacto al crear una entrada en otra aplicación.

## Localizar un contacto de la lista


1

Pulse Contactos .

2

Busque el contacto:

- Seleccione la línea Buscar situada en la parte inferior de la pantalla y escriba la primera letra del nombre que desea buscar.
- Escriba la segunda letra del nombre y así sucesivamente hasta que pueda desplazarse fácilmente al contacto deseado.

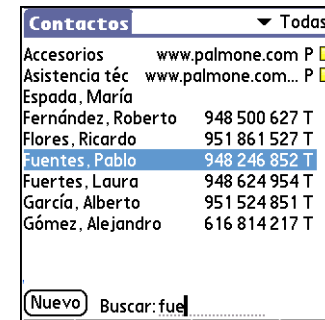

3

Para abrir el contacto, selecciónelo.



Hecho

\* **Sugerencia**

Puede crear un contacto con su propia información y seleccionarlo como su tarjeta **abriendo el menú Registro** y seleccionando Tarjeta. Transmita su tarjeta a otra computadora de mano manteniendo pulsado el botón de la aplicación Contactos hasta que aparezca el cuadro de diálogo Transmitir.

+ **¿Sabía que...?**

En el menú situado a la izquierda de la mayoría de las aplicaciones aparece el comando Transmitir. Transmita información como fotos o citas.

\* **Sugerencia**

También puede **enviar información** a otros dispositivos mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada de la computadora de mano.

**Transmitir un contacto****1**Pulse Contactos .**2**

Transmita el contacto:

- Localice el contacto** que desea transmitir.
- Abra los menús.**
- Seleccione Registros y, a continuación, seleccione Transmitir contacto.
- Cuando aparezca el cuadro de diálogo Estado de la transmisión, coloque el puerto IR de la computadora de mano directamente hacia el puerto IR de la otra computadora de mano.



**NOTA** Para obtener mejores resultados, las computadoras de mano deben colocarse a una distancia de entre 10 cm y 1 metro y entre ambas no debe haber ningún obstáculo. En función del modelo de la computadora de mano receptora, puede que no se envíe toda la información correctamente.

**3**

Espere a que aparezca en el cuadro de diálogo Estado de la transmisión la notificación de que se ha completado la transmisión.

 **Hecho**

## » Término clave

**Cita** El nombre para una entrada de la aplicación Calendario, entre las que se incluyen citas, cumpleaños, recordatorios, reuniones repetitivas, etc.

## \* Sugerencia

También puede desplazarse a una cita pulsando derecha o izquierda en el navegador de cinco direcciones o tocando las flechas situadas en la parte superior de la pantalla Ver día.

## + ¿Sabía que...?

Si va a sincronizar con Outlook, puede **agregar zonas horarias** a las citas para mantener actualizado el calendario independientemente de donde viaje.



## Administración del calendario


Introduzca citas para organizar su tiempo y, a continuación, establezca alarmas como recordatorio antes de la cita para que pueda disponer de tiempo para prepararla.

### Programar una cita

1

Abra Ver día:

- Pulse Calendario .
- Toque en el icono de Ver día .

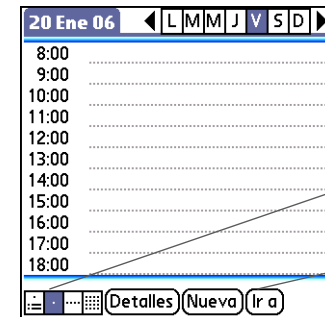

Icono Ver día

Ir a

2

**[ & ] OPCIONAL** Si la cita no es para hoy, seleccione la fecha de la cita:

- Seleccione Ir a.
- Seleccione el año, mes y fecha.

➤ Continúa



\* **Sugerencia**  
Para introducir recordatorios, vacaciones, aniversarios y otros eventos que se celebran en una fecha particular, pero no a una hora concreta, toque en Sin hora.

\* **Sugerencia**  
Asigne códigos de color al calendario. Toque en la viñeta situada junto a la descripción para archivar la cita en una categoría. Cada categoría tiene su propio color.

\* **Sugerencia**  
¿Será una cita semanal o de varios días? Puede seleccionar Detalles y, a continuación, elegir la lista de selección Repetir para incluir la misma cita durante varios días.


3

Toque en la línea situada junto a la hora de comienzo de la cita y **escriba una descripción.**

4

Si la cita dura más o menos de una hora, indique la duración:

- En Ver día, toque en la hora de inicio.
- En el cuadro de diálogo Establecer hora, seleccione Fin.
- Seleccione las listas de horas y minutos para elegir la hora a la que finaliza la cita.
- Seleccione OK.

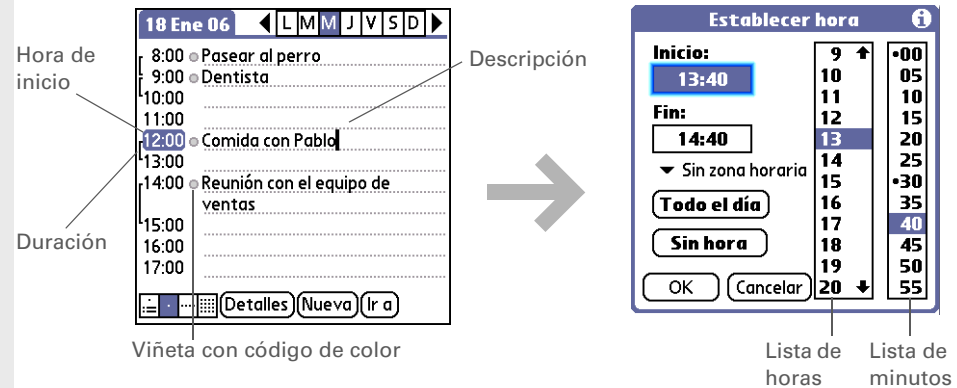

↓ Hecho

Eso es todo. La computadora de mano guarda la cita automáticamente. Asegúrese de que dispone de una copia de seguridad actualizada. **Sincronice** con frecuencia.

\* **Sugerencia**

Pulse varias veces el botón de la aplicación Calendario para alternar entre Vista de agenda, Ver día, Ver semana y Ver mes.

\* **Sugerencia**

También puede mostrar Ver año. Desde Ver mes, seleccione Año.

+ **¿Sabía que...?**

Para la Vista de agenda, puede utilizar como fondo su fotografía favorita.

\* **Sugerencia**

De forma predeterminada, Calendario abre la vista de Agenda, pero puede cambiarla a otra vista seleccionando Opciones de presentación en el menú Opciones.

## Revisar la programación


Algunas veces querrá buscar en la programación una fecha en concreto, mientras que otras preferirá ver una descripción general de una semana o un mes.

1

Pulse Calendario .

2

Toque en los iconos situados en el ángulo inferior izquierdo para ver cuatro vistas de Calendario diferentes:

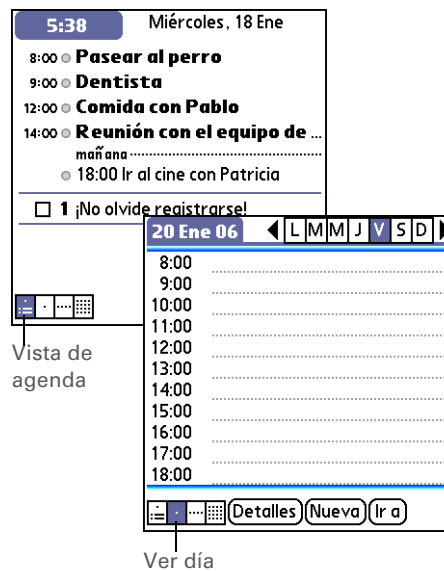

Ver día

↓ Hecho



## + ¿Sabía que...?

Si establece el sonido de la alarma en Reloj mundial en lugar de en Calendario, podrá elegir entre más sonidos de alarma.

## + ¿Sabía que...?

Al establecer una alarma, aparece un pequeño despertador en el extremo derecho de la descripción de cita.

## \* Sugerencia

Puede transmitir citas a cualquiera que disponga de una computadora de mano con puerto de infrarrojos. Sólo tiene que **abrir el menú**.

## Establecer una alarma para recordarle una cita programada

1

Pulse Calendario .

2

Seleccione la cita a la que desea asignar una alarma:


- Desde Ver día, seleccione Ir a.
- Seleccione el año, mes y fecha de la cita.
- Toque en la descripción de la cita.

3

Establezca la alarma:

- Toque en Detalles.
- Active la casilla de verificación Alarma.
- Seleccione la lista de selección y seleccione Minutos, Horas o Días.
- Introduzca el número de minutos, horas o días anteriores a la cita para la que desea que suene la alarma y, a continuación, seleccione OK.

↓ Hecho

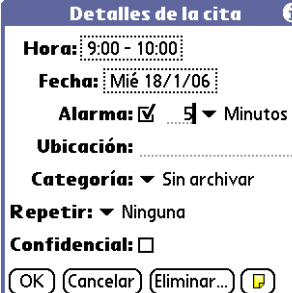

**Detalles de la cita** ⓘ

**Hora:** 9:00 - 10:00

**Fecha:** Mié 18/1/06


**Alarma:** ☒ 5 Minutos

**Ubicación:**

**Categoría:** ▼ Sin archivar

**Repetir:** ▼ Ninguna

**Confidencial:** ☐

OK Cancelar Eliminar... 

\* **Sugerencia**

Si no hay ninguna tarea seleccionada actualmente, puede crear una tarea nueva escribiendo en el área de escritura.

\* **Sugerencia**


Establezca una alarma para una tarea con vencimiento. Seleccione la tarea, toque en Detalles, seleccione la casilla de verificación Alarma y actívela, introduzca los valores de la alarma y seleccione OK.

## Administración de tareas

Cree y organice su lista de tareas; después, realice un seguimiento del progreso.

### Crear una tarea


1

**Vaya a Favoritos** y seleccione Tareas .

2

Cree una tarea:

- Seleccione Nueva.
- Introduzca una descripción de la tarea.

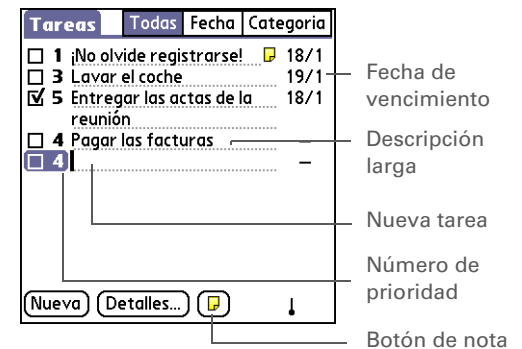

Tareas	Todas	Fecha	Categoría
<input type="checkbox"/> 1	¡No olvide registrarse!	18/1	
<input type="checkbox"/> 3	Lavar el coche	19/1	
<input checked="" type="checkbox"/> 5	Entregar las actas de la reunión	18/1	
<input type="checkbox"/> 4	Pagar las facturas	-	
<input type="checkbox"/> 4			

Nueva tarea

Número de prioridad

Botón de nota

3

**[ & ] OPCIONAL** Asigne una prioridad y fecha de vencimiento:

- Seleccione un número de prioridad (1 es el más importante).
- Seleccione la lista de selección Vencimiento y, a continuación, una fecha de la lista, o bien, elija Seleccionar fecha para seleccionar una fecha del calendario.



**Hecho**

**Eso es todo. La computadora de mano guarda la tarea automáticamente. Asegúrese de que dispone de una copia de seguridad actualizada. Sincronice con frecuencia.**

## + ¿Sabía que...?

Las tareas vencidas tienen un signo de exclamación (!) junto a la fecha de vencimiento.


## \* Sugerencia

Cree una nueva categoría para tareas seleccionando Editar categorías en la lista de selección Categoría.

## Organizar las tareas

A veces, querrá ver todo lo que tiene pendiente, mientras que otras querrá ver sólo ciertos tipos de tareas.

1

**Vaya a Favoritos** y seleccione Tareas .

2


En la lista de tareas, seleccione una de las opciones siguientes:

**Todas** Muestra todas las tareas.


**Agenda** Muestra tareas con vencimiento en un marco temporal específico. Elija la lista de selección de la esquina superior derecha para seleccionar Vence hoy, Últimos 7 días, 7 días siguientes o Vencido.

**Categoría** Muestra tareas que están asignadas a la categoría seleccionada: Profesional, Particular, etc. Elija la lista de selección situada en la esquina superior derecha y seleccione una categoría diferente.


Tareas	Todas	Fecha	Categoría
<input type="checkbox"/> 1 Comprar regalo cumpleaños			Particular
<input type="checkbox"/> 2 Cambiar aceite			Profesional
<input type="checkbox"/> 2 Llamar pintor			Sin archivar
			Editar categorías...
			17/5

Nueva Detalles... 

Tareas	Todas	Fecha	Categoría
<input type="checkbox"/> 1 ¡No olvide registrarse!		Vence hoy - 1	
<input type="checkbox"/> 5 Pagar las facturas		Últimos 7 días - 2	
<input type="checkbox"/> 3 Cambiar el aceite		7 días siguientes - 0	
		Vencido - 1	

Nueva Detalles... 

Tareas	Todas	Fecha	Categoría
<input type="checkbox"/> 1 ¡No olvide registrarse!		21/7!	
<input type="checkbox"/> 5 Pagar las facturas		22/7	
<input type="checkbox"/> 3 Cambiar el aceite		23/7	

Nueva Detalles... 

↓ Hecho




\* **Sugerencia**

Puede establecer Preferencias de tareas para registrar la fecha de finalización de las tareas y puede mostrar u ocultar las tareas acabadas. Para cambiar estos valores, abra el menú Opciones y seleccione Preferencias.

**Marcar una tarea como completada**

Puede marcar una tarea para indicar que la ha completado.


**1**

**Vaya a Favoritos** y seleccione Tareas .

**2**

Active la casilla de verificación que aparece a la izquierda de la tarea.

↓ Hecho

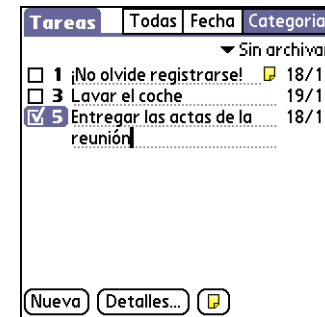

**NOTA** El Software Palm® Desktop y Microsoft Outlook tratan las tareas repetitivas finalizadas de manera diferente. El Software Palm Desktop tacha todas las repeticiones de la tarea vencida y Microsoft Outlook tacha sólo la repetición más antigua de la tarea.

**Guía del usuario**

Para saber todo lo que necesita sobre la computadora de mano (todo lo que se incluye en esta guía y mucho más), visite [www.palm.com/TX-manual](http://www.palm.com/TX-manual).

**Asistencia técnica**

Si tiene problemas con las aplicaciones del organizador o con otro elemento de la computadora de mano, visite [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support).

## Funciones avanzadas

Consulte la *Guía del usuario* en la Web para obtener más información sobre estos temas relacionados:

<b>Contactos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mostrar campos de contactos adicionales y definir campos personalizados</li><li>• Usar Conexión rápida para realizar una llamada telefónica, enviar un correo electrónico o mensaje de texto o ir a una página Web directamente desde un contacto</li></ul>
<b>Calendario</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Definir una zona horaria para una cita individual distinta de la zona horaria de la ubicación establecida en la computadora de mano</li><li>• Reservar bloques horarios para citas prolongadas como vacaciones o conferencias</li></ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Crear tareas repetitivas para cosas que tiene que hacer periódicamente, como sacar la basura el jueves por la noche o archivar un informe de estado semanal</li><li>• Establecer preferencias para elegir las tareas que se muestran en la lista de Tareas, decidir si se realiza el seguimiento de fechas de finalización y el tipo de alarma que sonará</li></ul>
<b>Categorías</b>	Organizar elementos por tipo y ordenarlos
<b>Desplazamiento de información</b>	Transferir información desde otras aplicaciones como bases de datos, hojas de cálculo y otro software de organización
<b>Confidencialidad</b>	Mantener confidencial la información activando opciones de seguridad
<b>Compartir</b>	Enviar información mediante conexión inalámbrica utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth de la computadora de mano
<b>Correo electrónico</b>	Enviar información como archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico

# Memos y notas

## En este capítulo

[Organización de memos y notas](#)

[Administrar los memos](#)

[Administrar las notas](#)

[Funciones avanzadas](#)

Deshágase de las notas adhesivas amarillas, las listas y los blocs de notas. Ya no tendrá que organizar los trozos de papel o buscar por los montones de papeles un memo que no está en su sitio. Tan pronto como se le ocurra una idea, apúntela antes de que se le olvide.

La computadora de mano es todo lo que necesita para organizar sus notas y memos. Asimismo, puede compartir fácilmente información con otros de forma electrónica.



## Ventajas

- Capturar ideas
- Enviar memos y notas a colegas mediante conexión inalámbrica
- Sincronizar la información para crear una copia de seguridad en el equipo

## Organización de memos y notas

Dispone de dos potentes herramientas para organizar los memos y notas. La función Memos se puede sincronizar con Microsoft Outlook (donde se conoce como Notas) o con el Software Palm® Desktop. Notas sólo se puede sincronizar con el Software Palm Desktop.

### Memos



Capture información que considere importante, desde notas de reuniones hasta recetas y frases célebres. Memos proporciona una manera rápida y fácil de introducir, almacenar y compartir la información importante.

### Notas



Dibuje libremente y tome notas con su propia letra. Utilice Notas para hacer lo mismo que haría con una hoja de papel y un lápiz, como dibujar un esquema.

\* **Sugerencia**  
En la lista de memos, también puede simplemente comenzar a escribir para crear un nuevo memo. La primera letra se escribe en mayúsculas automáticamente.


\* **Sugerencia**  
Use **Buscar teléfono** para agregar rápidamente un nombre y número de teléfono a un memo.

## Administrar los memos

Cree memos que tengan título y estén organizados para poder encontrarlos fácilmente.

### Crear un memo


1

**Vaya a Favoritos** y seleccione Memos .

2

Cree un memo:

a. Seleccione Nuevo.

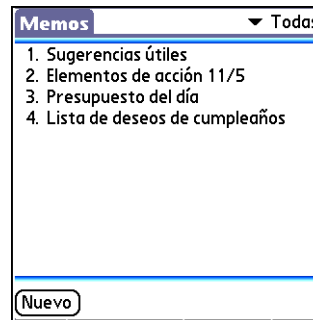

b. Escriba el memo. Toque en Introducir en el teclado en pantalla o dibuje el Retorno de carro / de la escritura de **Graffiti® 2** para desplazarse a una nueva línea del memo.

c. Seleccione Hecho.



**Hecho**

**Eso es todo. La computadora de mano guarda el memo automáticamente. Asegúrese de que dispone de una copia de seguridad actualizada. Sincronice con frecuencia.**


\* **Sugerencia**

La Lista de memos muestra la primera línea de cada memo, así que asegúrese de incluir en la primera línea algo que pueda reconocer.

+ **¿Sabía que...?**

Puede conectar la computadora de mano a un teclado portátil para escribir memos con facilidad mientras va de un lado a otro.



**Visualizar y editar un memo****1**

**Vaya a Favoritos** y seleccione Memos .

**2**

Vea o edite el memo:

a. En la Lista de memos, seleccione el memo que desee.

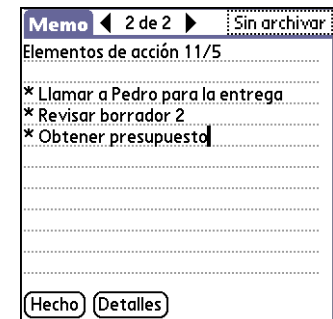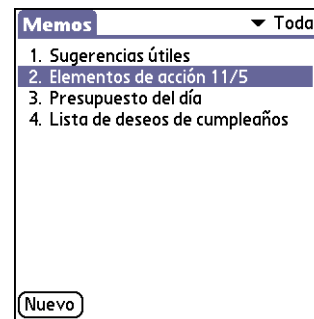

b. Lea o edite el memo y seleccione Hecho.

↓ Hecho

[ ! ] **Antes de empezar...**

Asegúrese de que la escritura de pantalla completa está desactivada. No puede crear ni editar notas en la aplicación Notas cuando está activada la opción de escritura de pantalla completa.

\* **Sugerencia**

Puede cambiar el color del lápiz y papel (fondo). Desde la pantalla de lista de Notas, abra el menú Opciones, seleccione Preferencias y toque en Color.

\* **Sugerencia**


Toque en el selector de lápiz para cambiar el grosor del lápiz o para seleccionar la goma de borrar.

## Administrar las notas

Puede crear rápidamente notas manuscritas y borradores de sus pensamientos e ideas.

### Crear una nota


1

Vaya a Aplicaciones y seleccione Notas .

2

Cree una nota:

- Utilice el lápiz óptico para escribir la nota directamente en la pantalla de la computadora de mano.
- Seleccione la hora en la parte superior de la pantalla y escriba un título utilizando la escritura de Graffiti 2 o el teclado en pantalla.
- Seleccione Hecho.

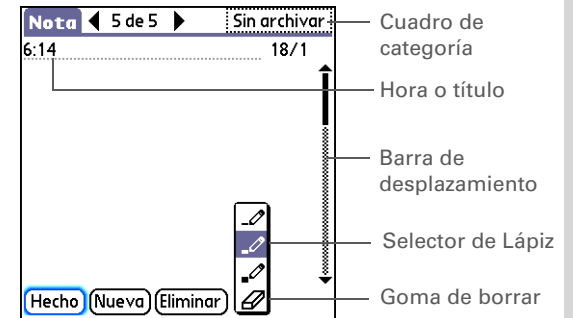

**Hecho**


Eso es todo. La computadora de mano guarda la nota automáticamente. Asegúrese de que dispone de una copia de seguridad actualizada. Sincronice con frecuencia.

\* **Sugerencia**

Ordene la lista de Notas alfabéticamente, cronológicamente o de forma manual. **Abra el menú Opciones**, seleccione Preferencias y luego la lista de selección Ordenar.

Si ordena la lista manualmente, puede cambiar el orden de nuevo arrastrando las notas a otra posición de la lista.



**Ver y editar una nota****1**

**Vaya a Aplicaciones** y seleccione Notas .

**2**

Abra la nota:

- Seleccione Hecho para mostrar la lista de Notas.
- Seleccione la nota que desea ver o editar.

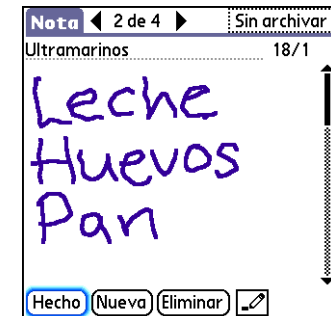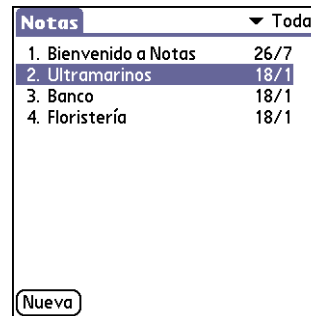**3**

Lea o edite la nota y seleccione Hecho.

↓ Hecho



**Guía del usuario**

Para saber todo lo que necesita sobre la computadora de mano (todo lo que se incluye en esta guía y mucho más), visite [www.palm.com/TX-manual](http://www.palm.com/TX-manual).

**Asistencia técnica**

Si tiene problemas con Memos o Notas o con otro elemento de la computadora de mano, visite [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support).

## Funciones avanzadas

Consulte la *Guía del usuario* en la Web para obtener más información sobre estos temas relacionados:

<b>Memos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Borrar memos</li><li>• Enviar memos al equipo mediante la sincronización para poder cortar texto de un memo y pegarlo en una aplicación como Microsoft Word</li></ul>
<b>Notas</b>	Establecer alarmas al utilizar notas como recordatorios
<b>Categorías</b>	Organizar elementos por tipo y ordenarlos
<b>Desplazamiento de información</b>	Transferir información desde otras aplicaciones como bases de datos, hojas de cálculo y otro software de organización
<b>Confidencialidad</b>	Mantener confidencial la información activando opciones de seguridad
<b>Compartir</b>	Enviar información mediante conexión inalámbrica utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth® de la computadora de mano
<b>Correo electrónico</b>	Enviar información como archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico

# Conexiones inalámbricas

## En este capítulo

[¿Qué me ofrece la tecnología inalámbrica incorporada?](#)

[¿Cuándo se debe utilizar la tecnología Wi-Fi o Bluetooth?](#)

[Configuración de una conexión de red Wi-Fi](#)

[Introducción de los valores básicos de Bluetooth®](#)

[Configuración de una conexión telefónica Bluetooth®](#)

[Acceso al correo electrónico y a la Web con la tecnología inalámbrica Bluetooth®](#)

[Configuración de una conexión para sincronización Bluetooth](#)

[Funciones avanzadas](#)

Permanecer conectado significa que tiene la tecnología inalámbrica más reciente al alcance de la mano en todo momento. Ahora la computadora de mano puede conectarle al mundo inalámbrico mediante la tecnología Wi-Fi® o Bluetooth®.

Utilice la tecnología Wi-Fi para acceder a una red doméstica, pública o de empresa cuando se encuentre dentro del alcance de un punto de transmisión de dicha red. Cuando se encuentre con amigos que dispongan de dispositivos compatibles, utilice la tecnología inalámbrica Bluetooth para compartir sus fotos o contactos favoritos.



## Ventajas

- Conexión a redes inalámbricas domésticas y públicas.
- Conexión con teléfonos Bluetooth para enviar texto y mensajes de correo electrónico o para acceder a la Web.
- Reducción del número de cables mediante la sincronización inalámbrica.
- Conexión a otros dispositivos para compartir archivos de forma inalámbrica.

» **Término clave**

**Wi-Fi** Tecnología inalámbrica que permite que dispositivos como computadoras de mano, impresoras y equipos informáticos establezcan una conexión inalámbrica a Internet y a redes domésticas, públicas o de empresa a través de puntos de acceso de red.

» **Término clave**

**Bluetooth** Tecnología que permite a dispositivos como computadoras de mano, teléfonos móviles y equipos informáticos establecer conexiones inalámbricas entre sí en un radio de 10 metros.

## ¿Qué me ofrece la tecnología inalámbrica incorporada?

**Acceder a la red de la empresa.** Tanto si está asistiendo a una reunión como si está por el pasillo, puede permanecer conectado con la información que necesita.

**Enviar y recibir mensajes de correo electrónico.** Tanto si envía y recibe mensajes de correo electrónico una vez a la semana como constantemente durante el día, la conectividad inalámbrica significa que puede compartir la información.

**Acceder a Internet.** Conéctese a Internet para obtener noticias e información en un café, en una reunión o en su coche.

**Reducir los innumerables cables mediante la sincronización inalámbrica.** Imagínese su escritorio y estación de trabajo sin ningún cable. La tecnología inalámbrica de la computadora de mano reemplaza muchos de los cables de conexión con una conexión inalámbrica que permite realizar tareas como la sincronización.

**Conectarse a otros dispositivos para compartir archivos mediante conexión inalámbrica.** ¿No sería estupendo si pudiera enviar archivos de forma inalámbrica (por ejemplo, fotografías)?


## ¿Cuándo se debe utilizar la tecnología Wi-Fi o Bluetooth?

Puede realizar muchos de los mismos tipos de conexión (explorar la Web, consultar el correo electrónico o llevar a cabo sincronizaciones inalámbricas) tanto con la tecnología Wi-Fi como con la tecnología Bluetooth de la computadora de mano. La que utilice depende sobre todo de su ubicación y las circunstancias.


**Wi-Fi** Utilice la tecnología Wi-Fi cuando se encuentre dentro del alcance de un punto de acceso de red o “hot spot”, ya sea en un lugar público (como un café, un hotel o un aeropuerto), en la red de empresa de su trabajo o en su domicilio (si dispone de una configuración de red inalámbrica).

**Bluetooth** Utilice la tecnología Bluetooth cuando no se encuentre dentro del alcance de una red Wi-Fi pero pueda realizar una conexión a un teléfono móvil que también disponga de la tecnología Bluetooth. Esta conexión puede realizarse en casa, en la carretera o en cualquier otro lugar en el que se encuentre dentro del alcance de la red de datos de su proveedor de servicios inalámbricos.

También puede utilizar la tecnología Bluetooth de la computadora de mano para conectarse directamente a otros dispositivos Bluetooth (como equipos informáticos o computadoras de mano) para enviar y recibir información. Consulte la documentación incluida con el otro dispositivo para obtener información sobre cómo configurar las funciones Bluetooth del dispositivo.

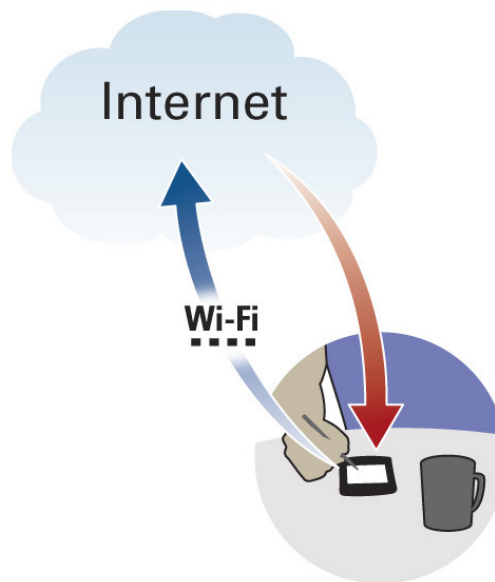**Wi-Fi**

Ejemplo: se encuentra en un cibercafé y desea explorar la Web. Utilice la tecnología Wi-Fi de la computadora de mano para realizar una conexión inalámbrica a la red del café.

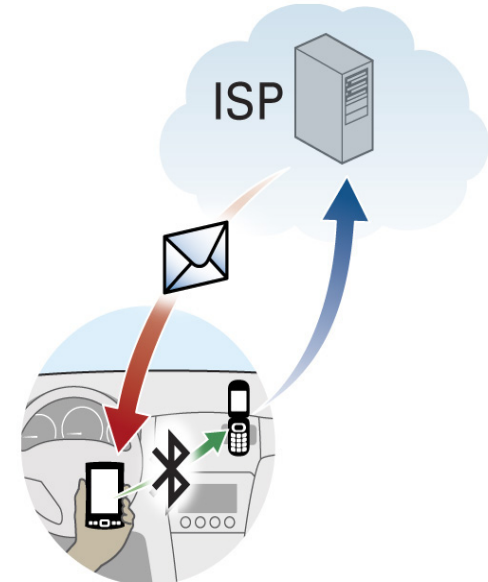**Bluetooth**

Ejemplo: se encuentra realizando ventas en el exterior y llega antes de tiempo a una reunión. Utilice la tecnología Bluetooth de la computadora de mano para conectarse a su teléfono móvil y consultar su correo electrónico desde el coche antes de ir a la reunión.

**[ ! ] Antes de empezar...**


Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener el nombre de la red, también denominado SSID, y la información de seguridad, como las claves WEP o WPA-PSK.

**\* Sugerencia**

Cuando haya configurado una conexión a una red, podrá conectarse a ella en cualquier momento. Para ello, abra los controles Wi-Fi, elija la red en la lista de selección Red y, a continuación, seleccione Conectar.

## Configuración de una conexión de red Wi-Fi

**1**

Toque en los controles Wi-Fi  de la barra de estado.


**2**

Realice una de las siguientes acciones:

- Si es la primera vez que configura una conexión de red Wi-Fi, seleccione Sí.
- Si ha configurado previamente otras conexiones de red y está configurando una nueva, seleccione la lista de selección Wi-Fi, seleccione Activado y, a continuación, Explorar/Configurar.

La computadora de mano buscará las redes disponibles.

➤ **Continuación**

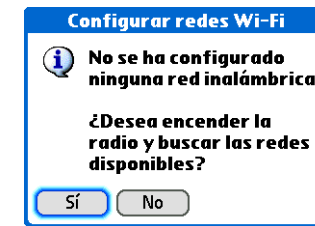

» **Término clave**

**Clave de codificación** Serie de letras y números que permite que los datos se codifiquen y, a continuación, se descodifiquen para que se puedan compartir de forma segura en una red. La computadora de mano admite dos sistemas de codificación: WEP y WPA-PSK.

+ **¿Sabía que...?**

Si una red no aparece en la lista, es posible que esté oculta por motivos de seguridad.

## 3

Realice una de las siguientes acciones:

**La red que busca aparece en la lista** Seleccione la red y, a continuación, seleccione Conectar. Si la red no requiere una clave de codificación, comenzará el proceso de conexión. Una vez finalizado el proceso, volverá a la aplicación en la que se encontraba al abrir los controles Wi-Fi. Este procedimiento ya ha finalizado.

Si la red requiere una clave de codificación, seleccione Sí cuando se le pregunte si desea introducir los valores de seguridad. Continúe en el paso 4.

**La red que busca no aparece en la lista** Seleccione Editar y, a continuación, Agregar. Continúe en el paso 4.

➤ **Continuación**



**4**

Agregue el nombre o SSID de la red si no aparece. Se requiere un SSID para las redes ocultas.

**5**

Seleccione una opción de seguridad:

- Si la red no necesita ajustes de codificación, seleccione Ninguno y vaya al paso 8.
- Si la red requiere codificación WEP, seleccione WEP y vaya al paso 6.
- Si la red requiere codificación WPA-PSK, seleccione WPA-PSK y vaya al paso 7.

➤ **Continuación**



\* **Sugerencia**  
Consulte al administrador del sistema para obtener más información acerca de la codificación WEP.

**6**

Si ha seleccionado WEP en el paso 5:

- Seleccione el cuadro Clave.
- Introduzca la información de codificación WEP.
- Seleccione OK.



➤ **Continuación**




\* **Sugerencia**  
Consulte al administrador del sistema acerca de la clave WPA-PSK.

**7**

Si ha seleccionado WPA-PSK en el paso 5:

- a. Seleccione el cuadro Clave.
- b. Asigne una clave.
- c. Seleccione OK.

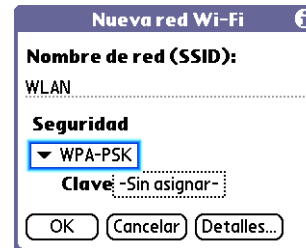**8**

Seleccione OK en el cuadro de diálogo Editar red Wi-Fi o Nueva red Wi-Fi y, a continuación, seleccione Sí cuando se le pregunte si desea conectarse a la red. Una vez completada la conexión, volverá a la aplicación en la que se encontraba al abrir los controles Wi-Fi.

↓ Hecho

**\* Sugerencia**

Al introducir una dirección URL en el explorador Web o seleccionar Obtener y enviar en la aplicación Versamail®, se inicia automáticamente una conexión con el servicio utilizado por última vez.

## Acceso al correo electrónico y a la Web con la funcionalidad Wi-Fi®


Después de configurar una conexión con una red Wi-Fi, puede enviar y recibir correo electrónico o explorar la Web de forma inalámbrica por medio de esta conexión.

**NOTA** La funcionalidad Wi-Fi debe estar activada para poder utilizarla con el fin de establecer conexiones inalámbricas. También es necesario configurar una cuenta de correo electrónico en la computadora de mano antes de poder enviar o recibir mensajes de correo electrónico.

**1**

Abra la aplicación de correo electrónico o el explorador Web.

**2**

Toque en los controles Wi-Fi  de la barra de estado.

**3**

Compruebe que la función Wi-Fi está activada.

➤ **Continuación**



**+ ¿Sabía que...?**

Cuando la funcionalidad Wi-Fi está activada, el icono Wi-Fi de la barra de estado muestra unas barras que indican la potencia de la conexión a la red.

**4**

Conéctese a la red Wi-Fi:

- a. Seleccione la lista de selección Red y, a continuación, seleccione la red que desee.
- b. Seleccione Conectar. Una vez establecida la conexión, volverá a la aplicación en la que se encontraba al abrir los controles Wi-Fi.



**Hecho**

**Ya puede enviar y recibir mensajes de correo electrónico o navegar por Internet.**

## » Término clave

**Detectable**

Configuración que permite a otros dispositivos encontrar y establecer una conexión con la computadora de mano utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth. Si la computadora de mano no es detectable, otros dispositivos no podrán encontrarla para establecer una conexión.

## Introducción de los valores básicos de Bluetooth®

**1**


Toque en los controles Bluetooth  de la barra de estado y, a continuación, seleccione Pref.

**2**

Introduzca los valores básicos de Bluetooth:

- Seleccione Activado.
- Toque en el campo Nombre disp. y escriba un nombre para la computadora de mano. Éste es el nombre que ven los otros dispositivos Bluetooth cuando se conectan con la computadora de mano. De manera predeterminada, se trata del nombre de usuario utilizado durante la sincronización, pero se puede cambiar.
- Seleccione la lista de selección Detectable y, a continuación, Sí o No.

↓ Hecho

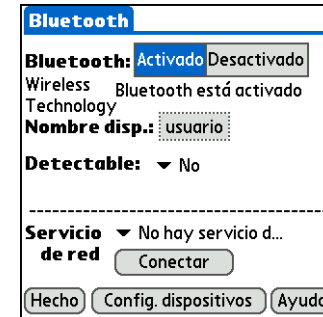

**[ ! ] Antes de empezar...**

Si tiene un teléfono de infrarrojos, debe descargar la aplicación Enlace telefónico de la Web. Visite [www.palm.com/us/support/downloads/phonelink.html](http://www.palm.com/us/support/downloads/phonelink.html) para descargar el software.

**\* Sugerencia**

Si recibe un mensaje que indica que el teléfono no está preparado para aceptar una conexión, compruebe que el teléfono está preparado para establecer una conexión Bluetooth. Consulte la documentación que acompaña al teléfono para obtener más instrucciones.


**» Término clave**

**GPRS** Abreviatura del inglés General Packet Radio Service (Servicio general de radio por paquetes), un método para enviar información mediante conexión inalámbrica a alta velocidad.

## Configuración de una conexión telefónica Bluetooth®

**[ ! ] IMPORTANTE** Para establecer una conexión telefónica, es necesario disponer de un teléfono móvil GSM o GPRS con servicios de datos habilitados.

**1**

Toque en los controles Bluetooth  de la barra de estado.

**2**

Seleccione Configurar dispositivos, Configuración teléfono, Conexión telefónica y, a continuación, seleccione Siguiente.

**3**

Seleccione el teléfono que desea utilizar para conectarse:

- a. Seleccione las listas de selección Marca y Modelo, seleccione las entradas correspondientes al teléfono y, a continuación, seleccione Siguiente.

Si el teléfono no aparece en la lista, compruebe su compatibilidad en [www.palm.com/us/support/downloads/phonelink.html](http://www.palm.com/us/support/downloads/phonelink.html).

- b. La pantalla Configuración de la conexión muestra todos los teléfonos Bluetooth que se encuentran dentro del alcance.

Si el teléfono no se muestra en los resultados de la detección, compruebe si es detectable. Seleccione Buscar más para volver a buscar.

- c. Seleccione el teléfono que desee, seleccione OK y, a continuación, seleccione Siguiente.

**NOTA** Si el modelo de teléfono específico no se encuentra en la lista de selección, no estarán disponibles todas las funciones.

 **Continuación**

## » Término clave

**Clave** Al igual que una contraseña, la clave es una medida de seguridad. Las conexiones sólo pueden establecerse entre la computadora de mano y un dispositivo que tenga la misma clave.

## » Término clave

**Asociación** Dos dispositivos, por ejemplo la computadora de mano y el teléfono móvil, que pueden conectarse entre sí porque cada uno puede encontrar la misma clave en el otro dispositivo. Una vez que se crea una asociación con un dispositivo, no es necesario introducir una clave para volver a conectarse con dicho dispositivo.

4

Introduzca una clave:

- a. Introduzca un número de clave. La clave puede ser cualquier número que elija; no tiene que ser, por ejemplo, una contraseña que utilice para acceder a una red o una cuenta de correo electrónico. Al introducir una clave se establece una asociación entre la computadora de mano y el teléfono.

**[ ! ] IMPORTANTE** Para conectarse al teléfono, es necesario introducir la misma clave en la computadora de mano y en el teléfono móvil. Se recomienda, siempre que sea posible, utilizar una clave de 16 dígitos para aumentar la seguridad de la computadora de mano. Cuanto más larga sea la clave, más difícil será de descifrar.

- b. Seleccione OK.

5

Finalice la configuración de la conexión telefónica y comience la configuración de red:

- a. Seleccione Hecho y, a continuación, seleccione Sí.

**NOTA** Si quiere utilizar la conexión telefónica sólo para marcar números de teléfono desde la computadora de mano o para enviar mensajes de texto, seleccione Hecho y, a continuación, seleccione No. Ha finalizado la configuración.

- b. Seleccione Siguiente.

➤ Continúa

\* **Sugerencia**  
Si dispone de una cuenta GPRS en el teléfono móvil, seleccione Sí en el paso 6.

\* **Sugerencia**  
Póngase en contacto con el ISP (por ejemplo, AOL o Earthlink) si no está seguro de alguno o varios de los elementos que debe introducir en el paso 8.

**6**

Seleccione la lista de selección, seleccione Sí o No y, a continuación, seleccione Siguiente.

- a. Si selecciona Sí, vaya al paso 7.
- b. Si selecciona No, vaya al paso 8.

**7**

Si seleccionó Sí en el paso 6:

- a. Seleccione las listas de selección y, a continuación, seleccione la información correcta para el proveedor de servicios inalámbricos.
- b. Seleccione Siguiente y, a continuación, seleccione Hecho.

**8**

Si seleccionó No en el paso 6:

- a. Seleccione Siguiente.
- b. Introduzca el número de teléfono del proveedor de servicios de Internet y el nombre de usuario de la cuenta de acceso telefónico.
- c. Seleccione el cuadro Contraseña, escriba la contraseña de la cuenta y seleccione OK. Esta es la contraseña utilizada para acceder a la cuenta de acceso telefónico; no es la clave.
- d. Seleccione Siguiente y, a continuación, Hecho.

**Hecho**

Para averiguar cuáles son los pasos que se deben seguir para usar la conexión telefónica para navegar por Internet y enviar o recibir correo electrónico, consulte el procedimiento siguiente.

**\* Sugerencia**

Puede seleccionar los controles Bluetooth de la barra de estado para comprobar rápidamente el estado de Bluetooth y realizar una conexión desde cualquier aplicación de la computadora de mano.

## Acceso al correo electrónico y a la Web con la tecnología inalámbrica Bluetooth®


Después de configurar una conexión con un teléfono móvil, puede enviar y recibir correo electrónico o navegar por Internet de forma inalámbrica haciendo uso de esta conexión.

**NOTA** La funcionalidad Bluetooth debe estar activada para poder utilizarla con el fin de establecer conexiones inalámbricas. También es necesario **configurar una cuenta de correo electrónico** en la computadora de mano antes de poder enviar o recibir mensajes de correo electrónico.

**1**

Abra la **aplicación de correo electrónico** o el **explorador Web**.

**2**

Toque en los controles Bluetooth  de la barra de estado. Compruebe que Activado está seleccionado.

➤ **Continuación**



» **Término clave**

**Servicio** Medio para establecer una conexión inalámbrica con un teléfono móvil y enviar información, por ejemplo a través de una operadora de alta velocidad (GPRS) o una cuenta de acceso telefónico con un proveedor de servicios de Internet (ISP).

\* **Sugerencia**

Al introducir una dirección URL en el explorador Web o seleccionar Obtener y enviar en la aplicación Versamail, se inicia automáticamente una conexión con el servicio utilizado por última vez.

**3**

Realice la conexión con el teléfono:

- a. Seleccione la lista de selección Servicio de red y elija el servicio que desee utilizar para conectarse a Internet. Si **configura una conexión telefónica**, aparece en la lista el nombre del servicio configurado.
- b. Seleccione Conectar.

**Hecho**

**Ya puede enviar y recibir mensajes de correo electrónico o explorar la Web.**

## Configuración de una conexión para sincronización Bluetooth

### SÓLO WINDOWS

\* **Sugerencia**  
Para iniciar HotSync® Manager en el equipo, en el paso 2 de las instrucciones que aparecen en pantalla (consulte el paso 3b, en esta página), haga clic en el icono HotSync Manager situado en la barra de tareas de la esquina inferior derecha de la pantalla.



\* **Sugerencia**  
Después de configurar por primera vez una conexión y realizar una sincronización inalámbrica con un equipo, puede sincronizar con dicho equipo en cualquier momento seleccionando el nombre del dispositivo de la lista de selección Servicio y tocando en Conectar.

1

Toque en los controles Bluetooth  de la barra de estado y, a continuación, seleccione Pref.


2

Seleccione Configurar dispositivos, Configuración de PC, HotSync con Bluetooth y, a continuación, seleccione Siguiente.

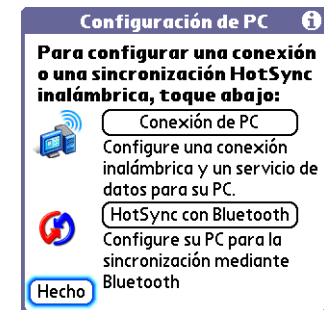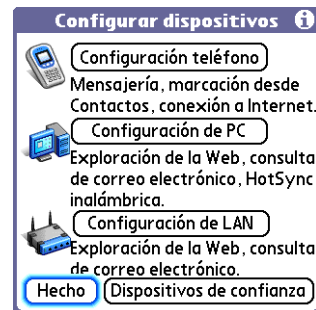

3

Configure una conexión para la sincronización inalámbrica:

- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para los pasos 1–3 y seleccione Siguiente después de cada paso.
- Seleccione Iniciar HotSync Manager en el paso 4.
- Toque en el icono HotSync  que aparece en pantalla para realizar una sincronización inalámbrica.



Hecho

## SÓLO MAC


1

Vaya a Aplicaciones y seleccione Pref. 

2

Abra la pantalla Editar conexión:

- En la lista de Preferencias de comunicación, seleccione Conexión.
- Seleccione Nuevo.

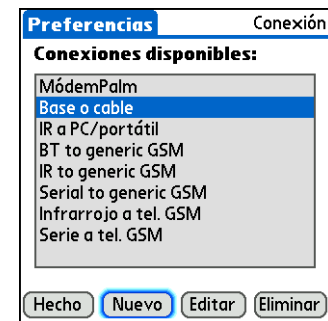

3

Configure la conexión con el equipo:

- Introduzca un nombre para la conexión, como BT a Mac.
- Seleccione la lista de selección Conectar a y, a continuación, PC.
- Seleccione la lista de selección Por y, a continuación, Bluetooth.



➤ Continuación

**\* Sugerencia**

Sus claves estarán más protegidas si utiliza una clave diferente para cada dispositivo con el que se quiera conectar: una clave para una conexión con un teléfono, otra diferente para una conexión con un equipo informático, etc.

**Cont.**

d. Asegúrese de que el equipo está preparado para aceptar una conexión Bluetooth.

**NOTA** Consulte la documentación que se incluye con el equipo para obtener información acerca de los ajustes necesarios para aceptar una conexión Bluetooth. La documentación puede hacer referencia a una conexión Bluetooth como emparejado Bluetooth o vínculo Bluetooth.

e. Seleccione el cuadro Dispositivo.

**4**

Seleccione el equipo:

a. Cuando aparezca la pantalla Resultado de la detección, seleccione su equipo. Si su equipo no aparece en la lista, seleccione Buscar más.

b. Seleccione OK.

**5**

**[ & ] OPCIONAL** Si se le solicita, introduzca una clave:

a. Introduzca un número de clave. La clave puede ser cualquier número que elija; no tiene que ser, por ejemplo, una contraseña que utilice para acceder a una red o una cuenta de correo electrónico.



**[ ! ] IMPORTANTE** Para realizar una sincronización inalámbrica con el equipo, es necesario introducir la misma clave en la computadora de mano y en el equipo. Se recomienda, siempre que sea posible, utilizar una clave de 16 dígitos para aumentar la seguridad de la computadora de mano. Cuanto más larga sea la clave, más difícil será de descifrar.

b. Seleccione OK.

➤ **Continuación**

## 6

Sincronice la computadora de mano con el equipo:

- a. **Vaya a Aplicaciones** y seleccione HotSync .
- b. Compruebe que Local está seleccionado y, a continuación, seleccione en la lista de selección la conexión que creó en el paso 3.
- c. Toque en el icono HotSync  que aparece en pantalla.

↓ Hecho

**Guía del usuario**

Para saber todo lo que necesita sobre la computadora de mano (todo lo que se incluye en esta guía y mucho más), visite [www.palm.com/TX-manual](http://www.palm.com/TX-manual).

**Asistencia técnica**

Si tiene algún problema con las funciones inalámbricas de la computadora de mano o con alguna otra función de su computadora de mano, visite [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support).

## Funciones avanzadas

Consulte la *Guía del usuario* en la Web para obtener más información sobre estos temas relacionados:

**Wi-Fi**

Configurar conexiones ad hoc para conectar punto a punto con otros dispositivos que dispongan de capacidad Wi-Fi

**Bluetooth**

- Conectar con Internet a través del equipo de escritorio Bluetooth para obtener acceso inalámbrico a la Web
- Conectar con un teléfono Bluetooth mediante el puerto de infrarrojos de la computadora de mano
- Configurar las opciones Bluetooth en la computadora de mano para permitir que la computadora de mano se active y reciba una solicitud de conexión entrante cuando esté apagada

**Compartir**

Enviar información mediante conexión inalámbrica utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth de la computadora de mano

# Correo electrónico

## En este capítulo

[Configurar una cuenta](#)

[Obtener y leer correo electrónico](#)

[Enviar un mensaje de correo electrónico](#)

[Trabajar con archivos adjuntos](#)

[Trabajar con Microsoft Exchange ActiveSync](#)

[Funciones avanzadas](#)

Ya conoce la eficacia del correo electrónico para mantener contactos personales y comerciales. Ahora la aplicación VersaMail® le aporta un nuevo nivel de comodidad: correo electrónico móvil. Disfrutará de la facilidad y velocidad de comunicación con amigos, familiares y colegas desde cualquier lugar donde pueda establecer una conexión a Internet.

Puede enviar fotos por correo electrónico a amigos y familiares. O bien, utilizar Documentos en la computadora de mano para crear archivos de Microsoft Word o Excel y enviarlos a sus colegas. También puede recibir cualquiera de estos tipos de archivo como archivos adjuntos para ver y editar según desee.



## Ventajas

- Acceder al correo electrónico
- Enviar y recibir fotos, archivos de sonido, archivos de Word y Excel y mucho más
- Guardar mensajes del equipo para verlos cuando más convenga

## Configurar una cuenta

**[ ! ] IMPORTANTE** Debe disponer de una cuenta con un proveedor de correo electrónico o de una cuenta de empresa. Versamail funciona con estas cuentas para transferir mensajes a la computadora de mano y desde la computadora de mano. La aplicación no es un proveedor de servicios de correo electrónico.

Para poder utilizar la aplicación VersaMail con una determinada cuenta de correo electrónico, tiene que configurar la cuenta en VersaMail. Puede hacerlo de una de estas tres formas:

- En un equipo Windows: si la cuenta ya está configurada en el equipo (por ejemplo, si utiliza Outlook Express en el equipo para acceder a la cuenta de Earthlink), puede transferir los ajustes de la cuenta a la computadora de mano en sólo unos cuantos pasos.
- En un equipo Windows: si se trata de una cuenta nueva, puede configurar la cuenta en su equipo rápidamente y **sincronizar** la información en la computadora de mano.
- Si es un usuario de Mac, puede configurar la cuenta directamente en la computadora de mano. Los usuarios de Windows también pueden optar por configurar una cuenta nueva o existente directamente en la computadora de mano.

**NOTA** Si va a configurar una **cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync®** para sincronizar información de correo electrónico y de Calendario con Microsoft Exchange Server 2003, se aplican consideraciones de configuración especiales.



## Configuración de una cuenta en el equipo

### SÓLO WINDOWS

Los procedimientos para transferir los valores de una cuenta existente en el equipo son los mismos que para configurar una cuenta nueva, salvo por un paso.

Si va a configurar una cuenta nueva y su proveedor de correo electrónico no se encuentra en la lista Servicio de correo, siga las [instrucciones de configuración de cuenta completa](#).

**1**

En el escritorio del equipo, seleccione Inicio, desplácese a Programas y, después, al grupo de programas Palm y seleccione Configurar Versamail.

**2**

Seleccione su nombre de usuario en la lista desplegable de la parte superior de la pantalla y, a continuación, la opción para crear una nueva cuenta de correo electrónico VersaMail. Haga clic en Siguiente.

**3**

Seleccione la opción de configuración que desee.

**Transferir los valores de una cuenta existente** Seleccione la opción para sincronizar con una cuenta de correo electrónico detectada en el PC y, a continuación, seleccione la cuenta en la lista de la parte superior de la pantalla. Haga clic en Siguiente.

**Configurar una cuenta nueva** Seleccione la opción para sincronizar con un servicio de correo de esta lista y, a continuación, seleccione su servicio de correo de la lista. Haga clic en Siguiente.

➤ **Continuación**


**+ ¿Sabía que...?**

Si está transfiriendo los valores de una cuenta existente, el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico aparecen ya introducidos según los valores de cuenta que la aplicación VersaMail encuentra en el equipo.

**4**

Introduzca la información básica de la cuenta:

- a. Escriba un nombre descriptivo para la cuenta o utilice el que se muestra.
- b. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta. La dirección de correo electrónico se introducirá automáticamente según el nombre de usuario que escriba.
- c. Haga clic en Siguiente.

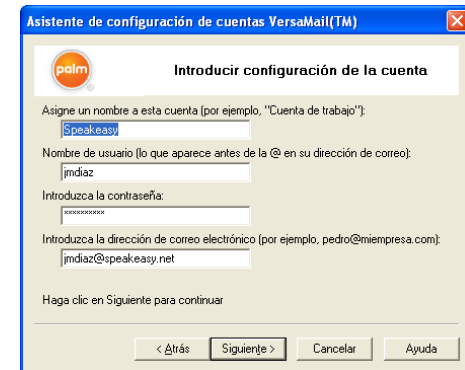**5**


Introduzca los nombres de los servidores de correo entrante y saliente para esta cuenta, si la cuenta requiere el protocolo ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol) y, en tal caso, el nombre de usuario y contraseña requeridos para ESMTP. Consulte esta información al proveedor de servicios de correo electrónico.

**NOTA** Si utiliza un proveedor de correo común, la información del servidor de correo ya estará introducida.

➤ **Continuación**

6

Seleccione si desea sincronizar la información de esta cuenta con la computadora de mano o si quiere configurar otra cuenta; a continuación, haga clic en **Siguiente**.

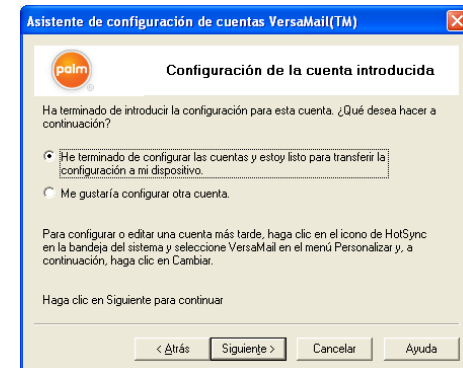

7

Cuando haya terminado de configurar todas las cuentas, haga clic en **Finalizar**.



8

**Sincronice** para transferir toda la información de las cuentas a la computadora de mano.

↓ **Hecho**

## Configuración de una cuenta en la computadora de mano

Los usuarios de Mac deben configurar las cuentas VersaMail en la computadora de mano. Los usuarios de Windows pueden configurar la cuenta en la computadora de mano o en su equipo. Si configura la cuenta en el equipo y sincroniza la información de cuenta con la computadora de mano, no tiene que configurar la cuenta en la computadora de mano porque ya se encuentra allí.

**NOTA** Si va a configurar una **cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync®** para sincronizar información de correo electrónico y de Calendario con Microsoft Exchange Server 2003, se aplican consideraciones de configuración especiales.

**1**

Toque en VersaMail  en el área de escritura.

**2**

Abra la pantalla Configuración de cuenta:

- a. **Abra los menús**, seleccione Cuentas y, a continuación, seleccione Configuración de cuenta.
- b. Seleccione Nueva.

➤ **Continuación**

» **Término clave**

**Protocolo** Configuración que utiliza el proveedor de correo electrónico para recibir mensajes de correo electrónico. La mayoría de proveedores utilizan el protocolo POP (Post Office Protocol); unos pocos utilizan el protocolo IMAP (Internet Message Access Protocol).

+ **¿Sabía que...?**

Algunos proveedores como Yahoo! requieren que se pague por una cuenta POP para poder descargar mensajes de correo electrónico desde la cuenta a la computadora de mano.


+ **¿Sabía que...?**

Si el proveedor de servicios de correo electrónico aparece en la lista de selección Servicio, no se muestra la lista de selección Protocolo.

## 3

Introduzca la información básica de la cuenta:

- a. En el campo Cuenta, escriba un nombre descriptivo.

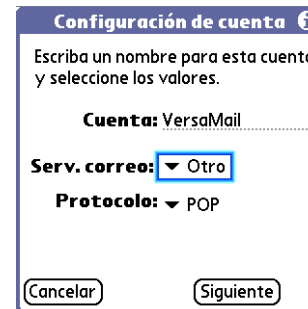

- b. Seleccione la lista de selección Serv. correo y, a continuación, seleccione el proveedor de correo electrónico. Si el proveedor no aparece en la lista, seleccione Otro.
- c. Si selecciona Otro, seleccione la lista de selección Protocolo y, a continuación, seleccione POP o IMAP.
- d. Seleccione Siguiente.

➤ **Continuación**

\* **Sugerencia**

El nombre de usuario suele ser la parte de la dirección de correo electrónico que aparece delante del símbolo @, no la dirección de correo electrónico completa. Si no está seguro de qué nombre debe introducir, consulte al ISP.

+ **¿Sabía que...?**

El servidor de correo entrante también se denomina servidor POP o IMAP; el servidor de correo saliente también se denomina servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Consulte al proveedor de servicios de correo electrónico si necesita los nombres de estos servidores.

4

Escriba el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta:

- Introduzca el nombre de usuario que desea utilizar para acceder al correo electrónico.
- Seleccione el cuadro Contraseña, escriba la contraseña de la cuenta de correo electrónico y seleccione OK.
- Seleccione Siguiente.

**VersaMail** ⓘ

Escriba el nombre de usuario y la contraseña de este servicio de correo.

**Usuario:**  
jfgarcía

**Contraseña:**  
-Asignada-

Cancelar Anterior Siguiente

5

Escriba la dirección de correo electrónico y la información del servidor de correo:

**NOTA** Si selecciona un proveedor de correo electrónico común de la lista de selección Servicios de correo de la pantalla Configuración de cuenta, los datos de esta pantalla ya estarán rellenos.

- Introduzca la dirección de correo electrónico.
- Introduzca los nombres de los servidores de correo.
- Seleccione Siguiente.

**VersaMail** ⓘ

Revise los valores y modifíquelos si es preciso.

**Dirección de correo:**  
usuario@

**Servidor de correo entrante:**  
pop.mail.yahoo.com

**Servidor de correo saliente:**  
smtp.mail.yahoo.com

Cancelar Anterior Siguiente

6

Seleccione Hecho.

↓ Hecho

**+ ¿Sabía que...?**

Puede configurar la computadora de mano para buscar y descargar automáticamente los nuevos mensajes de correo electrónico.

**\* Sugerencia**

Se descargan los primeros 5 KB de cada mensaje. Puede cambiar el tamaño máximo de los mensajes descargados en las preferencias de VersaMail.

## Obtener y leer correo electrónico

**1**

Toque en VersaMail  en el área de escritura.

**2**

Recupere los mensajes.

- a. Abra los menús.
- b. Seleccione Cuentas y, a continuación, seleccione la cuenta que desee.
- c. Seleccione Obtener u Obtener y enviar.

**3**

En Entrada, seleccione el mensaje que desea leer.



Hecho

### + ¿Sabía que...?

Al añadir direcciones al campo copias (cc:), todos los demás destinatarios pueden ver dichas direcciones.

Las direcciones añadidas en el campo de copia oculta (Cco:) quedan ocultas para todos los demás destinatarios. Algunos tipos de cuenta no admiten el campo Cco:, por lo que es posible que no aparezca.

### + ¿Sabía que...?

Puede configurar la computadora de mano para que  siga intentando automáticamente el envío de mensajes  si falla el primer intento.

## Enviar un mensaje de correo electrónico

**1**

Toque en VersaMail  en el área de escritura.

**2**

Envíe correo electrónico:

- a. **Abra los menús**, seleccione Cuentas y, a continuación, seleccione la cuenta que desee.
- b. Seleccione Nueva.
- c. En el campo A, introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario. Para enviar a varios destinatarios, escriba un punto y coma (;) entre los nombres de los destinatarios.
- d. En el campo Asunto, introduzca el asunto del mensaje. En el área situada debajo de la línea del Asunto, escriba el texto del mensaje.
- e. Seleccione Enviar.



Hecho



\* **Sugerencia**

Si un archivo adjunto no se descarga, no aparecerá el clip en el icono de sobre. Tiene que abrir el mensaje y descargarlo completo para ver si contiene archivos adjuntos.

+ **¿Sabía que...?**

Puede descargar 10 archivos adjuntos como máximo para cualquier mensaje recibido.

## Trabajar con archivos adjuntos

Puede descargar, ver, guardar y enviar archivos adjuntos fácilmente con mensajes de correo electrónico. Entre los tipos de archivos adjuntos que puede descargar y con los que puede trabajar se encuentran los documentos de Word, hojas de cálculo de Excel, páginas Web, fotos y vídeos, contactos, citas y tareas.


### Descargar un archivo adjunto en la computadora de mano

En la lista de mensajes, un clip sobre el icono de sobre de un mensaje indica que el mensaje contiene un archivo adjunto que se ha descargado. Puede ver, editar, instalar o guardar un archivo adjunto, en función del tipo de archivo.

1

En la carpeta Entrada, toque en el mensaje que tiene el archivo adjunto.

➤ **Continuación**

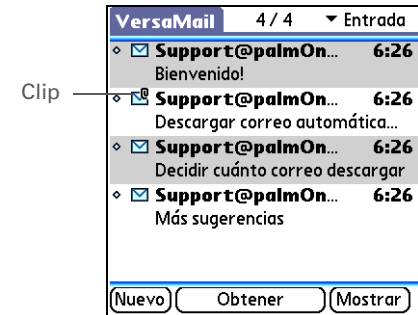

**+ ¿Sabía que...?**

El tamaño máximo del mensaje que se puede descargar es 60 KB para el texto del cuerpo y unos 5 MB en total, incluidos archivos adjuntos. Si un archivo adjunto es demasiado grande, no se puede descargar en la computadora de mano.

**\* Sugerencia**

La aplicación VersaMail muestra el tamaño de los mensajes grandes y le pregunta si desea continuar la descarga de cualquier mensaje que supere el tamaño máximo configurado, hasta un tamaño total de 5 MB.

**2**


Seleccione una de las opciones siguientes para trabajar con el archivo adjunto descargado.

**Nombre del archivo adjunto** Toque en el nombre del archivo adjunto, en la parte inferior de la pantalla del mensaje, para mostrarlo en el visor predeterminado de la computadora de mano.

**Icono de carpeta** Toque en el icono de carpeta situado a la izquierda del nombre del archivo adjunto para abrir un menú de tareas que puede realizar con el archivo adjunto:

- Ver, Instalar o Descomprimir, en función del tipo de archivo adjunto.
- Guardar en la tarjeta para guardar el archivo adjunto en una tarjeta de expansión insertada en la ranura correspondiente de la computadora de mano.
- Seleccionar visor para seleccionar la aplicación que desea utilizar para ver el archivo adjunto.

**3**

Cuando haya terminado con el archivo adjunto, seleccione Hecho para volver al cuadro de diálogo Archivos adjuntos. Si no aparece el botón Hecho, pulse Inicio  y seleccione VersaMail para volver a la carpeta Entrada de la cuenta que estaba utilizando.

 Hecho

**+ ¿Sabía que...?**


El tamaño máximo del mensaje que se puede enviar es 60 KB para el texto del cuerpo y unos 5 MB de datos en total para los archivos adjuntos. El número máximo de archivos adjuntos para cualquier mensaje de correo electrónico es diez, independientemente del tamaño total de los archivos adjuntos.

**Adjuntar un archivo desde la computadora de mano****1**

Abra la pantalla Archivos adjuntos:

- a. Cree el mensaje al que desea adjuntar el archivo.
- b. En la pantalla Mensaje nuevo, toque en el icono de color rojo en forma de clip situado en la esquina superior derecha.

➤ **Continuación**

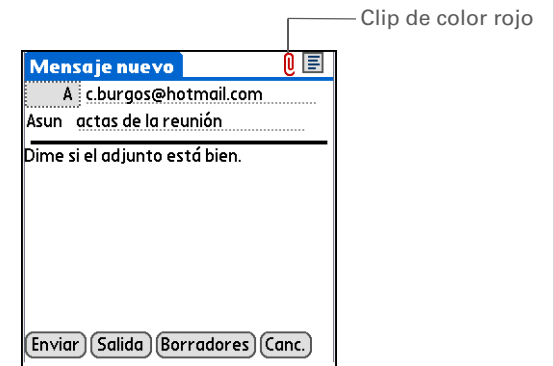

\* **Sugerencia**

Para adjuntar más de un archivo a un mensaje, repita el paso 2. Si desea eliminar un archivo adjunto, seleccione el archivo en el cuadro Archivos adjuntos y, a continuación, toque en Eliminar.

**2**

Adjunte el archivo:

- a. Seleccione la lista de selección Tipo y seleccione el tipo de archivo.



**NOTA** La opción Archivos en tarjeta aparece únicamente si se ha insertado una tarjeta de expansión en la ranura correspondiente de la computadora de mano. Selecciónela para ver todos los archivos de la tarjeta en la casilla superior del cuadro de diálogo Archivos adjuntos.

- b. Elija el archivo que desea adjuntar, seleccione Agregar o Adjuntar y, a continuación, Hecho. Para fotos y vídeos, active la casilla de verificación situada junto a los elementos que desee y, a continuación, seleccione Hecho.

↓ Hecho

## Trabajar con Microsoft Exchange ActiveSync

Microsoft Exchange ActiveSync® funciona con las aplicaciones VersaMail® y Calendario en la computadora de mano para acceder directamente a información corporativa de grupos en un servidor de Microsoft Exchange 2003. Puede acceder a la información del calendario y al correo electrónico del trabajo que se encuentra en el servidor de Exchange 2003 desde la computadora de mano sin necesidad de utilizar un equipo de escritorio.

Al crear una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync en la aplicación VersaMail, tanto el correo electrónico como la información del calendario se sincronizan directamente con el servidor de Exchange; la información no se sincroniza con la aplicación de software de escritorio del equipo, como Microsoft Outlook o el Software Palm® Desktop. Otra información, como contactos, tareas y memos, se sigue sincronizando con el software de escritorio.

Para la mayoría de las funciones de VersaMail, utilizar cuentas de Microsoft Exchange ActiveSync es como utilizar cualquier otro tipo de cuenta. Sin embargo, algunas funciones, como la recuperación o reenvío automático de mensajes de correo electrónico y la descarga de archivos adjuntos, funcionan de forma diferente con las cuentas de Microsoft Exchange ActiveSync. Además, el proceso de configuración de cuentas es ligeramente diferente para las cuentas de Microsoft Exchange ActiveSync. Con una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, puede recibir invitaciones a reuniones y responder a ellas directamente desde la aplicación VersaMail.

Para obtener información completa sobre cómo utilizar una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, consulte la [\*\*\*Guía del usuario\*\*\*](#) correspondiente a su computadora de mano en la Web.

**Guía del usuario**

Para saber todo lo que necesita sobre la computadora de mano (todo lo que se incluye en esta guía y mucho más), visite [www.palm.com/TX-manual](http://www.palm.com/TX-manual).

**Asistencia técnica**

Si tiene problemas con la aplicación o con otro elemento de la computadora de mano, visite [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support).

## Funciones avanzadas

Consulte la *Guía del usuario* en la Web para obtener más información sobre estos temas relacionados:

**Correo electrónico**

- Usar la aplicación VersaMail con Microsoft Outlook® en el equipo
- Configurar preferencias básicas de correo electrónico, como cambiar el tamaño máximo del mensaje, agregar una firma a mensajes salientes y descargar archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico
- Usar una red privada virtual (VPN) para obtener y enviar correo electrónico a través de la red de la empresa
- Editar y eliminar una cuenta de correo electrónico
- Recuperar automáticamente correo electrónico en la computadora de mano
- Intentar reenviar automáticamente mensajes que no se enviaron la primera vez
- Personalizar las opciones de presentación de la carpeta Entrada como vista de resumen de mensaje, tamaño de fuente y colores para el correo leído y no leído
- Sincronizar los mensajes de correo electrónico en la computadora de mano con los mensajes de correo electrónico en el equipo

**Personalizar**

Configurar preferencias para conectar a una red

# Herramienta de mensajería de texto

## En este capítulo

[Enviar un mensaje de texto](#)

[Ver un mensaje de texto](#)

[Funciones avanzadas](#)

Si necesita enviar un mensaje corto a un amigo o colega rápidamente, envíe un mensaje de texto desde su computadora de mano a través de su teléfono móvil (se requiere un teléfono GSM; se vende por separado).

El servicio de mensajería es una forma popular de mantenerse conectado por medio de las funciones de mensajería de texto de los teléfonos móviles.



## Ventajas

- Disfrutar de la comunicación rápida
- Utilizar mensajes de texto para charlar con amigos

[!] **Antes de empezar...**


**Configure una conexión telefónica** en la computadora de mano para enviar y recibir información mediante conexión inalámbrica.

» **Término clave**

**SMS** Tipo de mensaje que puede recibir la mayoría de los teléfonos móviles. Más comúnmente conocido como mensajería de texto.

## Enviar un mensaje de texto


1

**Vaya a Aplicaciones** y seleccione SMS .


2

Envíe un mensaje de texto:

a. Seleccione Nuevo.

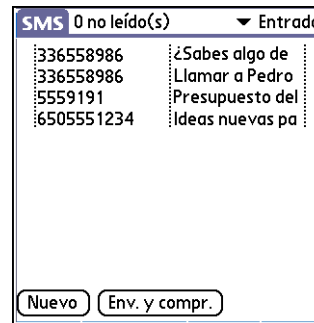

Phone Number	Text Snippet
336558986	¿Sabes algo de
336558986	Llamar a Pedro
5559191	Presupuesto del
6505551234	Ideas nuevas pa

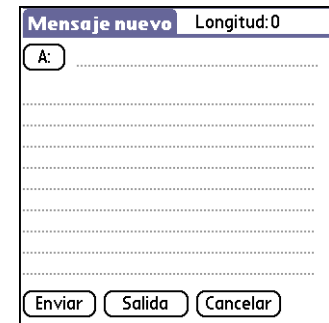b. Seleccione A. Seleccione el nombre del destinatario si aparece en la lista. Buscar número de móvil y, después, seleccione Agregar. Si el nombre no aparece en la lista, seleccione Cancelar e introduzca el número de teléfono móvil del destinatario en la línea A.

c. En el área situada debajo de la línea A, escriba el texto del mensaje.

d. Seleccione Enviar

↓ Hecho




**\* Sugerencia**

Utilice los botones situados en la parte inferior de la pantalla del mensaje para responder o eliminar un mensaje después de abrirlo.

## Ver un mensaje de texto

**1**

Vaya a Aplicaciones y seleccione SMS .

**2**

Seleccione Enviar y comprobar.

**3**

Lea un mensaje:

- a. Seleccione el mensaje, para abrirlo.
- b. Lea el mensaje y seleccione Hecho.



Hecho

**Guía del usuario**

Para saber todo lo que necesita sobre la computadora de mano (todo lo que se incluye en esta guía y mucho más), visite [www.palm.com/TX-manual](http://www.palm.com/TX-manual).

**Asistencia técnica**

Si tiene problemas con SMS o con otro elemento de la computadora de mano, visite [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support).

## Funciones avanzadas

Consulte la *Guía del usuario* en la Web para obtener más información sobre estos temas relacionados:

**SMS**

- Responder y eliminar mensajes recibidos
- Configurar preferencias para recibir mensajes
- Emitir una alerta al recibir un mensaje

**Personalizar**

Configurar preferencias para conectar con una red

# Explorador Web

## En este capítulo

[Acceder a una página Web](#)

[Funciones avanzadas](#)

Puede utilizar Internet para hacer muchas cosas: mirar el correo electrónico, buscar direcciones, leer noticias, comprar regalos, etc. Ahora puede llevarse la Web a casi cualquier lugar. Realice una conexión a Internet a través del teléfono móvil y el explorador Web le abrirá las puertas de Internet.



## Ventajas

- Llevarse la Web donde quiera.
- Ver páginas Web en formato para la computadora de mano.
- Guardar páginas para verlas sin conexión.

[!] **Antes de empezar...**

Para navegar por la Web, es necesario **establecer una conexión a Internet** desde la computadora de mano.


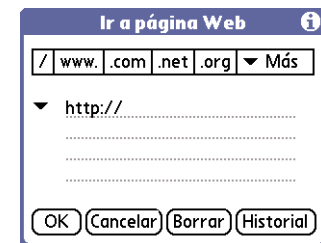
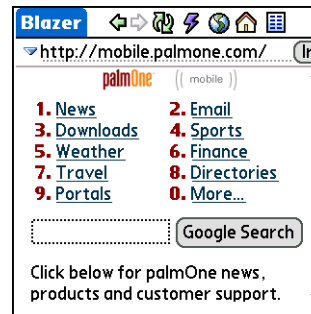
» **Término clave**

**URL** Abreviatura del inglés de “uniform resource locator” (localizador uniforme de recursos), el nombre técnico para una dirección Web. Por ejemplo, la URL de Yahoo! es `http://www.yahoo.com`.

## Acceder a una página Web

**1**Pulse Web .**2**

Vaya a la página Web que quiera ver:

a. Seleccione Ir a página Web .

b. Escriba la dirección, o URL, de la página Web que desee visitar. Utilice los botones del cuadro de diálogo Ir a página Web para introducir rápidamente caracteres utilizados comúnmente en direcciones Web. Si ha visitado una página Web con anterioridad, el explorador Web reconoce la dirección que está introduciendo y la completa automáticamente.

c. Seleccione OK.

 **Hecho**

**Guía del usuario**

Para saber todo lo que necesita sobre la computadora de mano (todo lo que se incluye en esta guía y mucho más), visite [www.palm.com/TX-manual](http://www.palm.com/TX-manual).

**Asistencia técnica**

Si tiene problemas con el explorador Web o con otro elemento de la computadora de mano, visite [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support).

## Funciones avanzadas

Consulte la *Guía del usuario* en la Web para obtener más información sobre estos temas relacionados:

**Web**

- Permitir la exploración Web rápida
- Actualizar una página para ver información nueva
- Usar un marcador para acceder rápidamente a sus páginas Web favoritas
- Volver a una página Web que acaba de visitar o a la página de inicio
- Descargar un archivo desde una página Web
- Cambiar las páginas de inicio y principal

**Personalizar**

Configurar preferencias para conectar con una red

# Almacenamiento ampliable

## En este capítulo

¿Qué tipo de tarjetas de expansión puedo utilizar?

¿Para qué me sirven las tarjetas de expansión?

Extraer una tarjeta de expansión

Insertar una tarjeta de expansión

Funciones avanzadas

Un proverbio chino dice: “la vida sólo te proporciona el tiempo y el espacio; tú eres el encargado de rellenarlos”. Pero parece no importar de cuánto espacio se disponga, siempre se necesita más.

Las tarjetas de expansión (que se venden por separado) proporcionan una respuesta compacta e ilimitada al problema del almacenamiento. Cuando se llena una tarjeta, sólo tiene que usar otra. Utilice también las tarjetas de expansión para instalar y ejecutar en la computadora de mano juegos y otro tipo de software, desde diccionarios hasta guías de viaje.



## Ventajas

- Hacer copias de seguridad de la información.
- Agregar más juegos y otro software.
- Agregar accesorios.
- Almacenar toda la información.

» **Término clave**

**SDIO** Una abreviatura del inglés Secure Digital Input/Output (Entrada/salida digital segura).

## ¿Qué tipo de tarjetas de expansión puedo utilizar?

La computadora de mano es compatible con las tarjetas de expansión SDIO, SD y MultiMediaCard. Las tarjetas de expansión SDIO le permiten agregar accesorios a la computadora de mano. Las tarjetas de expansión SD y MultiMediaCard le permiten almacenar información y aplicaciones.

## ¿Para qué me sirven las tarjetas de expansión?

**Hacer copias de seguridad de la información.** Copie toda la información importante para protegerla en caso de que la computadora de mano resulte dañada o se la roben.

**Agregar juegos y otro software.** Compre juegos conocidos, diccionarios, guías de viajes, etc.

**Agregar accesorios.** Conecte accesorios SDIO a la computadora de mano, por ejemplo un módulo de presentación.

**Almacenar toda la información.** No se preocupe más por la falta de espacio en la computadora de mano. Compre todas las tarjetas de expansión que necesite para almacenar música, fotos, vídeos y otra información. Las tarjetas de expansión tienen diversas capacidades y son muy pequeñas, fáciles de almacenar y asequibles.

**NOTA** Los usuarios de Mac deben copiar los archivos de música desde su equipo a una tarjeta de expansión introducida en la ranura correspondiente de la computadora de mano para poder escuchar música en la computadora de mano.

**\* Sugerencia**


Para evitar que se dañe la tarjeta y la información que contiene, espere siempre a que la computadora de mano termine de escribir en la tarjeta de expansión antes de extraerla de la ranura.

## Extraer una tarjeta de expansión

**NOTA** La computadora de mano se entrega con una tarjeta falsa insertada en la ranura de la tarjeta de expansión. Antes de poder insertar una tarjeta real en la ranura, es necesario extraer esta tarjeta.

**1**

Presione suavemente la tarjeta con el pulgar hasta escuchar el tono de confirmación.

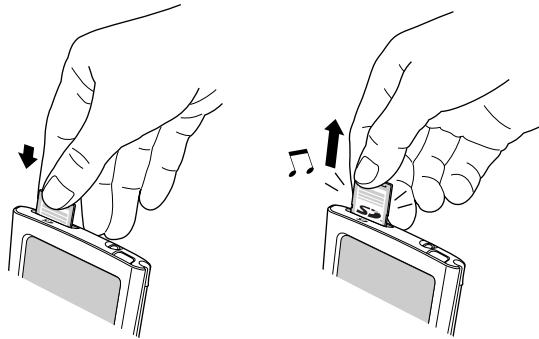**2**

Extraiga la tarjeta de la ranura de expansión.


↓ Hecho



## Insertar una tarjeta de expansión

**1**

Inserte la tarjeta en la ranura de expansión con el lado de la etiqueta hacia la parte frontal de la computadora de mano.

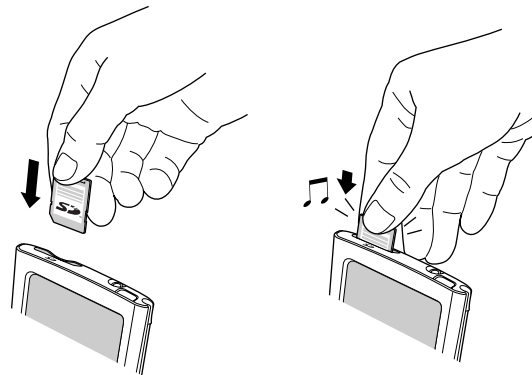**2**

Presione la tarjeta con el dedo hasta que note que se “ajusta” en su posición y escuche el tono de confirmación.

**NOTA** Si no hay tono de confirmación, compruebe Preferencias de sonidos y alertas para asegurarse de que está activada la configuración de sonido del sistema.

↓ Hecho

**Guía del usuario**

Para saber todo lo que necesita sobre la computadora de mano (todo lo que se incluye en esta guía y mucho más), visite [www.palm.com/TX-manual](http://www.palm.com/TX-manual).

**Asistencia técnica**

Si tiene problemas con las tarjetas de expansión o con otro elemento de la computadora de mano, visite [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support).

## Funciones avanzadas

Consulte la *Guía del usuario* en la Web para obtener más información sobre estos temas relacionados:

**Tarjetas de expansión**

- Abrir aplicaciones almacenadas en tarjetas de expansión
- Copiar aplicaciones entre la computadora de mano y una tarjeta de expansión
- Borrar aplicaciones y otros archivos de una tarjeta de expansión
- Revisar información sobre el contenido de una tarjeta de expansión usando la aplicación Info. tarjeta
- Asignar un nombre a una tarjeta de expansión para identificar su contenido fácilmente

**Desplazamiento de información**

Agregar aplicaciones desde un equipo a una tarjeta de expansión e instalar otros archivos, como música

**Compartir**

- Intercambiar aplicaciones e información con otros usuarios de dispositivos Palm Powered™ mediante el intercambio de tarjetas o la transmisión de elementos
- Enviar aplicaciones e información a otros dispositivos Bluetooth® utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth de la computadora de mano

# Valores personales

## En este capítulo

[Cambiar entradas en Favoritos](#)

[Conservar la batería](#)

[Impedir que la computadora de mano se encienda por accidente](#)

[Establecimiento de fecha y hora](#)

[Cambiar las fuentes de pantalla](#)

[Cambiar el fondo de la pantalla](#)

[Corregir problemas con los toques](#)

[Seleccionar opciones de sonido](#)

[Funciones avanzadas](#)

Aunque la personalización de la computadora de mano es opcional, es como cambiar las emisoras de radio preestablecidas en el coche. Ya que no conduce el coche escuchando las emisoras preestablecidas en el concesionario, ¿por qué no personaliza también su computadora de mano?

Puede personalizar fácilmente los niveles de sonido, las fuentes y los colores de la computadora de mano utilizando preferencias y menús. Además, la configuración adecuada de Preferencias puede ayudar a alargar la vida de la batería de la computadora de mano.



## Ventajas

- Acceder a aplicaciones rápidamente.
- Facilitar la lectura de la pantalla.
- Ahorrar energía.
- Disfrutar más de la computadora de mano.

### + ¿Sabía que...?


Puede mover un favorito a otra ubicación de la lista Favoritos abriendo el menú Favorito y, a continuación, seleccionando Reordenar favoritos. Arrastre el favorito que desee a la nueva ubicación.

## Cambiar entradas en Favoritos

Cambie las entradas en la vista Favoritos para que incluyan las aplicaciones o enlaces Web que utilice con más frecuencia.

**1**

Abra el cuadro de diálogo Editar Favoritos:

- Pulse Inicio  para abrir Favoritos.
- Resalte el favorito que desea modificar.
- Abra los menús.**
- Seleccione Editar Favoritos.

**2**

Cambie el favorito:

- Seleccione el tipo de favorito de la lista de selección Tipo: Aplicación o Enlace Web.
- Seleccione la aplicación en la lista de selección Original o toque en la dirección Web que desee.
- Introduzca un nombre para su nuevo favorito.
- Seleccione Aceptar.

↓ Hecho



\* **Sugerencia**

Cuando Bloquear teclas está activado, la computadora de mano no responde cuando se pulsán los botones de la parte frontal de la computadora de mano. Para volver a utilizar la computadora de mano, pulse el botón de encendido y, a continuación, toque en Desactivar Bloquear teclas.

+ **¿Sabía que...?**


Puede utilizar **Preferencias del propietario** para introducir su nombre, dirección y número de teléfono. Si también activa la **configuración de Seguridad**, al encender la computadora de mano aparecerá la información del propietario. Esto puede ayudar a que se comuniquen con usted si pierde su computadora de mano.


## Impedir que la computadora de mano se encienda por accidente

¿La computadora de mano se enciende accidentalmente dentro del maletín, el bolsillo o la cartera? Puede bloquear los botones de la parte frontal de la computadora de mano para impedir que esto suceda y no agotar la batería.

1

Abra Preferencias de Bloquear teclas:

- Vaya a Aplicaciones.**
- Seleccione Pref. .
- Seleccione Bloquear teclas.

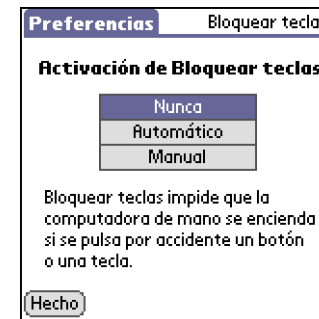

2

Seleccione una de estas opciones y, después, seleccione Hecho.

**Nunca** Bloquear teclas permanece desconectado.

**Automático** Bloquear teclas se activa automáticamente al apagar la computadora de mano o cuando la computadora de mano pasa a modo de suspensión.

**Manual** Bloquear teclas se activa al mantener pulsado el botón de encendido hasta que el sonido del sistema confirma que Bloquear teclas está activado.



Hecho

### + ¿Sabía que...?

Si dispone de una tarjeta de expansión insertada en la ranura correspondiente de la computadora de mano, la pantalla de Información del sistema muestra el espacio de memoria disponible en la computadora de mano y la tarjeta. El gráfico denominado "Dispositivo" con el tamaño de memoria mayor representa a la computadora de mano, mientras que el gráfico con el tamaño de memoria más pequeño es la tarjeta.

## Conservar la batería

Puede conservar la batería de la computadora de mano si reduce el brillo de la pantalla o personaliza los valores de encendido.

### Ajuste del brillo

**1**

Toque en Información del sistema **12:55**, que muestra la hora actual, en la barra de estado.

**2**

Arrastre la guía de desplazamiento para ajustar el nivel de brillo y, a continuación, toque fuera del cuadro de diálogo.

↓ Hecho

Guía de  
desplazamiento  
de brillo




## Seleccionar opciones de ahorro de energía

La pantalla Preferencias de encendido permite definir las opciones de consumo de energía.

**1**

Abra Preferencias de encendido:

- Vaya a Aplicaciones.**
- Seleccione Pref. .
- Seleccione Encendido.

Preferencias	Encendido
Apag. auto tras:	▼ 2 minutos
Encendido durante la carga:	▼ Desact.
Recibir transmisión:	▼ Desact.
<div>Hecho</div>	

**2**

Seleccione las listas de selección para modificar cualquiera de los valores siguientes y, a continuación, seleccione Hecho.

**Apag. auto tras** Seleccione cuán pronto se apaga la computadora de mano de manera automática tras un periodo de inactividad: 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos.

**Encendido durante la carga** Seleccione si la computadora de mano permanecerá encendida continuamente cuando esté conectada al cargador de CA. Cuando esta opción está desactivada, la computadora de mano se puede encender mientras se está cargando para ver la información, pero se apaga automáticamente tras un periodo de inactividad.

**Recibir transmisión** Seleccione si puede recibir información transmitida en la computadora de mano. Active esta opción para recibir información transmitida o desactívela para impedir la recepción de información transmitida.

↓ Hecho

\* **Sugerencia**


Puede cambiar el nombre de la ubicación y poner la ciudad donde vive. Seleccione el campo Nombre y, a continuación, modifique el nombre de la ubicación.


## Establecimiento de fecha y hora

Puede establecer la fecha y hora actuales en función de su ubicación. Esta configuración la utilizan todas las aplicaciones de la computadora de mano que requieran una fecha, hora o ubicación.

1

Abra Preferencias de fecha y hora:


- Vaya a Aplicaciones.**
- Seleccione Pref. .
- Seleccione Fecha y hora.

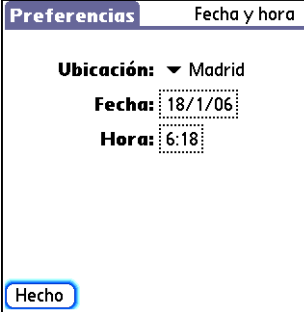

2

Seleccione la ubicación:

- Seleccione la lista de selección Ubicación y, a continuación, la ciudad de su zona horaria. ¿No hay ninguna ciudad cerca? Seleccione Editar lista y ejecute los pasos b y c.
- Seleccione Agregar.
- Seleccione una ciudad de su zona horaria y, a continuación, seleccione OK. Vuelva a seleccionar OK y, después, Hecho.

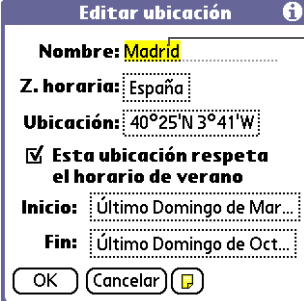

Campo  
Nombre

➤ **Continuación**



**3**

Establezca la fecha:

- Seleccione el cuadro Establecer fecha.
- Seleccione el año actual con las flechas.
- Seleccione el mes actual.
- Seleccione la fecha actual.

**Establecer fecha**

◀ 2006 ▶

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Cancelar Hoy

Flechas de año

**4**

Establezca la hora:

- Seleccione el cuadro Establecer hora.
- Seleccione los cuadros de hora y minuto y, a continuación, toque en las flechas para cambiarlos.
- Seleccione AM o PM y, a continuación, seleccione OK.

**Establecer hora**

6 : 1 7

OK Cancelar

**5**

Seleccione Hecho.

↓ Hecho

## Cambiar las fuentes de pantalla

En muchas aplicaciones se puede cambiar el estilo de fuente para que el texto resulte más fácil de leer. Existen cuatro estilos de fuente disponibles en las aplicaciones que permiten cambiar el estilo de fuente.


**1**

Abra el cuadro de diálogo Seleccionar fuente:

- Vaya a Aplicaciones.**
- Abra los menús.**
- Seleccione Opciones y, a continuación, Fuente.

**2**

Seleccione el estilo de la fuente que desea utilizar y, a continuación, seleccione OK.

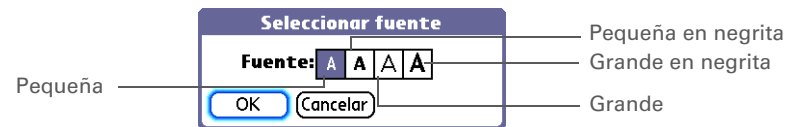



↓ Hecho

## Cambiar el fondo de la pantalla

Utilice sus fotos favoritas como fondo para las vistas Favoritos y Aplicaciones y la vista de Agenda del Calendario. Seleccione la misma foto para todas las pantallas o diferentes.

**1**

Abra el cuadro de diálogo Opciones de presentación:


- Pulse Inicio  una vez para Favoritos y dos veces para Aplicaciones. O bien, pulse Calendario  para la vista de Agenda.
- Abra los menús.**
- Seleccione Opciones y, a continuación, seleccione Opciones presentación. Para Favoritos, seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias.

**2**

Seleccione una foto:

- Active la casilla de verificación Fondo.
- Toque en la miniatura de la fotografía y seleccione una foto.
- Ajuste la atenuación para que el texto y los iconos se vean fácilmente sobre la foto.
- Seleccione OK.

↓ Hecho

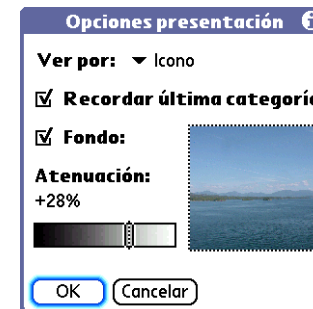

**NOTA** El cuadro de diálogo para seleccionar una fotografía de fondo aparece de manera diferente en cada una de las tres aplicaciones. Aquí se muestra el cuadro de diálogo Opciones de presentación de Aplicaciones.

## » Término clave

**Pantalla táctil** Otro nombre para la pantalla de la computadora de mano y sus circuitos internos.

## \* Sugerencia


Si su pantalla no responde a los toques, utilice el navegador de cinco direcciones para abrir Preferencias de la pantalla táctil.


## Corregir problemas con los toques

¿La pantalla no responde a los toques? ¿Se producen resultados inesperados al tocarla? Por ejemplo, al tocar en el icono del teclado numérico, ¿se abre en su lugar el cuadro de diálogo Wi-Fi®? Si sucede esto, es necesario alinear la pantalla.

**1**

Abra Preferencias de la pantalla táctil.

- Vaya a Aplicaciones.**
- Seleccione Pref. .
- Seleccione Pantalla táctil.

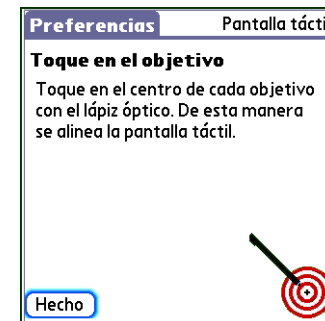**2**

Toque en los objetivos que aparecen en pantalla con la mayor precisión posible y, a continuación, seleccione Hecho.

**NOTA** Debe tocar en al menos tres objetivos, o incluso más si no lo hace con cuidado.

↓ Hecho

\* **Sugerencia**

Puede seleccionar diferentes tipos de sonidos para Calendario, Tareas y Reloj mundial. Vaya a la aplicación, abra el menú Opciones y seleccione Preferencias.

+ **¿Sabía que...?**


La forma más rápida de desactivar los sonidos de la computadora de mano es tocar en Información del sistema de la barra de estado y seleccionar el modo Silencioso.


## Seleccionar opciones de sonido

¿Los sonidos son muy bajos o demasiado fuertes? Ajuste los niveles de volumen del sistema, los juegos y los tonos de alarma o desactive todos los sonidos de manera conjunta con el perfil Silencioso.

1

Abra Preferencias de sonidos y alertas:

- Vaya a Aplicaciones.**
- Seleccione Pref. .
- Seleccione Sonidos y alertas.

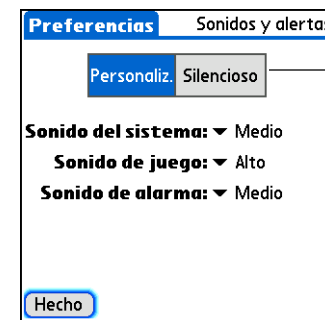

Cuadros de perfil

2

Seleccione Personaliz. o Silencioso.

3

Si seleccionó Silencioso en el paso 2, seleccione Hecho.

Si seleccionó Personalizado en el paso 2, toque en las listas de selección Sonido del sistema, Sonido de juego y Sonido de alarma y seleccione el nivel de volumen para cada una; a continuación, seleccione Hecho.

↓ Hecho

**Guía del usuario**

Para saber todo lo que necesita sobre la computadora de mano (todo lo que se incluye en esta guía y mucho más), visite [www.palm.com/TX-manual](http://www.palm.com/TX-manual).

**Asistencia técnica**

Si tiene problemas con la personalización o con otro elemento de la computadora de mano, visite [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support).

## Funciones avanzadas

Consulte la *Guía del usuario* en la Web para obtener más información sobre estos temas relacionados:

**Personalizar**

- Seleccionar formatos para horas, fechas, calendario y números para una región geográfica
- Seleccionar opciones para introducir texto, como por ejemplo seleccionar cómo introducir ciertos caracteres de Graffiti® 2 y utilizar la pantalla completa como área de escritura
- Ayudar a alguien que se ha encontrado su computadora de mano a identificar al propietario mediante la introducción de información que indique quién es el propietario
- Configurar conexiones de comunicación y configuración de red

**Confidencialidad**

Mantener confidencial la información activando opciones de seguridad

# Preguntas habituales

## \* Sugerencia

Durante el proceso de transferencia, puede seleccionar la información que desea transferir desde el software antiguo al nuevo.

Aunque no podemos anticiparnos a todas las preguntas que pueda tener, en este capítulo proporcionamos respuestas a algunas de las preguntas más habituales.

## ¿Cómo realizo la actualización desde otro dispositivo Palm Powered™?

1. Sincronice la computadora de mano antigua con el software de escritorio antiguo.
2. Instale el nuevo Software Palm® Desktop. No es necesario eliminar primero el software de escritorio antiguo.
3. Seleccione el usuario que asignó a su antigua computadora de mano durante la instalación del software de escritorio. De esta manera, transferirá la información desde el software antiguo al nuevo.
4. Sincronice la computadora de mano nueva con el software de escritorio nuevo.
5. Si algunas aplicaciones de otros fabricantes no se transfieren a la nueva computadora de mano, vuelva a instalarlas.
6. Si las aplicaciones de otros fabricantes provocan problemas en la nueva computadora de mano, tendrá que actualizarlas. Si después de la sincronización, la computadora de mano nueva presenta alguno de los problemas que se describen a continuación, quite las aplicaciones de otros fabricantes y póngase en contacto con el distribuidor para obtener versiones actualizadas:
  - La Computadora de mano se bloquea o restablece al abrir una aplicación.
  - Rendimiento lento.
  - La pantalla es inusual.
  - Hay dificultades para utilizar algunas funciones de la computadora de mano.
  - La calidad del sonido es irregular.


### ¿Por qué no aparece el icono que busco en la vista de Aplicaciones?

- Toque en la lista de selección de categorías situada en la esquina superior derecha de la pantalla de vista de Aplicaciones y seleccione Todas. Quizá tenga que desplazarse un poco hacia abajo, pero ahora debería ver un icono para cada una de las aplicaciones de la computadora de mano (excepto las aplicaciones inalámbricas, Wi-Fi® y Bluetooth®, a las que debe acceder desde la barra de estado).
- Algunas de las aplicaciones que se incluyen en la computadora de mano no están instaladas. Tendrá que **instalar estas aplicaciones adicionales desde el CD de instalación del software**.

### ¿Cómo guardo mi información?

Cada vez que completa una entrada como un contacto, memo o nota, la computadora de mano guarda automáticamente la información introducida. No tiene que hacer nada especial para guardar la información. Para proteger su información y crear una copia de seguridad, le recomendamos que sincronice la computadora de mano con el equipo a menudo.

### ¿Cómo sé cuándo tengo que recargar la computadora de mano?

En la parte superior de las pantallas Favoritos y Aplicaciones, aparece un icono de batería . Compruebe el indicador periódicamente para ver si es necesario recargar la computadora de mano. Si la batería está muy baja, aparecerá un mensaje en la pantalla solicitando que la recargue.

### ¿Si la batería se agota por completo perderé toda la información?

La memoria de la computadora de mano está diseñada para almacenar información aunque se agote la batería hasta el punto de no poder encender la computadora de mano. Al recargar la computadora de mano, aparecerá toda la información existente.

### ¿Qué debo hacer si al pulsar el botón Inicio se abre alguna otra cosa además de Favoritos?

Si en el área de escritura no aparece el botón Inicio, toque y mantenga pulsado uno de los iconos del área de escritura y, a continuación, seleccione Programa de inicio (vista Aplicaciones) en la lista. Toque en el icono Inicio para abrir Aplicaciones y, a continuación, seleccione Pref. Seleccione Botones, luego la lista de selección situada junto al icono Inicio y, a continuación, Favoritos. Si pulsa ahora el botón de Inicio, se abrirá Favoritos.



\* **Sugerencia**

¿Necesita más ayuda con la sincronización de su computadora de mano? Abra el Software Palm Desktop, acceda al menú Ayuda y, a continuación, seleccione Guía de solución de problemas en pantalla de HotSync.

## ¿Con qué frecuencia debo recargar la computadora de mano?


Recomendamos recargar la computadora de mano durante al menos media hora cada día. Lo ideal es conectar la computadora de mano a una fuente de alimentación todas las noches y recargarla mientras duerme. Además, para preservar la vida de la batería puede realizar lo siguiente:

- Ajustar el brillo de la pantalla
- Reducir el valor de Apagado automático
- Utilizar Bloquear teclas para evitar que la computadora de mano se encienda accidentalmente
- Detener la reproducción de música o vídeo cuando no se utilice
- Responder o cancelar las alertas inmediatamente
- Desactivar la tecnología Bluetooth® y la función Wi-Fi® cuando no las utilice
- Minimizar el uso de la ranura de expansión

## ¿Qué hago si no logro sincronizar con el equipo?


Asegúrese de que el cable de USB esté conectado correctamente.

### SÓLO WINDOWS

- Haga clic en el icono HotSync® Manager  de la barra de tareas de Windows en la esquina inferior derecha de la pantalla. Compruebe que la casilla de verificación USB local está marcada. Si no es así, haga clic para marcarla.



- Si no ve el icono HotSync Manager, haga clic en Inicio en la barra de tareas de Windows y seleccione Programas. Desplácese al grupo de programas Palm y seleccione HotSync Manager. Haga clic en el icono de HotSync Manager cuando aparezca en la bandeja del sistema. Asegúrese de que USB local está seleccionado.

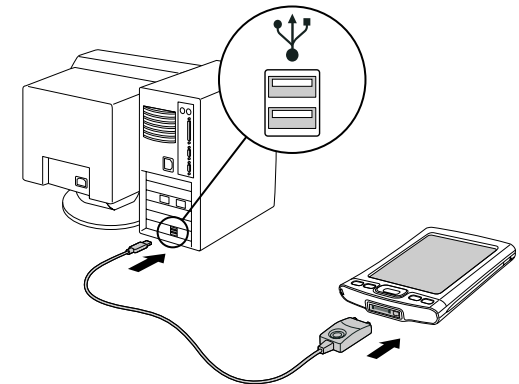

**[ ! ] Antes de empezar...**

Para poder cambiar a Outlook, deberá haber realizado la instalación del CD y haber elegido el Software Palm Desktop como la aplicación de escritorio para la sincronización. Tenga en cuenta que puede elegir Outlook como software de sincronización para Contactos, Calendario, Tareas y Memos durante la instalación del CD.

**SÓLO MAC**

- Compruebe que HotSync Manager está activado: abra la carpeta Palm y haga doble clic en el icono de HotSync Manager. En la ficha Controles de HotSync, compruebe que Activo está seleccionado. Si no es así, haga clic para activarlo. En la ficha Configuración de la conexión, asegúrese de que USB tiene una marca de verificación.
- Desconecte el cable de sincronización USB del equipo, vuelva a conectarlo y reinicie el equipo.

**¿Cómo cambio de la sincronización con el Software Palm® Desktop a la sincronización con Outlook?****SÓLO WINDOWS**

Durante la instalación del CD, usted seleccionó una aplicación de software de escritorio para sincronizar con la computadora de mano. En ese momento, pudo haber seleccionado el Software Palm Desktop. Sin embargo, si Microsoft Outlook ya contiene todos sus contactos, citas, tareas y notas, puede cambiar el método de sincronización para que la computadora de mano sincronice con Outlook. También puede cambiar de Outlook al Software Palm Desktop.

**NOTA** Si selecciona sincronizar con Outlook, la información de Contactos, Calendario, Tareas y Memos se sincroniza con la aplicación correspondiente de Outlook. (Memos se llama Notas en Outlook.) También puede configurar la aplicación VersaMail® para que se sincronice con Outlook. Otros datos, como las fotos y las notas, se sincronizan con la información de la aplicación correspondiente del Software Palm Desktop.

1. Inserte el CD en el equipo.
2. Seleccione Cambiar el método de sincronización.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para el software de escritorio que desee utilizar.

**¿Qué hago si la computadora de mano no responde correctamente a los toques?**

Si la computadora de mano no responde correctamente a los toques, tendrá que alinearse la pantalla.

**\* Sugerencia**


Tras un restablecimiento automático, aparece la pantalla Preferencias con la opción Fecha y hora resaltada para que pueda restablecer la fecha y la hora si es necesario.

**¿Qué hago si la computadora de mano se bloquea?**

En raras ocasiones, puede que la computadora de mano no responda al tocar o pulsar botones. Si sucede esto, compruebe en primer lugar que **Bloquear teclas** no está activado.

Si Bloquear teclas está desactivado y la computadora de mano sigue sin responder, tendrá que restablecer la computadora de mano. Un restablecimiento automático indica a la computadora de mano que se detenga y que vuelva a comenzar. Este proceso no deteriora la información o las aplicaciones de la computadora de mano.

Utilice la punta del lápiz óptico para pulsar ligeramente el botón de restablecimiento situado en la parte posterior de la computadora de mano.

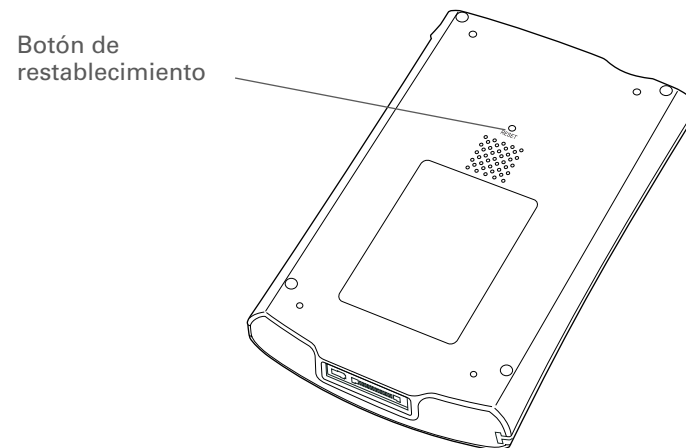

Si el restablecimiento automático no desbloquea la computadora de mano, tendrá que realizar un restablecimiento completo. Para obtener instrucciones, consulte la *Guía del usuario* en la Web.

**¿Puedo abrir la computadora de mano?**

No, no abra la computadora de mano; no contiene piezas que puedan repararse. Si abre la computadora de mano, la garantía ya no será válida; además, no recomendamos que lo haga bajo ninguna circunstancia.

**Guía del usuario**

Para saber todo lo que necesita sobre la computadora de mano (todo lo que se incluye en esta guía y mucho más), visite [www.palm.com/TX-manual](http://www.palm.com/TX-manual).

**Asistencia técnica**

Si tiene algún problema con la computadora de mano, visite [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support).

## Funciones avanzadas

Consulte la *Guía del usuario* en la Web para obtener más información sobre estos temas relacionados:

**Preguntas habituales**

- Solución de problemas con la instalación del software
- Solución de problemas con aplicaciones específicas
- Solución de problemas de sincronización
- Solución de problemas con la transmisión y configuración de comunicaciones

**Mantenimiento**

Realizar un restablecimiento completo si un restablecimiento automático no desbloquea la computadora de mano

# Información reguladora acerca del producto

## Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento queda sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida una interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido examinado y puede afirmarse que cumple con las limitaciones para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. No obstante, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión (lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo), el usuario debe intentar corregir las interferencias tomando una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio o TV con experiencia para obtener ayuda.

Es necesario el uso de cables de E/S blindados al conectar este equipo a cualquier dispositivo principal o periférico opcional. De no hacerlo, podría infringir la normativa de la FCC.

**[ ! ] IMPORTANTE** Los cambios y las modificaciones no contemplados en este manual deben obtener la aprobación por escrito del Departamento Regulador de Ingeniería del fabricante. Los cambios y modificaciones que se realicen sin la debida aprobación por escrito pueden invalidar la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

En agosto de 1996, la FCC de los Estados Unidos con la acción del Informe y Norma FCC 96-326 adoptó una normativa de seguridad actualizada para la exposición humana a energía electromagnética de radiofrecuencia emitida por transmisores con regulación FCC. Dichas directrices son coherentes con la normativa de seguridad establecida anteriormente por los organismos reguladores estadounidenses e internacionales. El diseño de este producto cumple las directrices de la FCC y estas normativas internacionales.


### Exposición a energía de radiofrecuencia (SAR)

Para cumplir las directrices de seguridad a la exposición a radiofrecuencia de la FCC, este dispositivo y la antena no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor. Los usuarios de este dispositivo deben asegurarse de que se observen estas normas al utilizar este dispositivo.

ID de FCC: O8FAOKI

#### Responsable:

**Palm, Inc.**  
950 W. Maude Ave.  
Sunnyvale, California 94085-2801  
Estados Unidos de América  
(408) 617-7000

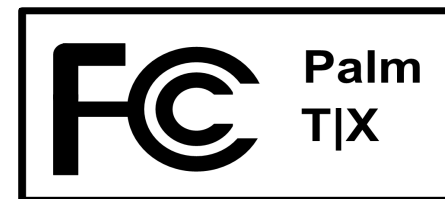

### Industry Canada

El término "IC:" delante del número de certificación o registro sólo significa que se cumplen las especificaciones técnicas de Industry Canada.

IC: 3905A-AOKI

### Nota reguladora inalámbrica para Canadá

Este aparato digital de clase B cumple todos los requisitos de las regulaciones canadienses sobre equipos que causan interferencias. El funcionamiento queda sujeto a las dos condiciones siguientes: (a) este dispositivo no debe causar interferencias y (b) debe aceptar cualquier interferencia, incluida una interferencia que pueda causar una operación no deseada del dispositivo. Para evitar interferencias de radio al servicio bajo licencia, este dispositivo está diseñado para ser utilizado en interiores y alejado de ventanas, a fin de proporcionar la mayor protección posible. El equipo (o la antena de transmisión) instalado en exteriores está sujeto a la concesión de licencias.



### Declaración de conformidad CE

**Palm, Inc., declara el producto:**

Computadora de mano, PDA y cable HotSync®

**Nombre/Número de modelo:**

T|X

**Nombre del fabricante:**

Palm

**Dirección del fabricante:**

950 W. Maude Ave.  
Sunnyvale, California 94085-2801  
Estados Unidos de América

Cumple las siguientes Directivas del Consejo Europeo:

- 89/336/EEC (Directiva EMC)
- 99/5/EC (Directiva R&TTE)
- 73/23/EEC (Directiva para bajo voltaje)

Cumple las especificaciones siguientes:

- EN 55024: 1998 (Emisiones e Inmunidad)
- EN 55022: 1998, CISPR 22 1997, Emisiones por radiación y conducidas Clase B
- EN 300-328V1.5.1 (2004-08)
- EN 59005: 1998
- EN 50392: 2004

**Representante de Palm autorizado:** Departamento Regulador de Palm

**Fecha:** 23 de junio de 2005

## Aviso relativo a la batería

No estropee, perfore ni deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden reventar o explotar, y liberar sustancias químicas peligrosas. Deseche las baterías usadas conforme a las instrucciones del fabricante y las normas locales al respecto.

### Varning

Eksplodingsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

### Advarsel!

Lithiumbatteri—Eksplodingsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

### Varoitus

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

### Advarsel

Eksplodingsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

### Waarschuwing!

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

### Uwaga

Nie kroić lub przekłuwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać się w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

אזהרה  
יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה.  
יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן.  
יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

## Advertencia de seguridad implícita

### Advertencia: Peligro de explosión

- La sustitución de componentes puede afectar la idoneidad para la Clase I, División 2.
- Cuando se encuentre en una ubicación peligrosa, apague la alimentación antes de sustituir o conectar cables a los módulos.
- No desconecte el equipo a menos que se haya apagado la alimentación o se sepa que el área no es peligrosa.

## Aviso para uso inalámbrico: Precauciones de uso

En alguna situación puede estar restringido el uso del dispositivo inalámbrico. Dichas restricciones pueden aplicarse en el interior de un avión, en hospitales, en entornos con peligro de explosión, en ubicaciones peligrosas, etc. Si no está seguro de la política que se aplica al uso de este dispositivo, pida autorización antes de conectarlo.

## Electricidad estática, ESD y la Computadora de mano Palm®

Las descargas electroestáticas (ESD) pueden dañar dispositivos electrónicos si se descargan en el dispositivo; por tanto, debe seguir ciertos pasos para evitar que esto ocurra.

### Descripción de ESD

La electricidad estática es una carga eléctrica causada por la acumulación de un exceso de electrones en la superficie de un material. Para la mayoría de las personas, la electricidad estática y las ESD no son más que algo molesto. Por ejemplo, después de caminar sobre una alfombra arrastrando los pies, se acumulan electrones en el cuerpo y puede recibir una descarga al tocar un pomo metálico. Esta pequeña descarga libera la electricidad estática acumulada.



### Equipo susceptible a ESD

Incluso una pequeña cantidad de ESD puede dañar los circuitos; así que, al trabajar con dispositivos electrónicos, tome las medidas oportunas para proteger la computadora de mano **Palm®** contra ESD. Aunque Palm dispone de protecciones incorporadas contra ESD en sus productos, lamentablemente existe ESD y, a menos que se neutralice, podría acumularse hasta niveles que podrían dañar el equipo. Cualquier dispositivo electrónico que contenga un punto de entrada externo para la conexión de cables y estaciones tipo bahía es susceptible a ESD. Los dispositivos que lleva con usted, como la **computadora de mano**, acumulan ESD debido a que la electricidad estática que se acumula en el cuerpo se transmite automáticamente al dispositivo. Por tanto, al conectar el dispositivo a otro dispositivo como una estación tipo bahía, se puede producir una descarga.

### Precauciones contra ESD

Asegúrese de descargar cualquier electricidad estática que usted o los dispositivos electrónicos puedan haber acumulado *antes* de tocar cualquier dispositivo electrónico o de conectar un dispositivo a otro. La recomendación de **Palm** es que tome esta precaución antes de conectar la computadora de mano al equipo, colocar la computadora de mano en una base o conectarla a cualquier otro dispositivo. Esto puede hacerlo de diversas maneras, incluidas las siguientes:

- Establezca una conexión a tierra mientras sujeta el dispositivo móvil. Para ello, toque simultáneamente una superficie de metal que disponga de conexión a tierra. Por ejemplo, si el equipo tiene una carcasa metálica y está conectado a un enchufe estándar de dos clavijas con toma de tierra, al tocar la carcasa se debería descargar ESD de su cuerpo.
- Aumente la humedad relativa del entorno.
- Instale elementos de prevención específicos para ESD, como alfombrillas de tierra.

### Condiciones que aumentan la generación de ESD

Entre las condiciones que pueden contribuir a la acumulación de electricidad estática en el entorno se incluyen las siguientes:

- Baja humedad relativa.
- El tipo de material. (El tipo de material que acumula la electricidad. Por ejemplo, los tejidos sintéticos son más propensos a acumular electricidad estática que las fibras naturales como el algodón.)
- La rapidez con la que se tocan, conectan o desconectan los dispositivos electrónicos.

Aunque debe tomar siempre las precauciones apropiadas para descargar electricidad estática, si se encuentra en un entorno en el que percibe la existencia de ESD, deberá tomar precauciones adicionales para proteger su equipo electrónico frente a ESD.



[www.palm.com/environment](http://www.palm.com/environment)

## SÍMBOLOS

; (punto y coma) caracteres 112

## A

abrir

- computadora de mano 147
- HotSync Manager 6, 98
- mensajes de texto 121
- menús de computadora de mano 23
- Notas 6
- Pocket Tunes 7

Abrir URL

- cuadro de diálogo 124
- icono 124

acceder

- aplicaciones 144
- cuentas de correo electrónico 8, 90, 94, 96, 100
- páginas Web 124, 125

acceder a

- información 16

acceso

- sitios web 83, 90, 96, 123

accesorios 127

accesorios SDIO 127

activar y desactivar la computadora de mano 4, 133, 135

actualizar 143

actualizar información 29, 30

actualizar páginas web 125

Adobe Acrobat Reader 7

advertencias 151

agregar

- aplicaciones 30
- citas 67

contactos 63, 65

memos 76, 77, 78

mensajes de correo electrónico 112

notas 79

otro software 127

recordatorios 64

tareas 62, 71

tarjetas de expansión 127

ajustar atenuación 139

ajustar volumen del altavoz 141

alarmas

*Véase también* recordatorios

ajustar volumen para 141

configurar 70, 71, 81

icono en barra de estado 12

mensajes de entrada y 122

seleccionar sonidos para 70, 74

álbumes

crear 41

información adicional para 45

mover fotos en 43

mover vídeos en 43

álbumes de fotos

crear 41

información adicional para 45

mover fotos en 43

álbumes de vídeos

crear 41

mover fotos en 43

alertas 27

icono en barra de estado 12

alertas *Véase* alarmas

alinear pantalla 140

almacenamiento 126, 127

almacenar

información 144

altavoz 5, 141

ampliar 40

aniversarios 68

aplicación

cambio de 146

aplicación Blazer *Véase* explorador Web

aplicación Bluetooth

configurar conexiones 93–95

configurar información de conexión 92

funciones 83

icono de barra de estado 92

icono en la barra de estado 12

información adicional para 102

opciones de configuración de equipo para 98

aplicación Calculadora 7

aplicación Calendario

abrir 6, 62, 67, 69, 70

comprobar programaciones en 69

establecer alarmas 70

introducir cumpleaños para 64

personalizar 139

programar citas en 67–68

seleccionar fechas en 71

aplicación Contactos

abrir 6, 63, 66

agregar información de contactos 63–64

buscar desde 65

guardar información en 64

información adicional para 74, 81

localizar 65

personalizar 74

transmitir contactos 66

aplicación Documentos 7

- abrir archivos 59
  - crear archivos 58
  - editar archivos 58
  - ver archivos 58
- aplicación Documents To Go
  - Véase también* aplicación Documentos
- aplicación Documents to Go 30, 58
- aplicación Gastos 6
- aplicación Info tarjeta 9, 130
- aplicación Memos
  - abrir 6, 77, 78, 79, 80
  - escribir memos con 77
  - seleccionar memos 78
- aplicación Multimedia
  - agregar foto a contacto 64
  - aplicaciones complementarias para 11
  - descripción general 36
  - hacer copias de seguridad en 10
  - información adicional para 45
  - mostrar fotos o vídeos 38
  - ventajas de 36
- aplicación Música 56
- aplicación Phone Link Updater 93
- aplicación Pocket Tunes
  - abrir 7, 55
  - formatos compatibles para 51
  - icono 7
  - obtener ayuda con 56
  - visión general 46
- aplicación SMS
  - abrir 120, 121
  - enviar mensajes de texto 120
  - información adicional para 122
  - instalar 8
  - mensajes 120
- ventajas de 119
- aplicación Tareas
  - abrir 6, 62, 71, 72, 73
  - agregar tareas 71
  - configurar opciones de presentación para 72
  - guardar información en 71
  - marcar tareas completadas 73
- aplicación VersaMail 8
  - agregar archivos adjuntos 115
  - configurar cuentas de correo electrónico 108–110
  - descargar archivos adjuntos 113
  - enviar correo electrónico 112
  - información adicional para 118
  - ventajas de 103
- aplicaciones
  - Véase también* aplicación incorporada específica
  - acceder 144
  - almacenar en tarjetas de expansión 130
  - copiar 130
  - eliminar 28, 130
  - establecer preferencias regionales para 136
  - información adicional para 28, 130
  - instalar 6, 30
  - intercambiar 28, 130
  - no encontradas 7
  - restablecimientos automáticos y 147
  - solucionar problemas 144, 148
  - transferir a computadora de mano 10
  - transferir de otros fabricantes 143
- aplicaciones adicionales 143
- aplicaciones de otros fabricantes 143
- aplicaciones incorporadas 6
- aplicaciones no instaladas 7
- aplicaciones preinstaladas 6
- aplicar formato a información 142
- archivar citas 68
- archivos
  - adjuntar a correo electrónico 116
  - compartir 83
  - eliminar 130
  - eliminar de tarjetas de expansión 130
- archivos adjuntos
  - descargar 113
  - enviar archivos como 115, 116
  - enviar archivos multimedia como 45
  - enviar citas como 74, 81
- Archivos BMP 37
- archivos de canciones *Véase* archivos de música
- archivos de Excel 7, 30, 58
- archivos de imagen 37
- archivos de Microsoft Word 7, 30
- archivos de música *Véase* archivos de audio
- archivos de Office 57
- archivos de PowerPoint, crear y ver 58
- archivos de sonido
  - Véase* archivos de audio
- archivos de Word 7
  - crear y ver 58
  - sincronizar 30
- Archivos JPG 37
- archivos multimedia ASF 37
- archivos PDF 7
- archivos TIFF 37
- área de escritura 2, 142

- icono en barra de estado 12
- asignar nombre
  - álbum de vídeos 42
  - álbumes de fotos 42
  - computadora de mano 92
  - tarjetas de expansión 130
- asignar nombres
  - cuentas de correo electrónico 109
- asociación 94
- audio
  - aplicaciones 4
  - archivos 51–54
- auriculares 4, 25
- Ayuda 28, 45, 56, 74, 81, 118, 148

## B

- barra de menús 23
- batería
  - advertencias para 151
  - cargar 25, 135, 144
  - conservar alimentación para 27, 133
  - prolongar la vida de 131, 145
  - recargar 27, 135
- batería baja 27, 144
- bloquear botones de computadora de mano 133
- bloquear teclas 4, 133
- Botón de encendido 4
- botón de restablecimiento 5, 147
- botón Desactivar Bloquear teclas 133
- Botón Rotación de pantalla 13
- botones
  - bloqueo 133
  - navegador 16
  - no responden 4

- botones de acceso rápido
  - abrir aplicaciones desde 6
  - no responden 4
- botones de aplicación, ubicación de 3
- buscar contactos 65
- Buscar teléfono 65
- búsqueda de información 65

## C

- Cable USB de sincronización 32
- calculadoras 7
- calculadoras matemáticas 7
- calendario
  - aplicar formato 142
  - asignar código de color a citas 68
- calibración 140
- cambiar
  - cuentas de correo electrónico 118
  - fondos 79
  - fuentes 138
- cambio de aplicación 146
- Campo Nombre de dispositivo 92
- campos Asunto 112
- canciones 55
- caracteres \* (asterisco) 63
- caracteres de asterisco (\*) 63
- caracteres especiales 18
- cargador de CA 25
- cargar la batería 25, 135, 144
- casilla de verificación Contraseña 110
- citas
  - Véase también* aplicación Calendario;
  - citas
  - Véase también* citas
  - archivar 68

- código de color de 68
- combinar tareas con 62
- compartir 4
- definido 67
- establecer alarmas para 70
- establecer duración de 68
- información de contacto y 64
- introducir 68
- introducir desde Outlook 146
- programar 67–68
- citas continuas *Véase* citas repetitivas
- citas sin hora 64, 68
- claves 94, 100
- Codificación WEP 88
- código de color
  - citas 68
  - mensajes 118
- colores, aplicar a notas 79
- comando Editar categorías 72
- comando Opciones de presentación 139
- comando Seleccionar fecha 71
- comando Tarjeta 66
- comando Transmitir categoría 70
- comando Transmitir contacto 66
- comando Transmitir tarea 70
- comandos 23
- compartir
  - archivos 83
  - fotos 33
  - información 4, 76, 130
- compartir información 28
- comprobar correo electrónico 111, 112
- computadora de mano
  - abrir 147
  - activar y desactivar 4, 133

- actualizar 143
- agregar aplicaciones a 28, 143
- agregar otro software 127
- aplicaciones preinstaladas para 6
- asignar nombre 92
- cargar batería 135
- conectar a cargador CA 135
- configurar preferencias de encendido 134–135
- configurar retraso del apagado automático 135
- controles descritos 2
- copiar aplicaciones en 130
- falta de espacio en 127
- información adicional para 28
- no responde 133, 147
- perder 133
- personalizar 9, 131
- proteger 94, 142
- quitar aplicaciones de 28
- radio Wi-Fi 5
- recargar 25, 144
- recargar batería 27, 135
- recomendaciones y prohibiciones 25
- reiniciar 147
- sincronizar 143, 144, 145
- solucionar problemas 140, 143
- ver aplicaciones en 2
- ver información en 2
- conducto 31
- conectar
  - a cargador CA 135
  - a Internet 83
  - a teléfonos móviles 97
  - con otros dispositivos 82

- conectarse 83
- conexiones
  - configuración de teléfono 93–95
  - configuración inalámbrica 98
  - configurar 142
  - configurar preferencias para 118
  - inalámbricas 82, 83, 98, 120
  - información adicional para 102
  - no es posible establecer 92
  - omisión de claves para 94
  - personalizar 122, 125
  - precauciones para 25, 153
  - solucionar problemas 148
- conexiones de alta velocidad 97
- conexiones de red
  - configurar 142
  - configurar preferencias para 118, 122, 125
- conexiones telefónicas 93–95
- configuración de Preferencias de tareas 74
- configuración de seguridad 133
- configuración regional 136, 142
- configurar
  - Véase también* preferencias
- configurar alarmas 70, 71, 81
- configurar conexiones 142
- conservar alimentación 27, 133
- contactar con proveedores ISP 95
- contactos
  - administrar 62
  - agregar 65
  - agregar contactos 63
  - guardar 64
  - introducir desde Outlook 146
  - introducir en memos 77

- contraseñas
  - Bluetooth 94, 95, 100
  - introducir 110
- controles del panel frontal 2
- controles del panel lateral 4
- controles del panel posterior 5
- controles del panel superior 4
- controles, computadora de mano 2
- copiar
  - aplicaciones 130
  - fotos 45
  - vídeos 45
- correo electrónico
  - Véase también* cuentas de correo electrónico
  - acceder 8, 90, 94, 96, 100
  - adjuntar citas a 74, 81
  - adjuntar fotos a 45
  - cambiar tamaño máximo 111
  - comprobar automáticamente 111, 112
  - descargar archivos adjuntos 113
  - direccionar 74, 112
  - eliminar cuentas para 118
  - enviar 96, 112
  - establecer preferencias para 118
  - información adicional para 118
  - Microsoft Exchange ActiveSync 117
  - recibir 96
  - recuperación automática 118
  - redactar 112
  - sincronizar 118
- correo sin leer 118
- cortar y pegar 81

## CPU

- software preinstalado para 6
- solución de problemas de sincronización 145

## crear

- álbumes de fotos 41
- álbumes de vídeos 41
- citas 67
- contactos 63, 65, 66
- listas de canciones 56
- mensajes de correo electrónico 112
- notas 76, 77, 78, 79
- recordatorios 64
- tareas 62, 71
- cuadro de diálogo Establecer fecha 137
- cuadro de diálogo Establecer hora 68, 137
- cuadro de diálogo Ir a fecha 67
- cuadro de diálogo Seleccionar fuente 138
- cuadro de diálogo Seleccionar un tema de color 132
- cuadro de diálogo Seleccionar usuario 32
- cuadro de diálogo Transmitir estado 66
- cuadro Imagen 64
- cuentas de acceso telefónico 95, 97
- cuentas de correo electrónico corporativas 118
- cumpleaños 64
- cursor 19
- cursor parpadeante 19

## D

- declaración de conformidad 150
- Declaración de la FCC 149
- descarga electrostática 152–154

## descargar

- archivos 125
- archivos adjuntos 113
- descripciones de icono de barra de estado 12
- despertador 70
- desplazamiento 67
- detener presentación de diapositivas 38
- detener reproductor MP3 55
- diapositivas 38, 45
- dibujar libremente 76
- dibujo libre 76
- diccionarios 127
- direccionar
  - correo electrónico 74, 112
- direcciones 4
- direcciones Véase contactos
- direcciones web 124
- dirigir
  - mensajes de texto 120
- dispositivo
  - ESD y 152
- dispositivos Bluetooth
  - configurar 92
  - enviar aplicaciones a 28, 130
  - enviar entradas a 28, 130
- dispositivos Palm OS, transmitir a 28
- documentación 28, 45, 56, 74, 81, 118, 148
- documentación en pantalla 28, 45, 56, 74, 81, 118, 130, 148
- Droplet Enviar a la computadora de mano 10

## E

- editar 78, 79, 80, 118
  - Véase también cambiar
- efectuar seguimiento de gastos 6
- ejecutar HotSync Manager 6
- electricidad estática 25, 152–154
- eliminar
  - Véase también quitar
  - aplicaciones 28, 130
  - archivos 130
  - cuentas de correo electrónico 118
  - fotos 45
  - fotos del álbum 42
  - memos 81
  - mensajes 122
  - vídeo del álbum 42
  - vídeos 45
- Enlace Software de empresa 9
- Entrada 118
- entradas
  - definidas 19
  - ordenar 74, 81
- enviar
  - correo electrónico 96, 112
  - mensajes de texto 83, 94, 119, 120
- equipos
  - sincronizar computadora de mano con 98
  - software preinstalado para 6
  - solucionar problemas de sincronización 145

equipos personales  
sincronizar computadora de mano con 31  
software preinstalado para 6  
solucionar problemas de sincronización 145

eReader 7  
escribir a mano 76  
escritura de Graffiti 2 18, 28, 142  
escritura de pantalla completa 79  
icono en barra de estado 12  
escuchar música 46, 51, 55  
ESD (descarga electroestática) 152–154  
especificaciones 151  
establecer prioridad de tareas 71  
estilos de fuente 138  
Euro, en el teclado en pantalla 20  
explorador web  
descripción general 123  
información adicional para 125  
mostrar páginas web 124  
explorar la web 8, 96, 123

## F

falta de espacio 127  
FAQ. 143  
fecha y hora actuales 136  
fechas

aplicar formato 142  
asignar a citas 67  
configurar 136–137  
establecer vencimiento 71  
ordenar por 80  
programar recordatorios para 64  
seleccionar en calendario 71

fechas de vencimiento 71  
fondos

cambiar 79  
personalizar 139

formatos  
archivos de audio 46  
configurar 142

formatos de canción 46

fotos

agregar a álbumes 42  
agregar a contactos 64  
almacenar 127  
compartir 33  
copiar 45  
eliminar del álbum 42  
enviar por correo electrónico 45  
mostrar 45  
mover 43  
seleccionar como fondos 139  
ver 38

fuentes

cambiar 138  
personalizar correo electrónico 118

fuentes en negrita 138

fuentes pequeñas 134

## G

garantía 147  
goma de borrar 79  
GPRS (General Packet Radio Service) 93  
grosor de lápiz 79  
guardar  
archivos adjuntos 113  
contactos 64  
memos 77

notas 79  
tareas 71

Guía de solución de problemas en pantalla 145

Guía de solución de problemas en pantalla de HotSync 145

Guía del usuario 28, 35, 45, 56, 60, 74, 81, 102, 118, 122, 125, 130, 142, 148

Guías de viaje 127

## H

herramienta de escritura 4, 25

hojas de cálculo 7

*Véase también* archivos Excel  
crear y ver 58

hora

aplicar formato 142  
configuración 70, 136–137  
configurar ubicación específica 9  
programar 68  
reservar bloques 74

HotSync Manager 98, 145

abrir 6

## I

icono Bluetooth 8  
icono Buscar en barra de estado 12  
icono Calculadora 7  
icono Calendario 6, 62  
icono Contactos 6, 62  
icono de batería 144  
icono de conector mini-USB 5  
icono en forma de clip 113  
icono Fuente grande 138  
icono Fuente grande en negrita 138



- icono Fuente pequeña 138
- icono Fuente pequeña en negrita 138
- icono Gastos 6
- Icono HotSync 6
- icono Info. tarjeta 9
- icono Memos 6, 76
- icono Multimedia 7
- icono Notas 6, 76
- icono Pref. 9
- icono Reloj mundial 9
- icono Tareas 6, 62
- icono Ver día 67
- iconos 144
- iconos de aplicaciones 144
- IMAP (Internet Message Access Protocol) 109
- imprimir informes de gastos 6
- inalámbrica
  - sincronización 83, 98
- inalámbricas
  - funciones 90, 96
- información
  - acceder a 16
  - actualizar 29, 30
  - administrar 10
  - almacenar 144
  - aplicar formato 142
  - compartir 4, 28, 76, 130
  - introducir 2, 4, 18–22, 28, 142
  - mostrar 2
  - organizar por categorías 28, 68
  - pérdida 147
  - propietario 133
  - realizar copia de seguridad 30, 127
  - sincronizar 29–32

- información de propietario 133, 142
- información del sistema, icono en barra de estado 12
- información para Mac
  - droplet Enviar a computadora de mano 34
  - instalar software adicional desde el CD 8
  - sincronizar computadora de mano 146
  - transferir archivos MP3 a computadora de mano 53
- información para Windows, opciones de sincronización para 146
- informes de gastos 6
- insertar tarjetas de expansión 4, 129
- instalar
  - aplicaciones 6, 30
  - aplicaciones de otros fabricantes 143
- intercambiar
  - aplicaciones 28, 130
  - archivos 83
  - información 4, 28
  - tarjetas de expansión 130
- Internet
  - Bluetooth 95
  - conectar a 83
  - seleccionar proveedor de servicio para 97
  - utilizar Web 123
- introducción de datos 19, 28, 142
  - área de escritura 2
- introducir
  - contraseñas 95, 110
  - información 2, 4, 18–22, 28, 142
  - URL 124

- introducir caracter 18, 63, 124
- introducir carácter
  - opciones 142
- ISP
  - Véase* Proveedor de servicios de Internet

**J**  
juegos 127, 141

**L**  
 lápiz 79  
 lápiz óptico 4, 25  
 lectores de tarjetas 52, 53  
 leer mensajes de texto 121  
 libros electrónicos 7  
 limpiar la computadora de mano 25  
 línea Buscar (Contactos) 65  
 líneas de asunto (correo electrónico) 112  
 lista de Memos 77, 78  
 lista de selección de Sonido de alarma 141  
 lista de selección de Sonido de juego 141  
 lista de selección de Sonido del sistema 141  
 lista de selección Ordenar por 80  
 lista de selección Protocolo 109  
 lista de selección Servicio 97  
 lista de selección Servicio de correo 109  
 Lista de selección Ubicación 136  
 listas de agenda 62  
     *Véase también* aplicación Calendario  
 listas de canciones 56  
 listas de reproducción 56  
 llamadas de teléfono 74  
 localizar contactos 65

## M

marcadores 125

Mayúsculas 77

memos

- agregar información de contacto a 77

- crear 76, 77, 78

- editar 78

- eliminar 81

- guardar 77

- mostrar 78

- realizar copia de seguridad 10

- sincronizar 81

Mensajería SMS 8

mensajes

- código de color de 118

- eliminar 122

- recibir 44, 122

- reenviar automáticamente 118

- responder a 122

- sincronizar 118

mensajes cortos 119

mensajes de entrada 122

mensajes de texto

- abrir 121

- administrar 8

- configurar preferencias para 122

- crear 74

- eliminar 122

- enviar 83, 94, 119, 120

- información adicional para 74

- ver 121

menú Ayuda 145

menús 23

- icono en barra de estado 12

Microsoft Exchange ActiveSync 117

Microsoft Outlook

- aplicaciones que sincronizan 31

- sincronizar con 35

Microsoft Outlook *Véase* Outlook

miniaturas 45

mostrar

- archivos PDF 7

- calculadoras 7

- calendarios personales 62

- fotos 45

- iconos de aplicación 144

- información de tarjeta de expansión 9

- informes de gastos 6

- memos 78

- notas 80

- páginas web 124

- programas 69

- Reloj mundial 9

- tareas 72, 74

- vídeos 45

mover

- fotos 43

- vídeos 43

MP3

- archivos 46, 51–54

- reproductores 46

música

- almacenar 127

- escuchar 46, 51

- reproducir 55

## N

navegador 3, 16

navegador de cinco direcciones 3, 16

- desplazarse por categoría de

- aplicaciones 15

nombres de usuario

- Bluetooth 95

- buscar en direcciones de correo

- electrónico 110

- sincronizar 32

- varios usuarios 31

nombres *Véase* nombres de usuario;

- contactos

Notas

- abrir 6

- configurar preferencias para 79

- crear notas desde 79

- descripción general 76

- hacer copias de seguridad en 10

- mostrar notas en 80

notas

- Véase también* memos; Notas

- adjuntar alarmas a 81

- crear 79

- editar 79, 80

- guardar 79

- ordenar 80

- realizar copia de seguridad 10

- seleccionar 80

números 18, 142

números de teléfono *Véase* números de

- teléfono

números de teléfono, compartir 4

## O

- omisión de claves 94
- opción Cambie el método de sincronización 146
- opción Conexión rápida 74
- opción Software esencial 8
- opciones de consumo de energía 135
- opciones de presentación 118
  - Favoritos 139
- opciones de seguridad
  - computadora de mano 28, 94, 142
  - contactos 74, 81
- ordenar
  - información 74, 81
  - notas 80
- ordenar por categorías
  - tareas 72
- organizar por categorías
  - información 28, 68
- orientación de pantalla 13
- Outlook
  - marcar tareas completadas y 73
  - sincronizar con 146

## P

- página de inicio 125
- páginas Web 124, 125
- pantalla
  - alinear 140
  - bloqueada 5, 147, 148
  - cambiar colores de 132
  - cambiar fuentes para 138
  - no responde 4, 5
  - protección 25
  - ver información en 2

- vistas horizontal y vertical 13
- pantalla Archivos adjuntos 115
- pantalla bloqueada 5, 147, 148
- pantalla Configuración de PC 98
- pantalla Configurar cuenta 108
- pantalla Preferencias 9
- pantalla Preferencias de Bloquear teclas 133
- pantalla Preferencias de encendido 135
- pantalla Preferencias de fecha y hora 136
- pantalla Preferencias de propietario 133
- pantalla Preferencias de tema de color 132
- pantalla Preferencias del calibrador 140
- pantalla Sonidos y alertas 141
- pantalla táctil
  - alinear pantalla 140
  - definida 140
- par de confianza *Véase* asociación
- PC *Véase* equipos personales
- pegar texto 81
- perder información 30, 144, 147
- perder la computadora de mano 133
- perfil Silencioso 141
- personalizar
  - aplicación Contacto 74
  - computadora de mano 9, 131
  - conexiones 122, 125
  - Entrada 118
  - fondos 139
- POP (Post Office Protocol) 109
  - Véase también* servidores POP
- precauciones 153
- preferencias
  - configuración de conexión 118
  - configuración de correo electrónico 118

- configuración de la conexión de red 122, 125
- configurar mensajes de texto 122
- descripción general 131
- establecer regionales específicas 136
- preferencias de encendido 134–135
- preferencias de muestra 134
- preguntas más frecuentes 143
- preguntas y respuestas 143
- presentar
  - información 2
- programación de conflictos 62
- programaciones 62, 69
- programar
  - citas 67–68
  - recordatorios 64
- programas
  - Véase también* citas; calendario
- proteger
  - computadora de mano 28, 142
  - información 127
- proteger la computadora de mano 28
- protocolo (definido) 109
- protocolo IMAP 109
- protocolo POP 109
- Proveedor de servicios de Internet 110
- proveedores de correo electrónico 109
  - Véase también* ISP
- Puerto de infrarrojos 66
- puerto de infrarrojos
  - teléfono Bluetooth 102
  - ubicación de 4
- puerto de infrarrojos (IR)
  - Véase también* transmitir

puertos 4  
punto y coma (;) caracteres 112

## Q

quitar  
*Véase también* eliminar  
tarjetas de expansión 128

## R

radio 5, 8  
realizar copia de seguridad de información  
*Véase* sincronizar  
realizar seguimiento de fechas de  
finalización 74  
recarga de la computadora de mano 25, 144  
recargar batería 27, 135  
recibir correo electrónico 96  
recibir mensajes 44, 122  
recomendaciones y prohibiciones 25  
recordatorios  
establecer alarmas para 81  
introducir 68  
programar 64  
redes  
Bluetooth 35  
redes privadas virtuales 118  
reenviar mensajes 118  
reiniciar computadora de mano 147  
reinicios 147, 148  
reloj 136–137  
*Véase también* Reloj mundial  
Reloj mundial  
mostrar 9  
reloj mundial 70  
rendimiento 25

repetir tareas 73, 74  
reproducir música 46, 51, 55  
reservar bloques horarios 74  
responder a mensajes de texto 122  
restablecer configuración regional 136  
restablecimientos automáticos 147  
restablecimientos completos 147, 148  
retraso del apagado automático 135  
retrasos 135  
rotación de pantalla 13  
rotar la pantalla 13

## S

salida de auriculares 4  
SDIO (Secure Digital input/output) 127  
seguridad  
Codificación WEP 88  
Wi-Fi 88  
WPA-PSK 89  
selector de Lápiz 79  
servicio (definido) 97  
servicio de atención al cliente 28, 56, 60,  
118, 148  
Servicio de mensajes cortos *Véase*  
Aplicación SMS  
servidores de correo 110  
servidores de correo entrante 110  
servidores de correo saliente 110  
servidores IMAP 110  
servidores POP 110  
servidores SMTP 110  
símbolos 18, 63  
sincronización  
inalámbrica 83, 98  
opciones 146

sincronizar  
computadora de mano 143, 144, 145  
con Microsoft Outlook 146  
información 29–32  
mensajes 118  
problemas 148  
realizar copia de seguridad de  
información 30, 127  
software 31  
sistemas de Microsoft Windows *Véase*  
información para Windows  
sitios Web  
explorar 8, 96  
sitios web  
acceso 83, 90, 96, 123  
agregar marcadores para 125  
descargar archivos 125  
navegar 124  
software 148  
*Véase también* aplicación específica  
agregar otro 127  
incluido en computadora de mano 6  
software Addit 9  
software Audible Player 8  
software de escritorio, instalar 6  
software de Instalación rápida 10  
software Palm Desktop 143  
completar tareas repetidas y 73  
descrito 10  
sincronizar con 146  
Solitario 7  
solución de problemas 140, 143  
sonidos 141  
soporte técnico 28, 56, 60, 118, 148

## T

### tareas

- combinar con citas 62
  - crear 71
  - definir repetitivas 74
  - establecer alarmas para 71
  - establecer prioridad 71
  - finalizar 73
  - guardar 71
  - introducir desde Outlook 146
  - mostrar 72, 74
  - ordenar por categorías 72
  - organizar 72
- tareas completadas 73
- tareas repetitivas 74
- tareas vencidas 72
- tarjeta de expansión falsa 128
- tarjetas 66
- tarjetas de expansión
- agregar aplicaciones a 10, 130
  - asignar nombre 130
  - descripción general 126
  - eliminar aplicaciones de 130
  - guardar archivos multimedia en 45
  - información adicional para 130
  - insertar 4, 129
  - mostrar contenido de 130
  - mostrar información acerca de 9
  - prevenir daño a 128
  - quitar 128
  - tarjeta falsa 128
  - tipos de 127
  - transferir archivos de audio a 53
  - ventajas de 127

tarjetas de expansión MultiMediaCard,  
tipos 127

tarjetas de memoria SD 127

tarjetas SDIO 127

### teclado

- conectar a portátil 78
- introducir información con 19
- tipos en pantalla 20

teclado en pantalla *Véase* teclado

teclados portátiles 78

tecnología Bluetooth 82, 83

tecnología HotSync 10

### teléfonos móviles

- compatibilidad 93
- conectar con 97
- conexión a Internet desde 97
- establecer conexión 93

teléfonos móviles GPRS 93

teléfonos móviles GSM 93

### texto

- ajustar configuración de atenuación  
para 139
- cambiar fuentes para 138
- cortar y pegar 81
- introducir 18, 142

tipos de archivo 51

tipos de archivo compatibles 51

tocar 140, 146

tonos de confirmación 129

transferencias de archivos 125

### transferir

- aplicaciones 10
- de manera inalámbrica 83
- información 4

transferir información 31

transmitir 4, 28, 66, 135, 148

trazar 76

Tutorial 24

## U

URL 124

URL (localizador uniforme de recursos) 124

## V

vacaciones 68

valor Detectable 86, 92

valores 23

valores de ahorro de energía 135

valores de comunicaciones 148

valores de confidencialidad

computadora de mano 28, 142

contactos 74, 81

varios destinatarios de correo electrónico  
112

### ver

archivos PDF 7

calculadoras 7

calendarios personales 62

foto 38

fotos 45

iconos de aplicación 144

información 2

información de tarjeta de expansión 9

informes de gastos 6

memos 78

notas 80

páginas web 124

programas 69

Reloj mundial 9

tareas 72, 74

vídeo 38  
vídeos 45  
Ver año 69  
Ver día (Calendario) 67, 69  
Ver mes (Calendario) 69  
Ver semana (Calendario) 69  
vídeos  
    agregar a un álbum 42  
    copiar 45  
    eliminar 45  
    eliminar del álbum 42  
    mostrar 45  
    mover 43  
    ver 38  
Visita rápida 18, 24  
vista Aplicaciones  
    abrir aplicaciones en 15  
    agregar fondo a 139  
    mostrar iconos en 144  
    utilizar 15  
Vista de agenda (Calendario) 69  
vista de resumen de mensaje 118  
vista Favoritos  
    agregar fondo a 139  
    cambiar entradas 132  
    definida 9  
    utilizar 14  
vista horizontal 13  
vista vertical 13  
vistas de calendario 69  
vistas en Calendario 69  
volumen 141

## W

### Wi-Fi

    Codificación WEP 88  
    definición 83  
    información de seguridad 85  
    radio 5  
    tipos de conexiones 83  
    WPA-PSK 89  
Windows Media Player 11  
    instalar 47  
WPA-PSK 89